

Miele

Petits Géants :
laver et sécher dans les
immeubles d'habitation

2022

Miele. Immer Besser.





Les nouveaux Petits Géants

Valeur ajoutée Miele

Les nouveaux lave-linge et sèche-linge pour immeubles d'habitation réunissent tous les avantages de la marque Miele : hautes performances, efficacité des ressources, fiabilité et ergonomie au plus haut niveau.

Dans les buanderies communes, les lave-linge et les sèche-linge doivent répondre à de nombreuses exigences. Les propriétaires, les gérances et les concierges d'immeubles veulent des appareils qui garantissent un fonctionnement souple et efficace et qui soient avant tout robustes et d'une grande longévité. Pour les locataires, l'équipement doit être facile à utiliser, toujours prêt à l'emploi et hygiénique. Les Petits Géants parviennent à répondre à toutes ces exigences.

Dans les pages suivantes, nous vous présentons la nouvelle génération de Petits Géants. Avec ces appareils, nous souhaitons vous aider de manière optimale dans la buanderie commune.

	page
Robustesse sans compromis	4
Commande simple et intuitive	6
Lave-linge pour toutes les exigences	8
Sèche-linge pour les exigences modernes	10
Plus de performance de Miele	12
Accessoire pour installation sur socle ou en colonne lavage-séchage	14
Aperçu des produits	16
Systèmes de paiement	19

Valeur ajoutée Miele

- Lave-linge testés pendant 30 000 heures de fonctionnement
- Entraînement BLPM pour un fonctionnement silencieux et une faible usure
- Hygiène garantie
- Sèche-linge parfaitement adaptés aux machines à laver
- Sèche-linge testés pendant 15 000 heures de fonctionnement
- Performant et fiable
- Matériaux de haute qualité pour le maintien de la valeur à long terme
- Construction du cadre d'entretien simple
- Cycles courts
- Utilisation simple et conviviale

Miele

Professional

Miele

028E3

Start/Stop



Construction de haute qualité

Tous les composants des Petits Géants sont fabriqués à partir de matériaux soigneusement sélectionnés. Cela comprend entre autres le châssis robuste en acier, la cuve en inox et les poids en fonte grise pour un fonctionnement parfait, ainsi que les commandes fabriquées dans la propre usine d'électronique Miele.

Robustesse sans compromis

Lave-linge et sèche-linge

Longue durée de vie

Les lave-linge des Petits Géants sont conçus pour un nombre minimum de 30000 cycles. C'est 5 fois la valeur des appareils ménagers vendus habituellement dans le commerce. C'est pourquoi les lave-linge et les sèche-linge fonctionnent de manière fiable et nécessitent peu d'entretien pendant de nombreuses années, même en cas d'utilisation fréquente.




Construction du cadre simple d'entretien

L'entretien et la maintenance des Petits Géants peuvent être effectués particulièrement rapidement : grâce à la simplicité de la construction du cadre, la paroi frontale, les panneaux latéraux et le couvercle peuvent être enlevés sans effort et tous les composants importants sont facilement accessibles.



Émaillage en mode direct résistant aux rayures

Les Petits Géants pour buanderie communes reçoivent, sans exception, un émaillage en mode direct de haute qualité. Cette surface combine de manière spéciale la protection contre la corrosion, la résistance aux rayures ainsi que la stabilité des couleurs et la résistance aux acides. Même après de nombreuses années, les machines semblent encore neuves.

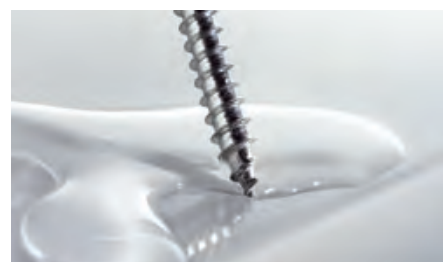

Échangeur thermique sans entretien

Dans les sèche-linge Miele, l'échangeur thermique est protégé par un système de filtration efficace et ne nécessite aucun nettoyage. Ainsi, la consommation énergétique reste faible en permanence – pendant toute la durée de vie de l'appareil.



Avantages pour les propriétaires et les administrations

- Longue durée de vie des appareils
- Délais de réparation courts
- Faibles coûts d'entretien
- Des locataires satisfaits

Avantages pour les locataires

- Faible travail de nettoyage
- Pratiquement jamais d'appareil en panne
- Moins de bruit dans la buanderie



Sélection facile de la langue

Après l'allemand, le français et l'italien, les langues les plus sélectionnées apparaissent dans la liste de sélection. Ainsi, la langue est toujours configurée très rapidement. L'éventail comprend jusqu'à 32 langues, y compris les langues étrangères pertinentes pour la Suisse comme le serbe, le portugais et l'espagnol.

Commande simple et intuitive

M Touch ou M Select

Commande M Touch

La commande confortable M Touch se caractérise par un grand écran tactile multicolore et une large gamme de programmes. Toutes les interactions d'utilisation – de la sélection du programme souhaité aux réglages fins – s'effectuent du bout des doigts et en effleurant l'écran ; la langue d'affichage peut être sélectionnée parmi 32 langues.



Commande M Select

La commande M Select dispose d'un écran tactile et d'un bouton rotatif pour une sélection rapide et directe des programmes. D'autres réglages sont effectués à l'écran. En plus de nombreux programmes pour tous les besoins, 29 langues sont disponibles (départ usine).



Avantages pour les propriétaires et les administrations

- Aucun effort pour expliquer l'équipement aux nouveaux locataires
- Aucun effort de compréhension pour les locataires existants (plus de questions sur le fonctionnement)
- Fonctionnement compréhensible même pour les locataires de langue étrangère
- Des locataires satisfaits

Avantages pour les locataires

- Jusqu'à 32 langues au choix
- Fonctionnement intuitif
- Réglages simples et rapides



Basse consommation

Grâce à la grande efficacité des ressources, les nouveaux lave-linge permettent d'obtenir des coûts d'exploitation très bas. La consommation d'énergie et d'eau est inférieure de 28% à celle de la génération précédente. C'est pourquoi les nouveaux lave-linge atteignent la classe d'efficacité énergétique A.

Lave-linge pour toutes les exigences

Points forts du produit

Cycles courts

Quand les locataires ne peuvent pas laver leur linge tous les jours et seulement après le travail, ils attachent encore plus d'importance à la rapidité. Les lave-linge des Petits Géants convainquent par des temps d'exécution de programme courts à partir de 49 minutes pour des charges allant jusqu'à 9 kg. Cela permet aux locataires de mettre rapidement leur linge propre dans le sèche-linge pendant que le prochain cycle de lavage commence.



Hygiène garantie

Quand plusieurs locataires utilisent la même machine à laver, la demande en matière d'hygiène est particulièrement élevée. Avec les nouveaux Petits Géants, l'hygiène devient une évidence : les lave-linge signalent si un précédent cycle à moins de 60 °C a déjà eu lieu. Le locataire peut décider de laver à 60 ou 95 °C ou de commencer le programme d'hygiène rapide sans linge.



Tiroir à produits AutoClean*

Les résidus de lessive peuvent avoir des effets indésirables sur le prochain chargement de linge. Miele a trouvé une solution : lors de chaque programme de lavage, le tiroir à produits AutoClean est automatiquement rincé par plusieurs jets d'eau puissants. Sa surface est conçue de manière à ce que les résidus ne collent pas – elle reste parfaitement propre.

* Brevet : EP 2 022 884 A1



CapDosing* pratique

Avec CapDosing, les locataires peuvent également utiliser des applications spéciales comme l'imperméabilisation ou outdoor. Ces capsules sont disponibles sur miele-shop.ch et peuvent être facilement placées dans le tiroir à produits. Leur contenu est ensuite dosé par le lave-linge automatiquement et au moment optimal.

* Brevet : EP 2 365 120



Avantages pour les propriétaires et les administrations

- Faibles coûts en énergie et en eau
- Hygiène garantie de l'équipement
- Pas d'entretien pour le concierge
- Des locataires satisfaits

Avantages pour les locataires

- La lessive se fait rapidement
- Lavage hygiénique et écologique
- Faible travail de nettoyage
- Avec possibilité de CapDosing pour l'imperméabilisation ou autres applications spéciales



Cycles courts

Grâce à leurs cycles de courte durée, les sèche-linge des nouveaux Petits Géants sont à la hauteur des lave-linge. Après seulement 59 minutes, le linge parfaitement séché peut être retiré et placé directement dans l'armoire. Laver et sécher en parallèle en moins d'une heure.

Sèche-linge pour les exigences modernes

Points forts du produit

Basse consommation

Sécher rapidement et économiser de l'énergie en même temps ? Pas de problème pour les sèche-linge à pompe à chaleur rapides des nouveaux Petits Géants – grâce à leur moteur d'entraînement efficace et à la récupération de la chaleur de l'air évacué.



Nettoyage facile du filtre*

Même le nettoyage fastidieux du filtre à peluches se fait facilement à la main : les sèche-linge des Petits Géants ont un filtre complètement redessiné avec une surface filtrante très large. Par conséquent, le filtre ne doit être nettoyé qu'une seule fois à la fin de la journée de lavage et peut être facilement retiré de la machine à cet effet.

* Demande de brevet déposée : EP 2 273 005



Inversion intelligente du tambour

Pour des résultats de séchage encore meilleurs, la commande de la machine change le sens de rotation du tambour à intervalles irréguliers. Deux moteurs séparés pour le tambour et le ventilateur garantissent un flux d'air continu. Cela empêche la charge de s'enrouler et les locataires profitent d'une lessive sans plis et uniformément séchée.



Technologie EcoDry

La technologie EcoDry se compose d'un système de filtration breveté* parfaitement adapté et d'un échangeur thermique sans entretien. Grâce à ce système, aucune peluche ne reste prisonnière de l'échangeur thermique. Dans les systèmes sans EcoDry, l'échangeur thermique peut s'obstruer avec le temps et entraîner une augmentation constante de la consommation d'énergie et des temps de séchage durant la durée de vie du sèche-linge.

* Brevet : EP 2 107 155



Avantages pour les propriétaires et les administrations

- Faibles coûts d'électricité
- Pas de questions de la part des locataires concernant le nettoyage des filtres
- Pas d'entretien pour le concierge
- Des locataires satisfaits

Avantages pour les locataires

- Le linge est séché rapidement et parallèlement à la machine à laver sans se froisser
- Nettoyage rapide des filtres
- Séchage écologique



Miele

Miele



Plus de performance de Miele

Soyez gagnant sur toute la ligne

Service Miele – Un équipement rapidement à nouveau prêt à l'emploi

Possibilité de prendre rendez-vous à tout moment, soit via le numéro 0848 848 048, soit via www.miele-eservice.ch. Le technicien de Service Miele est sur place dans les 24 heures en moyenne. Les 180 techniciens du service après-vente se déplacent directement depuis leur domicile et sont ainsi rapidement à proximité de chez vous. Habituellement, un problème signalé au service après-vente est résolu en moins d'une heure, ce qui réduit les coûts.



Extension de garantie

Vous voulez un maximum de sécurité pour votre nouvel appareil ? Avec le contrat Service Miele, vous avez la possibilité de prolonger la garantie de vos appareils Miele de 8 ans pendant ou après la garantie de deux ans du fabricant. Profitez de cette occasion et obtenez l'extension de garantie Miele en appelant simplement le 0848 848 048.



Garantie de protection contre les dégâts des eaux

Chaque lave-linge Miele est équipé d'un système AquaSécurité qui prévient efficacement les dommages causés par les fuites d'eau. Nous garantissons la fiabilité de ce système de protection – pendant 20 ans ! Si votre bâtiment subit des dommages matériels suite à un défaut du système AquaSécurité, Miele prend en charge les frais qui en résultent dans le cadre des conditions de la garantie de protection contre les eaux.



Avantages pour les propriétaires et les administrations


- Service rapide
- Option d'extension de garantie
- 20 ans de garantie de protection contre les eaux

Avantages pour les locataires

- Les appareils sont rapidement prêts à être remis en service après maintenance

Accessoire pour installation avec socle

Hauteur d'utilisation optimale

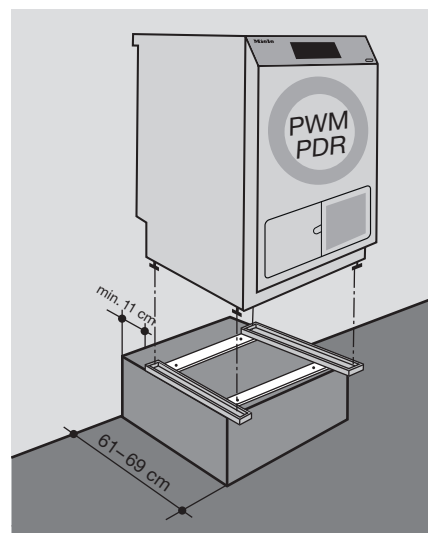

Adaptateur de socle

Pour le montage sur un socle en béton (également avec une profondeur inférieure à 69 cm)

- Les appareils sont fixés de manière uniforme
- Pour tous les lave-linge et sèche-linge Petits Géants



Socle en inox APCL 005

Pour une charge et une décharge ergonomiques des Petits Géants

- Utilisation confortable grâce à une hauteur de socle de 30 cm
- Pour tous les lave-linge et sèche-linge Petits Géants
- Couleur : inox

Accessoire pour colonne lavage-séchage

Gain de place grâce au positionnement en colonne



Intercalaire lave-linge/sèche-linge APCL 001

Pour un positionnement en colonne lavage-séchage sûr et peu encombrant

- Hauteur peu encombrante de 2,5 cm
- Combinaison sèche-linge et lave-linge Petits Géants
- Couleur : inox



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 500

Pour un positionnement en colonne lave-linge/sèche-linge sûr

- Combinaison sèche-linge et lave-linge Petits Géants




Possibilité de combiner neuf et ancien

Tous les nouveaux appareils Petits Géants peuvent être combinés avec les appareils existants. Vous pouvez voir ici quel intercalaire est approprié.

Lave-linge \ Sèche-linge	Sèche-linge	PT 5141 WP CH
	PDR 900-08 CH PDR 500-08 CH PDR 300-08 CH	
PWM 500-09 CH PWM 500-08 CH PWM 300-08 CH	APCL 001 WTV 500	APCL 001 WTV 500
PWM 900-90 CH	APCL 001	APCL 001
PW 5070 CH PW 5061 CH	APCL 001 WTV 500	APCL 001 WTV 500

Lave-linge pour immeubles locatifs


Petits Géants

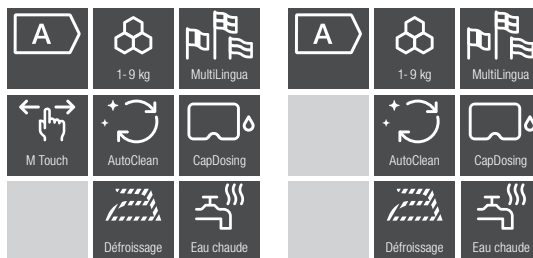

	PWM 900-09 CH Performance Plus	PWM 500-09 CH Performance
Modèle/désignation commerciale		
Charge en kg	9,0	9,0
Volume du tambour en litre	73	73
Vitesse d'essorage max.	1600	1600
Modèle		
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne	●/●	●/●
Charnière de porte/commutable	droite/-	droite/-
Design		
Couleur du sélecteur rotatif	-	Chromé
Type de panneau	Inox	Inox
Conception de porte	Chromé	Chromé
Affichage	M Touch	M Select
Performance de nettoyage		
Linge couleur 60°C	59 min/49 min avec eau chaude	59 min/49 min avec eau chaude
CapDosing/Option taches	●/-	●/-
Soin du linge		
Tambour à structure alvéolaire	●	●
Confort d'utilisation		
SteamCare/Défroissage	-/●	-/●
Départ différé jusqu'à 96 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●	●/●/●
Éclairage du tambour	LED	LED
MultiLingua (nombre de langues)	32	29
Smart Sélection de la langue	●	●
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité d'essorage	A/A	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69	69
Raccordement à l'eau chaude	●	●
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco/Moteur BLPM	-/●/●	-/●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/-	●/●/-
Principaux programmes de lavage		
Programme hygiénique	●	●
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/●/●	-/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●	●/●/●
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans	●/●/-	●/●/-
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes	●/●/-	●/●/-
Principales options de lavage		
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●	●/●/●
Qualité		
Cuve en inox/façade émaillée	●/●	●/●
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox	●/●	●/●
Heures de fonctionnement testées	30000	30000
Informations techniques		
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 714
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte (pour encastrer)	1152	1152
Prix de vente net, conseillé, TVA et TAR incluses	CHF 5'790.-	CHF 5'290.-
Le sèche-linge adéquat	PDR 900-08 CH	PDR 500-08 CH

Lave-linge pour immeubles locatifs


Petits Géants

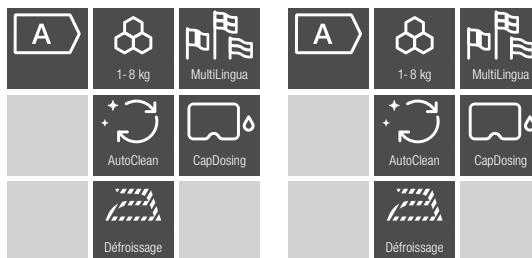

Modèle/désignation commerciale	PWM 500-08 CH Performance	PWM 300-08 CH Evolution
Charge en kg	8,0	8,0
Volume du tambour en litre	64	64
Vitesse d'essorage max.	1600	1600
Modèle		
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne	●/●	●/●
Charnière de porte/commutable	droite/-	droite/-
Design		
Couleur du sélecteur rotatif	Chromé	Chromé
Type de panneau	Inox	Inox
Conception de porte	Chromé	Aluminium argent Zermatt
Affichage	M Select	M Select
Performance de nettoyage		
Linge couleur 60°C	59 min	59 min
CapDosing/Option taches	●/-	●/-
Soin du linge		
Tambour à structure alvéolaire	●	●
Confort d'utilisation		
SteamCare/Défroissage	-/●	-/●
Départ différé jusqu'à 96 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●	●/●/●
Éclairage du tambour	LED	-
MultiLingua (nombre de langues)	29	29
Smart Sélection de la langue	●	●
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique/classe d'efficacité d'essorage	A/A	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	47	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	41	41
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69	72
Raccordement à l'eau chaude	-	-
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco/Moteur BLPM	-/●/●	-/●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/-	●/●/-
Principaux programmes de lavage		
Programme hygiénique	●	-
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/●/●	-/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●	●/●/●
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans	●/●/-	●/●/-
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes	●/●/-	●/●/-
Principales options de lavage		
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●	●/●/●
Qualité		
Cuve en inox/façade émaillée	●/●	●/●
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox	●/●	●/●
Heures de fonctionnement testées	30000	30000
Informations techniques		
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 714
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte (pour encastrer)	1152	1152
Prix de vente net, conseillé, TVA et TAR incluses	CHF 4'940.-	CHF 4'790.-
Le sèche-linge adéquat	PDR 500-08 CH	PDR 300-08 CH

Sèche-linge pour immeubles locatifs

Petits Géants

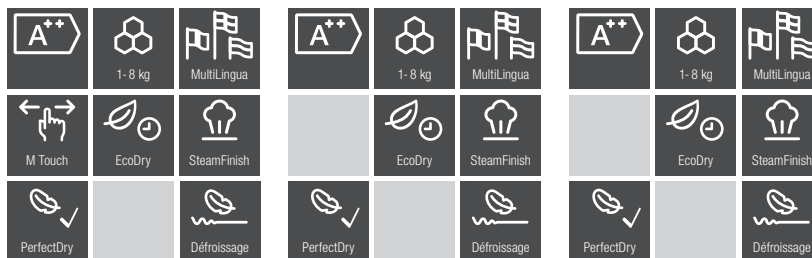

Modèle/désignation commerciale	PDR 900-08 CH Performance Plus	PDR 500-08 CH Performance	PDR 300-08 CH Evolution
Charge en kg	8,0	8,0	8,0
Modèle			
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Charnière de porte/commutable	gauche/–	gauche/–	gauche/–
Installation			
Sèche-linge à pompe à chaleur	●	●	●
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	–	Chromé	Chromé
Type de panneau	Inox	Inox	Inox
Conception de porte	Chromé	Chromé	Aluminium argent Zermatt
Affichage	M Touch	M Select	M Select
Résultat de séchage			
Perfect Dry	●	●	●
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs	●/●	●/●	●/●
Soin du linge			
Tambour à structure alvéolaire	●	●	●
Confort d'utilisation			
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●	●	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eclairage du tambour	LED	LED	LED
MultiLingua (nombre de langues)	32	29	29
Smart Sélection de la langue	●	●	●
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A++/A	A++/A	A++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	236	236	236
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	67	67	67
Durée en programme Standard en min.	103	103	103
Moteur ProfiEco	●	●	●
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage	●/●	●/●	●/●
Principaux programmes de séchage			
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage	–/●/–	–/●/–	–/●/–
TurboDry/Express	–/●	–/●	–/●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Principales options de séchage			
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Qualité			
Ailettes flexibles/Façade émaillée	●/●	●/●	●/●
Heures de fonctionnement testées	15000	15000	15000
Sécurité			
Affichage „Nettoyer filtres“	●	●	●
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 777	596 x 850 x 777	596 x 850 x 777
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrément)	1152	1152	1152
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R134a/0,61	R134a/0,61	R134a/0,61
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/ de l'appareil en kg	1430/872	1430/872	1430/872
Prix de vente net, conseillé, TVA et TAR incluses	CHF 5'590.–	CHF 5'190.–	CHF 4'990.–
Le sèche-linge adéquat	PWM 900-09 CH	PWM 500-09 CH PWM 500-08 CH	PWM 300-08 CH

Réservation pratique et systèmes de paiement équitables

Solutions numériques, systèmes de paiement électronique et système de paiement à monnaie MKS

appWash, la plate-forme numérique tout-en-un

Le service innovant proposé par Miele Operations & Payment Solutions GmbH met en réseau la buanderie collective avec une plateforme numérique tout-en-un. appWash assure un fonctionnement optimal de la buanderie et offre une flexibilité maximale grâce à deux concepts de service attrayants.

- appWash Pay s'occupe de la facturation de toutes les opérations de paiement.
- appWash Relax élargit cette offre par un service complet – de l'achat des machines à la maintenance technique en passant par une externalisation complète sans frais supplémentaires. appWash prend en charge l'entière responsabilité de la buanderie collective. De l'installation, en passant par la tarification et la facturation directe aux utilisateurs. En tant qu'interlocuteur central, appWash contrôle les processus dans la buanderie.



Classique, systèmes de paiement électronique et système de paiement à monnaie MKS

Les Petits Géants peuvent également être équipés des systèmes de paiement classiques.

Cela permet aux locataires de payer les processus de lavage et de séchage simplement et sans espèces avec un Touch ou avec des pièces/jetons.

- Avec les systèmes de paiement électronique TMS adminZERO et TMS, l'utilisateur paie un montant ou le charge sur son Touch au moyen d'une borne de chargement. Les coûts de chaque processus de lavage ou de séchage sont débités via ce Touch.
- Les utilisateurs peuvent payer les processus de lavage et de séchage directement avec des jetons ou des pièces.



Miele S.A.

Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

www.miele.ch

Miele Services

Tél. 0848 848 048
www.miele-eservice.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise „Immer Besser“, et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.



shop.miele.ch