

Miele

Dunstabzugshauben

Beratungs- und Planungsunterlagen
Januar 2022

Miele. Immer Besser.



Dunstabzugshauben

Inhaltsverzeichnis

Alle Symbole auf einen Blick	3/DA
Bauformen	4/DA
Allgemeine Planungshinweise	
Checkliste, Luftfördermenge und Gebläseleistung	5/DA
Dunstabzugshaube und Kochfeld	6/DA
Umluftbetrieb	7/DA
Abluftbetrieb	8/DA
Abluftleitungen	9/DA
Con@ctivity	10/DA
Kundenspezifische Lösungen	11/DA
Schalldämpfer DASD 150	13/DA
Insel-Dunstabzugshauben DA 4248 V D / DA 4208 V D	14/DA
Legenden zu Einbauskizzen	15/DA
Zubehör	16/DA
Montagezubehör	18/DA
Produktübersicht	
Deckengebläse	26/DA
Insel-Dunstabzugshauben	28/DA
Wand-Dunstabzugshauben	36/DA
Flachschirmhauben	50/DA
Huttenlüfter	63/DA
Unterbauhauben	72/DA
Klappenhauben	75/DA
Externe Gebläsemotoren	77/DA

Verkaufspreise

Miele kommuniziert unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (UVP) in Schweizer Franken (CHF). Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis beinhaltet die vorgezogene Recycling Gebühr (vRG).

Einbauskizzen – www.miele.ch/einbauskizzen

Detaillierte Einbauskizzen finden Sie online auf www.miele.ch/einbauskizzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



Energieeffizienz

Das Energielabel informiert über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.



Con@ctivity

Automatische Leistungsregulierung der Dunstabzugshaube dank WLAN-basierter Automatikfunktion.



MobileControl

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.



Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung.



ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube.



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfeldes.



INDIVIDUAL

Individuell anpassbare Haube – kundenspezifische Lösung möglich.



Hood in motion

Für jede Arbeitssituation die richtige Hauben-Positionierung.

Dunstabzugshauben

Bauformen

Bauformen – für jede Wohnsituation die richtige Lösung



Mehr Gestaltungsfreiraum – Wand-Dunstabzugshauben

Die Wandhauben können zwischen Oberschränken oder frei an die Wand montiert werden. Sie überzeugen durch klare Linien und ausgefallene Formen in perfekter Verarbeitung. Kühler Edelstahl oder eine Kombination aus Edelstahl und Glas setzen klare Akzente im Raum. Wand-Hauben von Miele sind immer ein absolutes Highlight bei der Küchengestaltung.



Nicht nur eine Insellösung – Insel-Dunstabzugshauben

Die attraktiven Inselhauben sind vorgesehen für die freie Montage an der Decke und betonen so die Kochstelle als eigentlichen Mittelpunkt der Küche. Mit aussergewöhnlichen Formen und Materialien gestalten sie prägnant den Arbeitsplatz und machen ihn einfach schön. Erstklassiges Design für höchste Ansprüche.



Vielseitig einsetzbar – Flachschirmhauben

Die Flachschirmhauben werden fast unsichtbar in den Oberschrank eingebaut. Sie überzeugen vor allem durch ihr Design und die flexible Einsatzmöglichkeit. Der Flachschirm wird zur Inbetriebnahme herausgezogen oder fährt automatisch aus (modellabhängig).




Saugstark für Individualisten – Huttenlüfter

Huttenlüfter sind für den Einbau in Küchenschränke, Kamine und Kochnischen konzipiert und bieten somit grösstmöglichen Gestaltungsfreiraum.



Die schlanke Lösung – Klappen- und Unterbauhauben

Klappenhauben werden zwischen zwei Oberschränke gehängt und nur mit einer Möbelfront verkleidet oder können frei an die Wand montiert werden. Die Unterbauhauben werden lediglich unter einen Oberschrank gehängt.

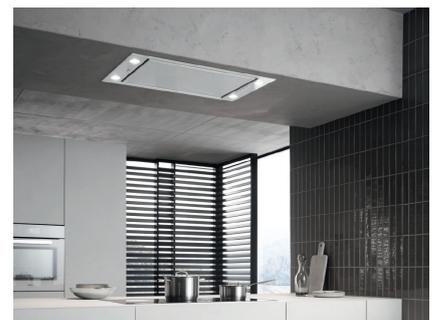

Ungestörter Weitblick – Deckengebläse

In modern gestalteten Küchen bildet die Kochinsel oder -nische oft den Übergang zwischen Wohnbereich und Küche. Eine klassische Dunstabzugshaube kann ein optisches Highlight darstellen, schränkt jedoch bei offen gestalteten Räumen die Sicht in den Wohnbereich ein. Freiräume schafft in einem solchen Szenario auf dezente Weise das Deckengebläse von Miele.

Allgemeine Planungshinweise Dunstabzugshauben

Checkliste, Luftfördermenge und Gebläseleistung


Checkliste "Abluft oder Umluft"

	Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Abluftleitung	erforderlich	nicht nötig
Wanddurchbruch/Dachauslass	erforderlich	nicht nötig
Zuluft	erforderlich	nicht nötig
Raumluftabhängige Feuerstätte	mit kontrollierter Zuluft	möglich
Niedrigenergiesparhaus (z. B. Minergie)	möglich, Absprache erforderlich	möglich
Passivhaus (z. B. Minergie A, P)	möglich, Absprache erforderlich	möglich
Externes Gebläse	möglich	nicht möglich
Grill (CombiSet-Gerät)	möglich	nicht zu empfehlen
Stosslüftung nach dem Kochen, wenn keine kontrollierte Raumlüftung vorhanden ist	nicht nötig	erforderlich
Aktivkohlefilter	nicht nötig	erforderlich

Luftfördermenge und Gebläseleistung

Beispiele für Ermittlung der erforderlichen Luftfördermenge

Welche Gebläseleistung ist für die erwartete Luftfördermenge nötig?

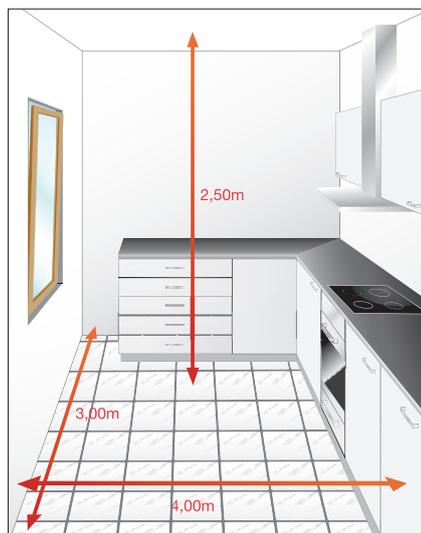

Geschlossene Küche

Grundfläche
 $3 \times 4 \text{ m} \times \text{Raumhöhe } 2,5 \text{ m}$
 $= \text{Raumvolumen } 30 \text{ m}^3$
 $- 20\% \text{ für Möblierung}$
 $= \text{aktives Raumvolumen } 24 \text{ m}^3$
 $\times \text{Luftwechselrate von } 6-12/\text{h}$

$= 6/\text{h}^* \times 24 \text{ m}^3 = 144 \text{ m}^3/\text{h}$
 $= 8/\text{h}^* \times 24 \text{ m}^3 = 192 \text{ m}^3/\text{h}$
 $= 12/\text{h}^{**} \times 24 \text{ m}^3 = 288 \text{ m}^3/\text{h}$

* geräuscharmer Dauerbetrieb
 ** kurzfristiger Maximalbetrieb

Offene Küche

Grundfläche
 $5 \times 4 \text{ m} \times \text{Raumhöhe } 2,5 \text{ m}$
 $= \text{Raumvolumen } 50 \text{ m}^3$
 $\times \text{Luftwechselrate von } 6-12/\text{h}$

$6/\text{h}^* \times 50 \text{ m}^3 = 300 \text{ m}^3/\text{h}$
 $8/\text{h}^* \times 50 \text{ m}^3 = 400 \text{ m}^3/\text{h}$
 $12/\text{h}^{**} \times 50 \text{ m}^3 = 600 \text{ m}^3/\text{h}$


* geräuscharmer Dauerbetrieb
 ** kurzfristiger Maximalbetrieb

Der Abluftweg reduziert die Leistung. Das sollte bei der Wahl der Luftwechselrate berücksichtigt werden. Empfehlenswert sind wenig Bögen, kurze Abluftwege und eine geeignete Abluftleitung.

Allgemeine Planungshinweise Dunstabzugshauben

Dunstabzugshaube und Kochfeld

Dunstabzugshaube und Kochfeld – Anordnung, Breite und Abstand

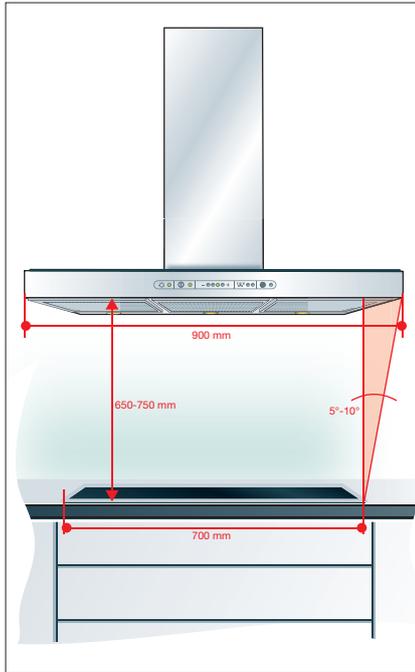

Anordnung

Kochfelder sollen mittig unter der Haube angeordnet werden. Eine ausreichende Überdeckung der Haube zum Kochfeld ist sehr wichtig.

Breite und Abstand

Bei der Planung der Haubenbreite sollte die Kochfeldbreite wie folgt berücksichtigt werden:

Bei Wandhauben empfehlen wir eine Überdeckung von 5° und für Inselhauben von 10°. Bei einem empfohlenen Abstand von 65 cm – 75 cm ergeben sich folgende Zuordnungen:

- **Kochfeld bis 75 cm Breite: empfohlene Haubenbreite 90 cm**
- **Kochfeld bis 90 cm Breite: empfohlene Haubenbreite 120 cm**

Ausnahme: Dunstabzugshauben mit Mehrzonen-Randabsaugung, die an der Wand montiert werden, können die gleiche Breite wie das darunterliegende Kochfeld haben. Inselhauben sollten in jedem Fall etwas breiter als das Kochfeld geplant werden.

Höhenmasse Insel-Dekorhauben


Alle Insel-Dunstabzugshauben mit einem Kamin sind bei der Montage höhenverstellbar und werden ohne Kranzblende ausgeliefert.

Detaillinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbeschreibungen.

Allgemeine Planungshinweise Dunstabzugshauben

Umluftbetrieb

Umluft – einfach und energetisch vorteilhaft

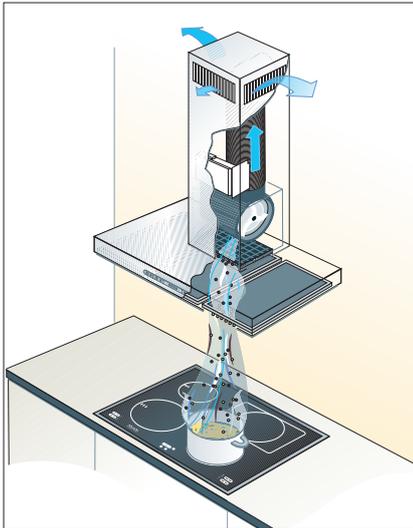

Umlufthauben saugen den Kochdunst an und filtern in unterschiedlichen Filterlagen die Fett- und Geruchspartikel heraus. Die gereinigte Luft wird wieder in den Raum zurückgeleitet. So entsteht eine Luftzirkulation im geschlossenen Raum. Umlufthauben benötigen keine Rohrleitungen, Wanddurchbrüche oder Dachauslässe. Dadurch ist die Montage gegenüber Ablufthauben einfacher.


Einschränkungen gegenüber Abluftbetrieb

- Feuchtigkeit bleibt im Raum
- Stosslüftung notwendig
- Aktivkohlefilter zur Filterung der Gerüche ist regelmässig zu ersetzen

Allgemeine Planungshinweise Dunstabzugshauben

Abluftbetrieb mit internem oder externem Gebläse

Abluft – hocheffizient und entfeuchtend

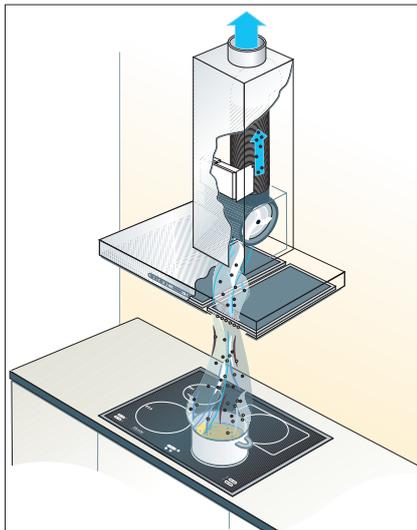


Abluftbetrieb mit internem Gebläse

Abluftshauben saugen den Kochdunst an und filtern mit Hilfe des Fettfilters die Fettpartikel heraus. Die gefilterte Luft wird über ein Abluftrohr aus dem Küchenraum ins Freie transportiert. Mit der gefilterten Abluft werden auch Gerüche und die überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Küche abtransportiert. Um die Abluft nach aussen zu leiten, benötigen Abluftshauben einen Wanddurchbruch oder Dachauslass. Gleichzeitig muss Frischluft zugeführt werden, z. B. durch ein geöffnetes Fenster.

Abluftbetrieb mit externen Gebläsen


Der Abluftbetrieb ist auch in Kombination mit einem externen Gebläse möglich, das ausserhalb der Dunstabzugshaube z. B. an der Aussenwand oder auf dem Dach montiert wird. Durch die externe Montage lässt sich das Gebläsegeräusch an einen Ort verlagern, wo es weniger stört. Die Geräusche unmittelbar an der Haube werden so auf ein Minimum reduziert. Für eine deutliche Geräuschreduktion empfiehlt sich ein Abluftweg von mindestens 5–7 Metern. Ob ein externes Gebläse eingesetzt werden kann, ist abhängig von der räumlichen Situation in der Küche, der Gestaltung des Abluftweges und der Dunstabzugshaube.

Verschiedene externe Gebläse

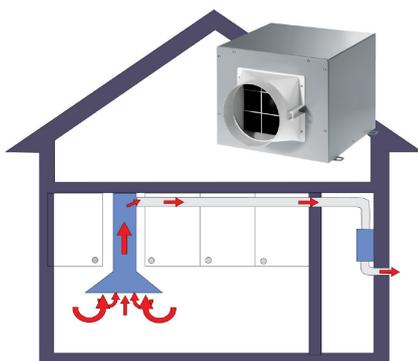


Abluftgebläse ABLG 202

Das Abluftgebläse ist innen frei aufstellbar. Bei diesem Gebläse handelt es sich um eine externe Variante, die z. B. in einer Abseite oder in einem anderen Raum (Abstellraum, Keller usw.) installiert werden kann.

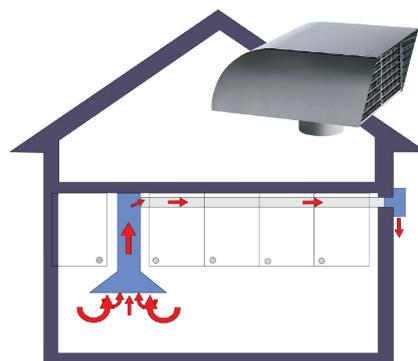

Aussenwandgebläse AWG 102

Aussenwandgebläse, das an der Hausfassade angebracht wird. Die Ausblasöffnung leitet den Luftstrom senkrecht nach unten.

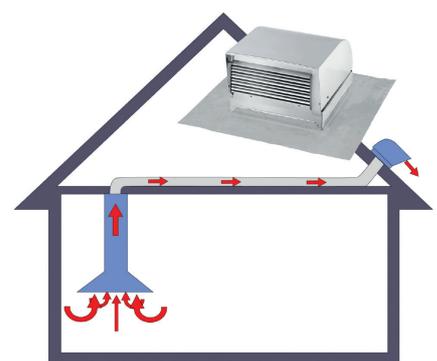

Dachgebläse DDG 102

Dachgebläse, geeignet für Ziegeldächer mit Winkel $>22^\circ$. Nicht geeignet für Flach- und Eternitdächer. Örtliche Einbauvorschriften berücksichtigen (z. B. Dachabstände).

Labelwerte der EXT A Ausführungen wurden in Kombination mit ABLG 202 ermittelt.


Allgemeine Planungshinweise Dunstabzugshauben

Abluftleitungen


Durchmesser und Material von Abluftleitungen

Durchmesser


Grundsätzlich empfehlen wir bei Neuplanungen einen Durchmesser von 150 mm oder mehr, um einen effizienten und geräuscharmen Betrieb der Dunstabzugshauben sicherzustellen. Der Durchmesser der Abluftleitungen sollte mindestens der Luftleistung angepasst werden:

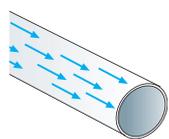

– x 125 mm bis 500 m³/h

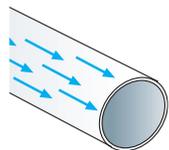

– x 150 mm bis 800 m³/h

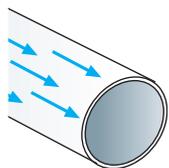


– x 200 mm bis 1800 m³/h

Reduzierungen, Quetschungen oder nicht geeignete Materialien des Abluftkanals ziehen sehr hohe Leistungsverluste und erhöhte Geräusche nach sich.


Hinweis: Der Durchmesser 100 mm wird nur für den Austausch empfohlen, wenn die Leistung der Dunstabzugshaube 300 m³/h nicht übersteigt.

Materialausführung


Glatte Rohrleitungen haben ein besseres Strömungsverhalten als Rohrleitungen mit rauer Oberfläche. Die Luft kann ungehindert ausströmen und das Gebläse wird nicht unnötig belastet.

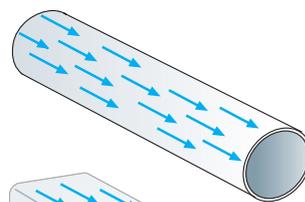


Sehr gut:
glattwandiges Kunststoffrohr

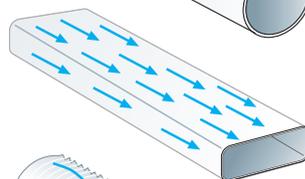


Sehr gut:
Flachkanal mit strömungsgereignetem Querschnitt
z. B. 220 x 90 mm

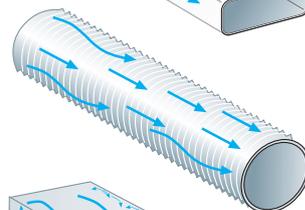

Gut:
Aluflex-Rohr mit niedriger
Wellenhöhe

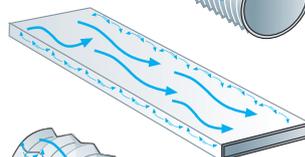

Befriedigend:
glattwandiger Flachkanal
mit einer niedrigen Bauhöhe
< 80 mm

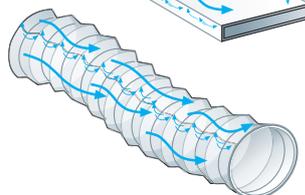

Mangelhaft:
hochflexibler Abluftschlauch

Planungshinweise Con@ctivity

Kommunikation zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld

Con@ctivity



Dank moderner Technologie kann die Dunstabzugshaube mit dem Kochfeld kommunizieren. Con@ctivity erfasst die Einstellungen am Kochfeld und übermittelt sie an die Steuerung der Dunstabzugshaube, welche die Betriebsstufe automatisch anpasst. Sie reagiert somit frühzeitig auf den zu erwartenden Kochdunst und sorgt so jederzeit für ein perfektes Raumklima. Nach einer Nachlaufzeit von fünf oder fünfzehn Minuten schaltet die Haube nach dem Kochprozess ausserdem automatisch ab und vermeidet so unnötigen Energieverbrauch.

Dunstabzugshauben und Kochfelder mit Con@ctivity können ausserdem direkt in das heimische WLAN-Netzwerk integriert und auch via App gesteuert werden.


Allgemeine Planungshinweise Dunstabzugshauben

Kundenspezifische Lösungen und Farben


Kundenspezifische Lösungen und Farben für Dekor-Dunstabzugshauben

Um individuellen Kundenwünschen und Küchenplanungen gerecht zu werden, bietet Miele verschiedene Sonderausführungen der Dekorhauben an.

Wandhauben

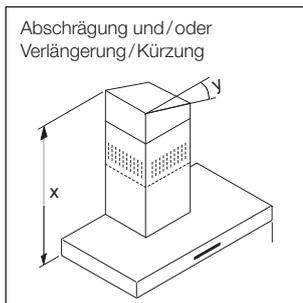

Inselhauben

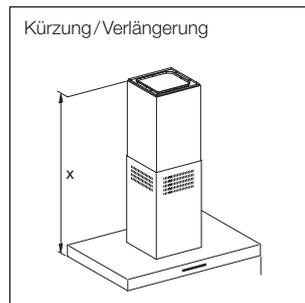

Alle Insel-Dunstabzugshauben mit einem Kamin sind bei der Montage höhenverstellbar und werden ohne Kranzblende ausgeliefert.

Bei den Dunstabzugshauben DA 7078 D Aura 3.0 und DA 7378 D Aura 4.0 wird der Strom über die isolierte Seilaufhängung geführt. Es kann eine Sonderanfertigung mit längeren Drähten (100–150 cm) bestellt werden.

Detailinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbeschreibungen.

Farben setzen Akzente

Um Dekor-Dunstabzugshauben in Szene zu setzen, stehen über 200 RAL-Farben zur Auswahl. Die hochwertige Pulverbeschichtung ist sehr pflegeleicht und unempfindlich.



Allgemeine Planungshinweise Dunstabzugshauben

Passende LED-Beleuchtung

Optimale Lichtabstimmung zwischen Dunstabzugshaube und Küchenbeleuchtung

Abweichende Lichtfarben von Dunstabzugshauben und Küche können jetzt vermieden werden. Das LED-Lampen-Deckeneinbauset DES 6000 ist auf die Lichtfarbe der Dunstabzugshaube abgestimmt und sorgt für eine angenehme Lichtatmosphäre. Das Set besteht aus 4 LED-Strahlern (inkl. Trafo) und verfügt über Montagefedern für den einfachen Einbau in die Decke oder den Oberschrank. Die Leuchten bestehen aus nicht austauschbaren LED-Lampen der Energieklasse A bis A++ (siehe nachkaufbares Zubehör).



Deckeneinbauset DES 6000 als passendes Zubehör:

	Haubenbeleuchtung (Anzahl x Watt)	Beleuchtungsstärke	Farbtemperatur	MyAmbientLight
Deckengebläse				
DA 2808	4 x 3 W	720 Lux	3'500 K	
Insel-Dunstabzugshauben				
DA 4208 V D Puristic Varia	4 x 3 W	820 Lux	3'500 K	
DA 4208 D Puristic Plus	4 x 3 W	820 Lux	3'500 K	
DA 4248 V D Puristic Varia	4 x 3 W	600 Lux	3'500 K	
DA 6698 D Puristic	4 x 3 W	820 Lux	3'500 K	
DA 6708 D Aura	4 x 3 W	720 Lux	3'500 K	
DA 7078 D Aura 3.0	1 x 14 W	475 Lux	3'500 K	
DA 7378 D Aura 4.0	2 x 5 W / 2 x 7,7 W	350 Lux	3'500 K	•
Wand-Dunstabzugshauben				
DA 4288 W Puristic Plus	2 x 3 W	570 Lux	3'500 K	
DA 4298 W Puristic Plus	3 x 3 W	670 Lux	3'500 K	
DA 5798 W Next Step	2 x 3 W	550 Lux	3'500 K	
DA 6096 W Wing	2 x 4,5 W	380 Lux	3'500 K	
DA 6498 W Pure	2 x 3 W	440 Lux	3'500 K	
DA 6698 W Puristic	3 x 3 W	670 Lux	3'500 K	
DA 6798 W Shape	3 x 3 W	320 Lux	3'500 K	
DA 6999 W Pearl	1 x 6 W / 1 x 18 W	310 Lux	3'500 K	•
DA 9091 W Screen	1 x 3,2 W	300 Lux	3'500 K	
DA 9298 W Screen	1 x 3 W	350 Lux	3'500 K	
Flachschirmhauben				
DA 3568	2 x 3 W	420 Lux	3'500 K	
DA 3598	3 x 3 W	500 Lux	3'500 K	
DA 3668	2 x 3 W	420 Lux	3'500 K	
DA 3698	3 x 3 W	500 Lux	3'500 K	
Huttenlüfter				
DA 2628	3 x 4,5 W	700 Lux	3'500 K	
DA 2668	2 x 4,5 W	700 Lux	3'500 K	
DA 2698	4 x 3 W	650 Lux	3'500 K	

Allgemeine Planungshinweise Dunstabzugshauben

Schalldämpfer DASD 150 für Abluft-, Umluftbetrieb und externe Gebläse

- **Reduziert den Geräuschwert von Dunstabzugshauben im Abluft-/Umluftbetrieb zusätzlich um 4,5 dB(A) re1pW**
- **Noch ruhigeres Arbeitsumfeld bei gleichbleibender Luftleistung**
- **Einfachste Installation**

Die meisten Miele Dunstabzugshauben sind mit einem höchst effizienten Akustik-Paket ausgestattet: Spezielle Schalldämmmatten und ein strömungstechnisch optimierter Motor führen zu einem flüsterleisen Betrieb. Um Ihnen das Kochen so angenehm wie möglich zu gestalten, werden alle Miele Dunstabzugshauben im Kompetenzwerk in Arnsberg geräuschtechnisch nach internationalen Normen* untersucht.

Das zusätzliche Plus an Ruhe schafft der Miele Schalldämpfer DASD 150


Dieser ist flexibel einsetzbar und eignet sich sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb und externe Gebläse.



* DIN EN 60704-2-13 und EN 60704-3 in dB(A) re1pW


Für den Einsatz eines Miele Schalldämpfers DASD 150 sind bestimmte Mindesthaubenhöhen zu berücksichtigen. Detaillierte Einbauskizzen auf www.miele.ch/einbauskizzen

Montage im Mindestmass folgt ohne Schlauchschellen (nur auf Druck)

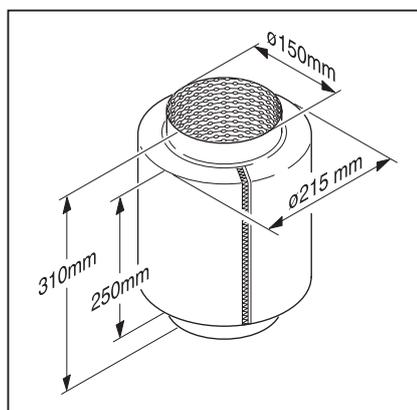


Bemerkungen

- Der Einsatz eines Schalldämpfers in Hauben mit einer elektrischen Höhenverstellung ist wegen einer Behinderung der Funktion der Höhenverstellung nicht möglich.
- Bei externer Abluftführung seitlich muss die Mindesthaubenhöhe um 150 mm bei Wand und 190 mm bei Insel DA grösser sein als bei Abluftführung nach oben.

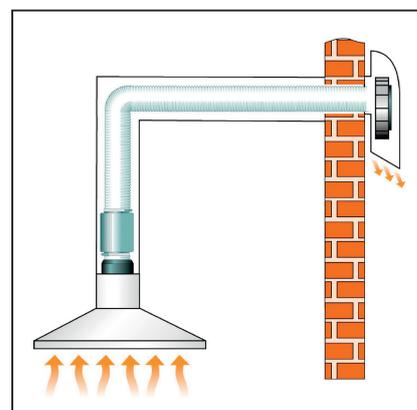

Planungshinweise Dunstabzugshauben DA 4248 V D und DA 4208 V D

Höhenverstellbar

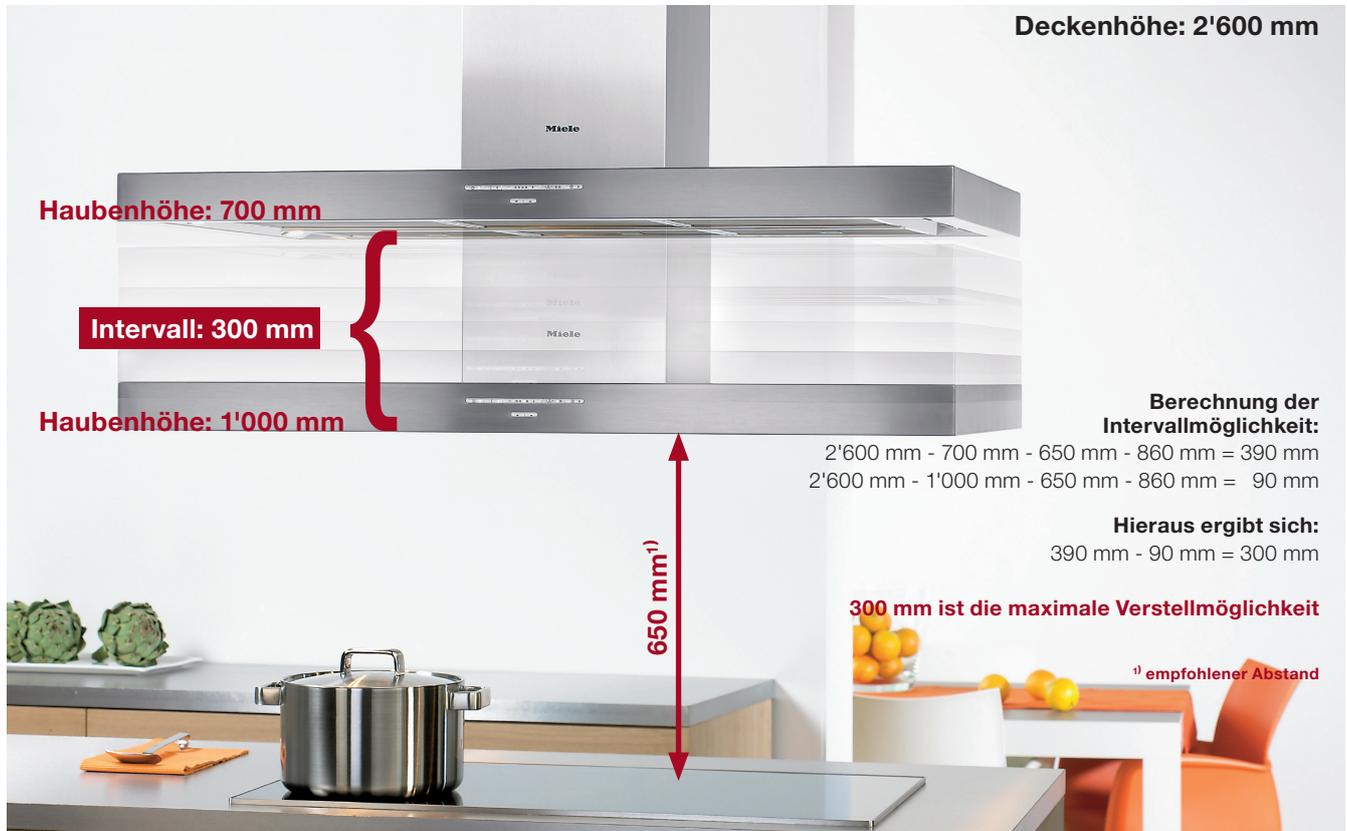

Maximale Intervallmöglichkeit bei Abluft und Umluft (in mm)

Empfohlener Abstand über Elektro: 650

Abluft						Umluft					
Deckenhöhe	Arbeitsplattenhöhe					Deckenhöhe	Arbeitsplattenhöhe				
	860	900	920	960	1000		860	900	920	960	1000
2'600	300	300	300	290	250	2'600	250	250	250	240	200
2'500	290	250	230	190	150	2'500	240	200	180	140	100
2'400	190	150	130	90	50	2'400	140	100	80	40	-
2'360	150	110	90	50	10	2'360	100	60	40	-	-
2'300	90	50	30	-	-	2'300	40	-	-	-	-

Mindestabstand über Elektro: 550

Abluft						Umluft					
Deckenhöhe	Arbeitsplattenhöhe					Deckenhöhe	Arbeitsplattenhöhe				
	860	900	920	960	1000		860	900	920	960	1000
2'600	300	300	300	300	300	2'600	250	250	250	250	250
2'500	300	300	300	290	250	2'500	250	250	250	240	200
2'400	290	250	230	190	150	2'400	240	200	180	140	10
2'360	250	210	190	150	110	2'360	200	160	140	100	60
2'300	190	150	130	90	50	2'300	140	100	80	40	-

Legenden zu Einbauskizzen von Dunstabzugshauben

www.miele.ch/einbauskizzen

Generell gilt:

- Dunstabzugshauben sind nicht für die Montage über Feuerstellen mit Festbrennstoffen geeignet.
- Bei Abluft auf Zuluft achten.

Insel-Dunstabzugshauben



Alle Insel-Hauben sind in der Höhe (Montage) verstellbar. Sonderausführungen auf Anfrage.

Erläuterungen zu Einbauskizzen

- 1) Installationsbereich. Durchführung für die Abluftleitung, Netzkabel und Steuerleitung für externe Gebläse.
- 2) Abluft
- 3) Umluft
- 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen (Schattenfuge)
- 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
- 6) Netzkabel für Festanschluss. Bei Abluftbetrieb ist eine flexible Abluftleitung nötig.

↑ vorne

Wand-Dunstabzugshauben



Spezielle Höhenmasse und Sonderausführungen auf Anfrage.

Erläuterungen zu Einbauskizzen

- 1) bei Abluft
- 2) bei Umluft
- 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
- 4)+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)

Flachschildhauben



Erläuterungen zu DA 3698, DA 3598, DA 3668, DA 3568

- 1) Abluft und Umluft mit Umbausatz DUU 150, wenn die Luft nach oben aus dem Schrank geführt wird
- 2) Der Schrankkorpus ist gegenüber der Schranktür um 38 mm zu kürzen
- 3) Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich
- 4) Abluftanschluss alternativ nach hinten
- 5) Einschübe für Fett- und Geruchsfilter müssen zugänglich sein
- 6) Oberschrank auch mit seitlichen Ausbauten möglich

Zubehör für Umluftbetrieb

Übersicht Umbausätze und Aktivkohlefilter

	Umbausätze für Umluftbetrieb (bei mehreren Angaben wahlweise)							Aktivkohlefilter (bei mehreren Angaben wahlweise)	Spezielles
	DUU 2900 (inkl. Aktivkohlefilter)	DUD 6700 UBS Brillantweiss (optional, zur Deckenmontage)	DUU 151	DUU 150	DUI 32	DUW 20	Kohlefiltergehäuse LW oder AZ		
Deckengebläse									
DA 2808	•							DKF 20-P	In Erstlieferung DUU 2900 Aktivkohlefilter inkl.
Insel-Dunstabzugshauben									
DA 4208 V D Puristic Varia					•			DKF 12-P, DKF 12-R	
DA 4208 D Puristic Plus					•			DKF 12-P, DKF 12-R	
DA 6698 D Puristic					•			DKF 12-P, DKF 12-R	
DA 6708 D Aura		•						DKF 21-P, DKF 21-R	Umlufthaube ohne Umbausatz. Aktivkohlefilter DKF 21-1 bei Erstlieferung bereits inkl.
DA 7078 D Aura 3.0								DKF 27-R	Umlufthaube ohne Umbausatz. Longlife Aktivkohlefilter DKF 27-R bei Erstlieferung bereits inkl.
DA 7378 D Aura 4.0								DKF 28-R	Umlufthaube ohne Umbausatz. Longlife Aktivkohlefilter DKF 28-R und HumidityBalance Filter DAEF 28 bei Erstlieferung bereits inkl.
PUR 98 D					•			DKF 12-P, DKF 12-R	
Wand-Dunstabzugshauben									
DA 396-7 Classic						•		DKF 12-P, DKF 12-R	
DA 4288 W Puristic Plus						•		DKF 12-P, DKF 12-R	
DA 4298 W Puristic Plus						•		DKF 12-P, DKF 12-R	
DA 5798 W Next Step						•		DKF 12-P, DKF 12-R	
DA 6096 W Wing								DKF 25-P, DKF 25-R	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
DA 6498 W Pure								DKF 25-P, DKF 25-R	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
DA 6698 W Puristic						•		DKF 12-P, DKF 12-R	
DA 6798 W Shape								DKF 25-P, DKF 25-R	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
DA 6999 W Pearl								DKF 25-P, DKF 25-R	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
DA 9091 W Screen								DKF 29-P, DKF 29-R	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
DA 9298 W Screen								DKF 29-P, DKF 29-R	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
PUR 68 W						•		DKF 12-P, DKF 12-R	
PUR 98 W						•		DKF 12-P, DKF 12-R	

Zubehör für Umluftbetrieb

Übersicht Umbausätze und Aktivkohlefilter

	Umbausätze für Umluftbetrieb (bei mehreren Angaben wahlweise)							Aktivkohlefilter (bei mehreren Angaben wahlweise)	Spezielles
	DUU 2900 (inkl. Aktivkohlefilter)	DUD 6700 UBS Brillantheiss (optional, zur Deckenmontage)	DUU 151	DUU 150	DUI 32	DUW 20	Kohlefiltergehäuse LW oder AZ		
Flachschirmhauben									
DA 3356-55			•	•				DKF 13-P	
DA 3366-60			•	•				DKF 13-P	
DA 3456-55			•	•				DKF 13-P	
DA 3466-60			•	•				DKF 13-P	
DA 3496-90			•	•				DKF 13-P	
DA 3568-60			•	•				DKF 19-P	
DA 3598-90			•	•				DKF 19-P	
DA 3668-60			•	•				DKF 19-P	
DA 3698-90			•	•				DKF 19-P	
Huttenlüfter									
DA 2360			•	•				DKF 19-P	
DA 2390			•	•				DKF 19-P	
DA 2450			•	•				DKF 15-P	
DA 2558			•	•				DKF 15-P	
DA 2578			•	•				DKF 15-P	
DA 2668			•	•				DKF 19-P	
DA 2698			•	•				DKF 19-P	
Unterbau- und Klappenhauben									
DA 1200								DKF 18-P	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
DA 1255								DKF 18-P	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
DA 1260								DKF 18-P	Kein Umbausatz für Umluftbetrieb notwendig.
EVM 25-55							•	EVM 25-xx	Bei Erstlieferung Kohlefiltergehäuse Aktivkohlefilter inkl.
EVM 25-60							•	EVM 25-xx	Bei Erstlieferung Kohlefiltergehäuse Aktivkohlefilter inkl.

Montagezubehör

Geruchsfilter mit Aktivkohle



Longlife AirClean-Filter DKF 12-R

Für alle Wand- und Inselhauben
(ausgenommen Kopffreihauben und Inselhauben
mit Seilaufhängung)

- Regenerierbarer Aktivkohlefilter
- Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10271450

234.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 12-P

Für alle Wand- und Inselhauben
(ausgenommen Kopffreihauben und Inselhauben
mit Seilaufhängung)

- Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11762580

89.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 13-P

Für Flachschildhauben DA 34xx, DA 33xx

- Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11762540

89.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 15-P

Für Huttenlüfter DA 25xx, DA 2450

- Inhalt: 2 Filter (2x DKF 11-P)

M.-Nr. 11762550

128.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 16-P

Für alle Wand- und Inselhauben
(ausgenommen Kopffreihauben und Inselhauben
mit Seilaufhängung)

- Inhalt: 2 Filter (2x DKF 12-P)

M.-Nr. 11762660

165.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 17-P

Für alle Wand- und Inselhauben
(ausgenommen Kopffreihauben und Inselhauben
mit Seilaufhängung)

- Inhalt: 4 Filter (4x DKF 12-P)

M.-Nr. 11762550

295.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 18-P

Für Unterbauhauben DA 12xx

- Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11762600

92.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 19-P

Für Flachschildhauben DA 36xx, DA 35xx und
Huttenlüfter DA 26xx, DA 23xx

- Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 11762560

89.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 20-P

Für Deckengebläse DA 28xx

- Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 18-P)

M.-Nr. 11762610

165.–

Montagezubehör

Geruchsfilter mit Aktivkohle



Longlife AirClean-Filter DKF 21-R

Für Inselhaube DA 6708 D
• Regenerierbarer Aktivkohlefilter
• Inhalt: 4 Filter

M.-Nr. 10271460

460.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 21-P

Für Inselhaube DA 6708 D
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 18-P)

M.-Nr. 11762630

329.–



Longlife AirClean-Filter DKF 25-R

Für Wandhauben DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W, DA 6096 W

• Regenerierbarer Aktivkohlefilter
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10271470

234.–



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 25-P

Für Wandhauben DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W, DA 6096 W

• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11762650

103.–



Longlife AirClean-Filter DKF 27-R

Für Inselhaube DA 7078 D Aura 3.0

• Regenerierbarer Aktivkohlefilter
• Inhalt: 6 Filter

M.-Nr. 11160970

360.–



Longlife AirClean Filter DKF 28-R

Für Inselhaube DA 7378 D Aura 4.0

• Regenerierbarer Aktivkohlefilter
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11347530

295.–



HumidityBalance Filter DAEF 28

Für Inselhaube DA 7378 D Aura 4.0

• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11348050

225.–




Longlife AirClean Filter DKF 29-R

Für Wandhaube DA 9091 W Screen und DA 9298
W Screen

• Regenerierbarer Aktivkohlefilter
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11295570

295.–

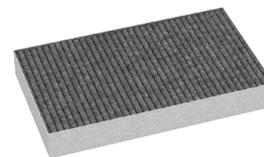

Active AirClean Filter DKF 29-P

Für Wandhaube DA 9091 W Screen und DA 9298
W Screen

• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11292130

90.–

Montagezubehör

Dunstabzugshauben EVM 25-xx



Aktivkohlefilter EVM 25-xx

Für Klappenhauben EVM 25-xx
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 95255340

71.–

Kohlefiltergehäuse EVM 25-xx

- Anthrazit oder Lichtweiss
- inkl. Aktivkohlefilter

M.-Nr. 95255330
M.-Nr. 95255320

Anthrazit
Lichtweiss

329.–
329.–

Rückstauklappe LW 125

Rückstauklappe für EVM 25-xx

M.-Nr. 95254840

37.–

Montagezubehör

Umbausätze Umluft, Abluftzubehör



Umbausatz Umluft DUW 20 für Wandhauben

Zur Umrüstung von Wandhauben, Abluft auf Umluft (ausser Kopffreihauben)

- Gleichmässige Luftauströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche
- Lieferumfang: Umluftweiche, Stutzendurchmesser 150 mm, Alu-Flexschlauch 15 cm lang, auf 60 cm ausziehbar

M.-Nr. 6264790

64.–



Umbausatz Umluft DUU 151

Zur Umrüstung von Flachschildhauben und Huttenlüfter, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Gleichmässige Luftauströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche
- Lieferumfang: Ausblasgitter in Edelstahl, Schlauchschelle

M.-Nr. 7294230

145.–



Umbausatz Umluft DUU 150

Zur Umrüstung von Flachschildhauben und Huttenlüfter, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Gleichmässige Luftauströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche
- Lieferumfang: Ausblasgitter in Kunststoff, Schlauchschelle

M.-Nr. 5696270

82.–



Umbausatz Umluft DUU 2900

Zur Umrüstung für Deckengebläse, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Gleichmässige Luftauströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche
- inkl. 4 Aktivkohlefiltern

M.-Nr. 9242390

546.–



Umbausatz Umluft DUI 32 für Inselhauben

Zur Umrüstung von Inselhauben, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Lieferumfang: Umluftweiche, Stutzendurchmesser 150 mm, Alu-Flexschlauch 15 cm lang, auf 60 cm ausziehbar

M.-Nr. 9561760

118.–



Deckenumbausatz DUD 6700 UBS

Deckenumbausatz zur Deckenmontage der DA 6708 D

- Brillantweiss
- Für DA 6708 D BW (Brillantweiss)

M.-Nr. 10609140

247.–



Kondensatsperre DKS

Verhindert, dass Kondensat zurück in den Haubenkörper gelangt

- Fängt zurücklaufende Kondensatrückstände aus dem Kanalsystem auf

DKS 125 für Ø 125 mm (DRM 125)
M.-Nr. 3915282

164.–

DKS 150 für Ø 150 mm (DRM 150)
M.-Nr. 3915292

146.–



Schalldämpfer DASD 150

Verringerung der Luft- und Motorengeräusche

- zusätzliches Bauteil zur Verminderung von Geräuschen beim Einsatz eines externen Gebläses
- Geräuschreduzierung bis zu 4,5 db(A) re 1 pW
- Der DASD hat eine Länge von 250 mm und verfügt auf jeder Seite über einen 150 mm Anschlussstutzen

Hinweis: Bitte Einbaumöglichkeiten beachten.

M.-Nr. 8269360

140.–



Verbindungselement DASDV 150

Verbinder zwischen Schalldämpfer und Anschlussstutzen

- Verbinder zwischen Haubenstutzen und Schalldämpfer
- Verbinder zwischen zwei DASD 150

M.-Nr. 9583750

43.20

Montagezubehör

Abluftzubehör



Abluftschlauch Aluminium

Flexibler Aluminium Schlauch für Abluft
 • Alu-Flexschlauch mit guten Strömungseigenschaften

DAS 100 für Ø 100 mm M.-Nr. 4623210	165.–
DAS 125 für Ø 125 mm M.-Nr. 4623220	232.–
DAS 150 für Ø 150 mm M.-Nr. 4623230	232.–
DAS 200 für Ø 200 mm M.-Nr. 9583550	232.–



Dachdurchführung DDF 200

Für Be- oder Entlüftung einsetzbar
 • Vielseitig – für Dachschrägen ab 22° und alle Ziegelarten Ø 200 mm
 • Robust – Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen
 • Clever – Luftaustritt nach unten gerichtet, inkl. Rückstauklappe
 • Ansaugstutzen Ø 200 mm

M.-Nr. 6940060	570.–
----------------	-------



Dachdurchführung DDF 125/150

Für Be- oder Entlüftung einsetzbar
 • Vielseitig – für Dachschrägen ab 22° und alle Ziegelarten Ø 125/150 mm
 • Robust – Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen
 • Clever – Luftaustritt nach unten gerichtet, inkl. Rückstauklappe
 • Ansaugstutzen Ø 150 mm

M.-Nr. 4623200	424.–
----------------	-------



Kamin DADC 9000

Abluftkamin für Kopffreihaube DA 9091 W Screen und DA 9298 W Screen

M.-Nr. 11279060	185.–
-----------------	-------



Kamin DADC 6000

Abluftkamin für Kopffreihauben DA 6096 W, DA 6498 W, DA 6798 W und DA 6999 W

DADC 6000 ED Edelstahl M.-Nr. 9947450	210.–
DADC 6000 BW Brillantweiss M.-Nr. 10331460	210.–
DADC 6000 SW Obsidianschwarz M.-Nr. 11900270	210.–
DADC 6000 GR Graphitgrau M.-Nr. 11900540	210.–



Reduzierstutzen 150/125 DRS 150

Reduzierstutzen
 • Anpassung des Querschnitts des Abluftmaterials
 • Geeignet bei Brandschutzvorgaben

DRS 150 M.-Nr. 9591510	Ø 150/125 mm	25.–
---------------------------	--------------	------

Mauerkasten DMK 150-1

Für Be- oder Entlüftung einsetzbar
 • Mauerkasten Ø 100/110/125/150mm zur Entlüftung von Dunstabzugshauben
 • Wärmedämmend – kein Eindringen kalter Luft
 • Energie – Blower Door getestet, geeignet für Energiesparhäuser

M.-Nr. 11258630	319.–
-----------------	-------

Rückstauklappe DRSK 150

Rückstauklappe für die Befestigung am Gebläsestutzen
 • Verhindert ungewollten Luftaustausch zwischen Raum- u. Aussenluft
 • Einsetzbar bei allen Hauben mit 150 mm Gebläsestutzen
 • Inklusive Adapter zur Befestigung

M.-Nr. 11688790	59.–
-----------------	------

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in CHF inkl. MwSt

Montagezubehör

Externe Gebläse für Modelle mit EXT-Ausführung



Hinweis für den einwandfreien Betrieb einer Dunstabzugshaube

Der Querschnitt von Abluftleitungen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung und Geräusch-Entwicklung von Dunstabzugshauben.

Wird der Querschnitt der Abluftleitung gegenüber dem grösstmöglichen Querschnitt des Abluftstutzens reduziert, führt dies zu einer Verringerung der Luftleistung und zu einer Erhöhung der Betriebsgeräusche. Über weitere Details informiert Sie der Fachhandel.

Planungshinweis:

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Montageorts, dass der Abstand des externen Gebläses zum Haubenkörper mindestens **5-7 Meter** betragen sollte.

Aussenwandgebläse AWG 102

- Externes Gebläse Aussenwand
- Verlagerung des Gebläses nach aussen
 - Einseitig saugendes Radialgebläse
 - Abluftstutzen Ø 125/150 mm
 - Steuerleitung, 75 cm lang, mit Kupplungsstecker für den Anschluss des Gebläses an die Dunstabzugshaube
 - Gebläseleistung: Abluft frei ausblasend 410-1000 m³/h
 - Geräuschvorteil – ab ca. 5-7 m Abluftlänge

M.-Nr. 5680680

980.–



Abluftgebläse ABLG 202

- Externes Gebläse innen frei aufstellbar
- Verlagerung des Gebläses in einen anderen Raum
 - Doppelseitig saugendes Gebläse
 - Abluftstutzen Ø 125/150 mm
 - Anschluss an die Dunstabzugshaube über Kupplungsstecker
 - Gebläseleistung: Abluft frei ausblasend 280-900 m³/h
 - Geräuschvorteil – ab ca. 5-7 m Abluftlänge
 - Leistung – höhere Luftleistung als interne Gebläse

M.-Nr. 6029260

950.–



Dachgebläse DDG 102

- Externes Gebläse Ziegeldach (Dachschräge ab 22°)
- Verlagerung des Gebläses nach aussen
 - Einseitig saugendes Radialgebläse
 - Abluftstutzen Ø 125/150 mm
 - Anschluss an die Dunstabzugshaube über Kupplungsstecker
 - Gebläseleistung: Abluft frei ausblasend 440-1000 m³/h
 - Geräuschvorteil – ab ca. 5-7 m Abluftlänge
 - Leistung – höhere Luftleistung als interne Gebläse

M.-Nr. 5909230

1'465.–

Steuerleitung

Notwendig zur Verbindung eines externen Gebläses mit der Haube

STL-DA 5 (5 m)
M.-Nr. 6725020

139.–

STL-DA 9 (9 m)
M.-Nr. 4837110

155.–

STL-DA 12 (12 m)
M.-Nr. 4837120

172.–

Montagezubehör

Dunstabzugshauben



Steuermodul DSM 408

Für Dunstabzugshauben mit Con@ctivity

- Erweiterte Steuerungsmöglichkeit
- Ansteuern externer Geräte mit eigener elektr. Spannungsversorgung
- Licht – EIN/AUS der Dunstabzugshaube über externe Taster

M.-Nr. 11839890

200.–



Steuermodul DSM 400

Steuermodul mit Zusatzfunktionen

- Erweiterte Steuerungsmöglichkeit
- Ansteuern externer Geräte mit eigener elektr. Spannungsversorgung
- Licht – EIN/AUS der Dunstabzugshaube über externe Taster
- für Dunstabzugshauben ohne Con@ctivity (auf Anfrage)

M.-Nr. 6213531

185.–



LED-Lampen Deckeneinbauset DES 6000

Set bestehend aus 4 LED-Strahlern à 3W (inkl. Trafo)

- Lichtfarbe: 3500 K
- Beleuchtungsstärke 200 lux
- Neutralweiss
- Durchmesser LED 65 mm / Höhe 36 mm (Bohrung 52-55 mm)

M.-Nr. 9953120

422.–



Montagekit Lichtblende DML 400

Für die Montage einer Original-Möbelleiste bei der DA 33xx und DA 34xx.

M.-Nr. 9232000

42.–



Absenkrahmen DAR 3000


Absenkrahmen zur Vollintegration der DA 3366, DA 3466, DA 3496

M.-Nr. 9188880

237.–

Montagezubehör

Ausgleichsblenden

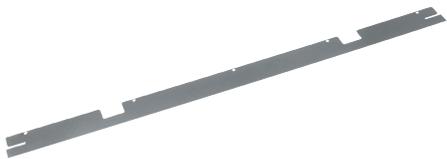

Ausgleichsblende DAB 100

Ausgleichsblende für die DA 1200 im Austauschfall

- Optische Anpassung an die Küche

M.-Nr. 9173720

48.–



Ausgleichsblende DAB 60

Ausgleichsblende für die DA 1260 im Austauschfall

- Optische Anpassung an die Küche

M.-Nr. 9173700

37.–



Ausgleichsblende DAB 55

Ausgleichsblende für die DA 1255 im Austauschfall.

- Optische Anpassung an die Küche

M.-Nr. 9173690

37.–

Deckengebläse

DA 2808

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2808
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/720/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	725
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	335
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	339/339
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	880/339/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/●/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842630	ED	2'920.-	5.99	2'705.67
10751520	BW	2'920.-	5.99	2'705.67

Deckengebläse
DA 2808 Abluft Ø 150 mm

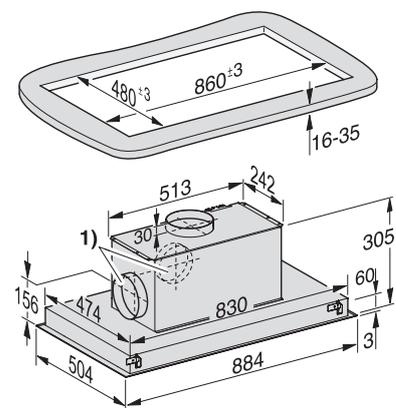

- 1) Ansaugseite
- 2) Gebläse drehbar, Abluftstutzen oben oder seitlich in alle Richtungen montierbar
- 3) Gebläseeinheit kann frei positioniert werden. Verbindung zum Gerät mit Abluftleitung und Verbindungskabel 1850 mm
- 4) Bei wandnaher Montage ist ein Abstand von mind. 50 mm erforderlich

Detaillierte Einbauskiizzen unter www.miele.ch/einbauskiizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Deckengebläse

DA 2808 EXTA, in Kombination mit externem Gebläse*

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2808 EXTA
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Externer Betrieb	●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	111
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/720/3500
Gebläse	
Siehe externe Gebläsemotoren	●*
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	210/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	880/339/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/●/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11392150	ED	2'820.-	5.99	2'612.82

Deckengebläse
DA 2808 EXTA Abluft Ø 150 mm

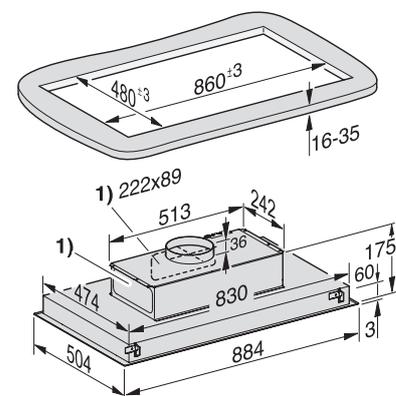

- 1) Ansaugseite
- 2) Gebläse drehbar, Abluftstutzen oben oder seitlich in alle Richtungen montierbar
- 3) Gebläseeinheit kann frei positioniert werden. Verbindung zum Gerät mit Abluftleitung und Verbindungskabel 1850 mm
- 4) Bei wandnaher Montage ist ein Abstand von mind. 50 mm erforderlich

Insel-Dunstabzugshauben

DA 7378 D Aura 4.0

Breite
50 cm




* Als Sonderanfertigung auch mit 100 – 150 cm Seillänge erhältlich
** mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 7378 D Aura 4.0
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●*
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●**/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0/Miele@home/WiFiConn@ct	●/●/●
MobileStart/ShopConn@ct	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,0
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/●
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 5 W, 2 x 7,7 W/350/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
HumidityBalance/AmbientFragrance	●/●
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/700 – 1000
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	500 x 440
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	135/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/●
Duftlacon SummerGarden	●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Entfeuchtungsfiler	-/●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	-
Duftlacon SummerGarden/FrenchBakery/MintyFields	●/●/●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantheiss BW/Obsidianschwarz SW	-/-/●/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11409580	BW	6'160,-	5.99	5'714.03

DA 7378 D Aura 4.0

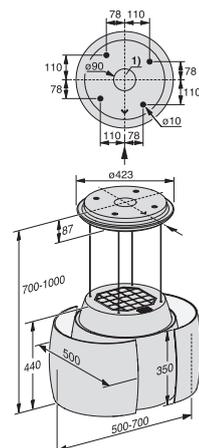

Insel-Dunstabzugshauben

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Breite
70 cm




* als Sonderanfertigung auch mit
100 – 150 cm Seillänge erhältlich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●*
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinen geeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,3
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/●
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 14 W/475/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	615
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/700 – 1'000
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	700/170/700
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,07/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	-
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/-/●/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11212630	BW	4'710.-	5.99	4'367.70

Insel-Dunstabzugshaube
DA 7078 D

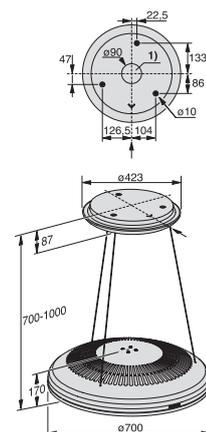

1) Netzanschlusskabel

Insel-Dunstabzugshauben

DA 6708 D Aura


Breite
100 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6708 D Aura
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	80,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/720/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	470
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/59
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/500 - 1.500
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1000/112/700
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,16/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/-
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	-
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/●/●



Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842900	ED	4'350.-	10.77	4'029.-
10755620	BW	4'350.-	10.77	4'029.-
10842880	SW	4'350.-	10.77	4'029.-

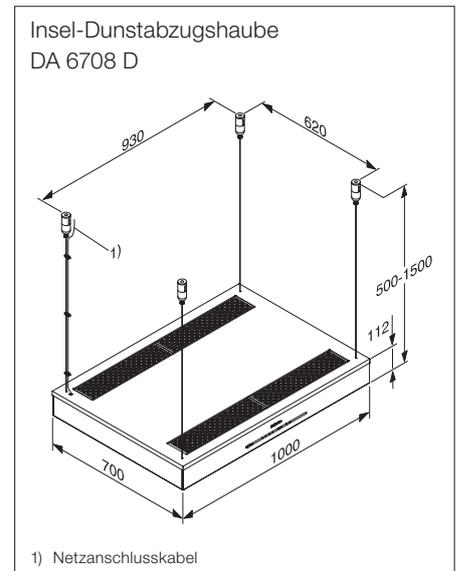

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben

DA 6698 D Puristic

Breite
90 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	730
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1005/765 – 1075
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/85/598
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●**/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/●/●



* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842860	ED	4'000.-	10.77	3'704.02
10750470	SW	4'000.-	10.77	3'704.02

Insel-Dunstabzugshaube
DA 6698 D, Abluft Ø 150 mm

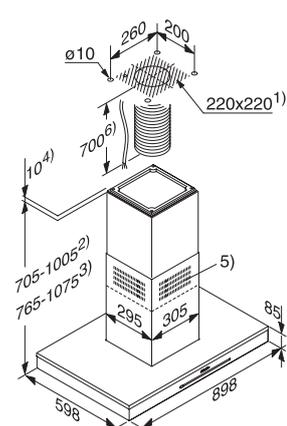

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben

DA 4248 V D Puristic Varia

Breite
120 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 V D Puristic Varia
Baumform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/6
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/600/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 - 1045/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1198/70/698
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-



* mit nachkaufbarem Zubehör

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10767370	ED	4'790,-	10.77	4'437.54

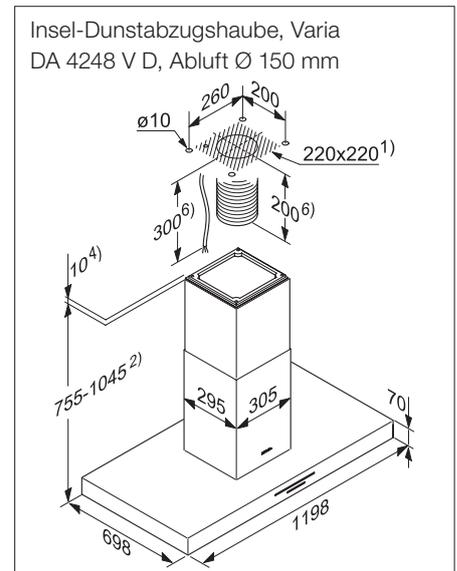

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben

DA 4208 V D Puristic Varia

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4208 V D Puristic Varia
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	290
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 – 1045/755 – 1045
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/70/598
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842820	ED	4'440.-	10,77	4'112,56

Insel-Dunstabzugshaube, Varia
DA 4208 V D, Abluft Ø 150 mm

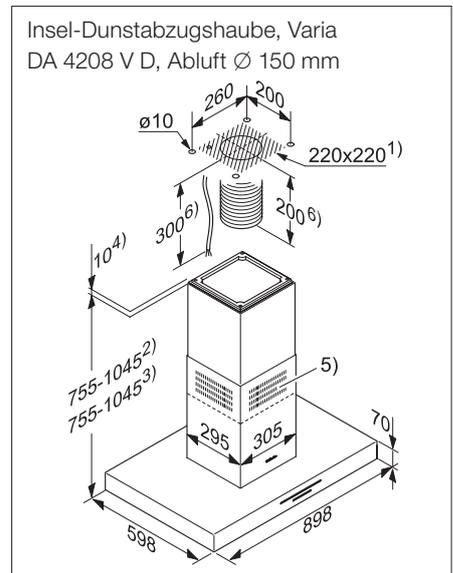

Detaillierte Einbauskiizzen unter www.miele.ch/einbauskiizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben

DA 4208 D Puristic Plus

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4208 D Puristic Plus
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,9
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/39
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	720
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1060
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/70/598
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●**/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842800	ED	3'125.-	10.77	2'891.58

Insel-Dunstabzugshaube
DA 4208 D, PUR 98 D, Abluft Ø 150 mm

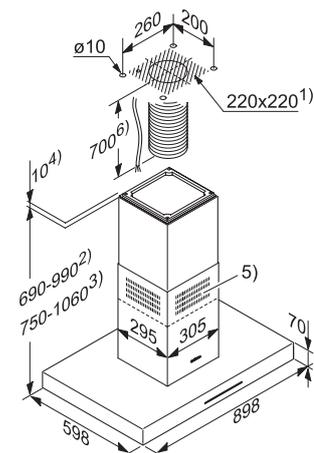

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben

PUR 98 D

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D
Baumform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3000
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1060
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/70/598
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,232/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●**/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10390180	ED	2'460,-	10.77	2'274.12

Insel-Dunstabzugshaube
DA 4208 D, PUR 98 D, Abluft Ø 150 mm

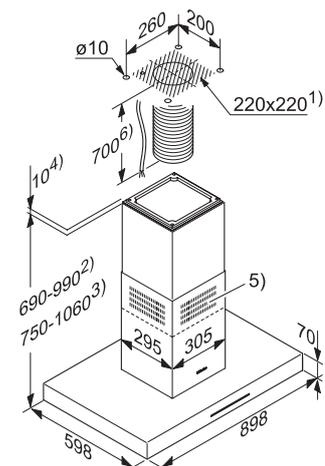

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

DA 6999 W Pearl

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6999 W Pearl
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/●/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0/Miele@home/WiFiConn@ct	●/●/●
MobileStart/ShopConn@ct	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,3
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/●
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 6 W, 1 x 18 W/310/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/46
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	470
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
HumidityBalance/AmbientFragrance	–/–
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	583/583
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	900/583/537
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,10/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	–/–/–
Duftflacon SummerGarden	–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Entfeuchtungsfilter	–/●/–
Kamin	DADC 6000
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Duftflacon SummerGarden/FrenchBakery/MintyFields	–/–/–
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	–/–/●/–


Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11328620	BW	3'565.–	10.77	3'300.12

Wand-Dunstabzugshaube
DA 6999 W Pearl

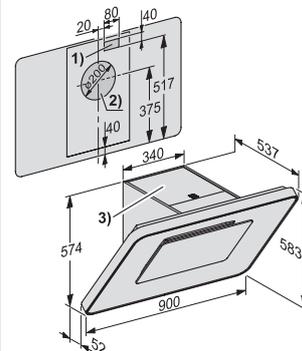

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt
- 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder zu den oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

Sonderzubehör zu DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W und DA 6096 W
DADC 6000

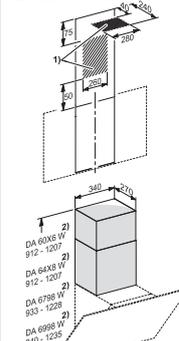

- 1) Installationsbereich für Abluftführung nach oben in Verbindung mit optionalem DADC 6000
- 2) Gerätehöhe in Verbindung mit optionalem DADC 6000

Wand-Dunstabzugshauben

DA 6798 W Shape

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6798 W Shape
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,8
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/320/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	325
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/43
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	568/568
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/568/493
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/●
Kamin	DADC 6000
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantheiss BW/Obsidianschwarz SW	–/–/–/●


Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842720	SW	2'930.–	10.77	2'710.52

Wand-Dunstabzugshaube
DA 6798 W

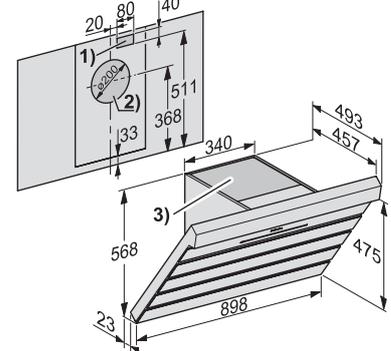

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt
- 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder zu den oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

Sonderzubehör zu DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W und DA 6096 W
DADC 6000

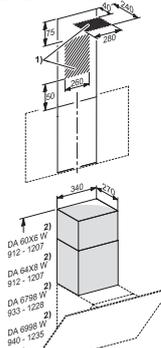

- 1) Installationsbereich für Abluftführung nach oben in Verbindung mit optionalem DADC 6000
- 2) Gerätehöhe in Verbindung mit optionalem DADC 6000

Wand-Dunstabzugshauben

DA 6498 W Pure

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör
** DADC Graphitgrau und Obsidian-schwarz als Sonderanfertigung möglich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6498 W Pure
Baumform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/440/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	550/550
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	899/550/530
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,086/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/●
Kamin**	DADC 6000
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	●/–/–/●


Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10800870	GR	2'110.–	10.77	1'949.15
10800860	SW	2'110.–	10.77	1'949.15

Wand-Dunstabzugshaube
DA 6498 W

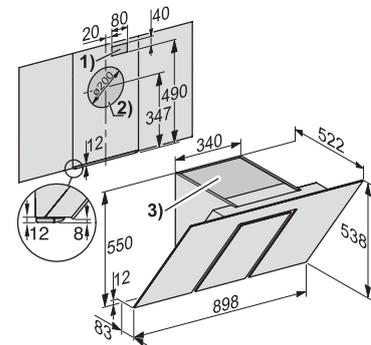

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt
- 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder zu den oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

Sonderzubehör zu DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W und DA 6096 W
DADC 6000

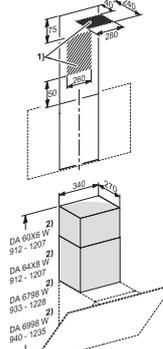

- 1) Installationsbereich für Abluftführung nach oben in Verbindung mit optionalem DADC 6000
- 2) Gerätehöhe in Verbindung mit optionalem DADC 6000

Wand-Dunstabzugshauben

DA 6498 W EXTA Pure, in Kombination mit externem Gebläse*

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör
**DADC Graphitgrau und Obsidian-schwarz als Sonderanfertigung möglich

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6498 W EXTA Pure
Baumform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Externer Betrieb	●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/–
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	108,1
Beleuchtung	
LED/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/440/3500
Gebläse	
Siehe externe Gebläsemotoren	●*
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	550/–
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/550/522
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	–/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	–/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/–
Kamin**	DADC 6000
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	●/–/–/●


Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11392280	SW	2'010.–	10.77	1'856.30

Wand-Dunstabzugshaube
DA 6498 W

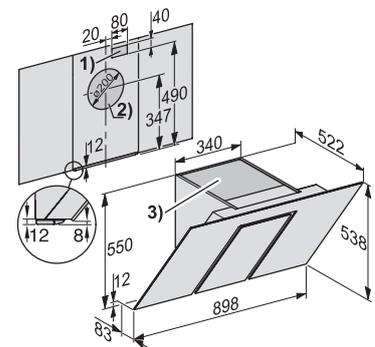

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt
- 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder zu den oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

Sonderzubehör zu DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W und DA 6096 W
DADC 6000

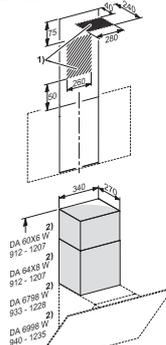

- 1) Installationsbereich für Abluftführung nach oben in Verbindung mit optionalem DADC 6000
- 2) Gerätehöhe in Verbindung mit optionalem DADC 6000

Wand-Dunstabzugshauben

DA 9298 W Screen

Breite
88 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör
** Lieferbar ab ca. Februar 2022

NEW

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9298 W Screen**
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0/Miele@home/WiFiConn@ct	●/●/●
MobileStart/ShopConn@ct	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,0
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/300/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	915
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/44
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	715
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57
HumidityBalance/AmbientFragrance	–/–
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	880/500/256
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	–/–/–
Duftflacon SummerGarden	–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Entfeuchtungsfiler	–/●/–
Kamin	DADC 9000
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Duftflacon SummerGarden/FrenchBakery/MintyFields	–/–/–
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	Blackboard

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11864240	BB	2'145.–	5.99	1'986.08

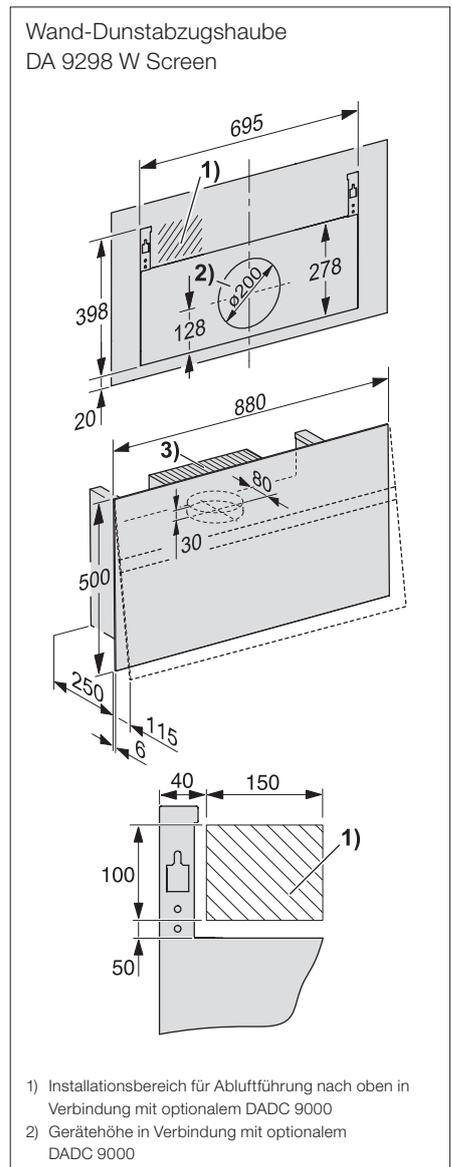

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

DA 9091 W Screen



Breite
88 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9091 W Screen
Baumform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0/Miele@home/WiFiConn@ct	–/–/–
MobileStart/ShopConn@ct	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/300/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	670
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/44
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	605
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
HumidityBalance/AmbientFragrance	–/–
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	880/500/256
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	–/–/–
Duftflacon SummerGarden	–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Entfeuchtungsfiler	–/●/–
Kamin	DADC 9000
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Duftflacon SummerGarden/FrenchBakery/MintyFields	–/–/–
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	●/–/–/●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11683810	GR	1'530.–	5.99	1'415.05
11683800	SW	1'530.–	5.99	1'415.05

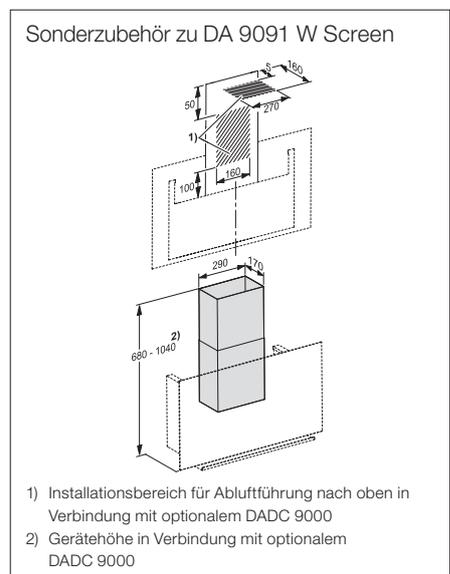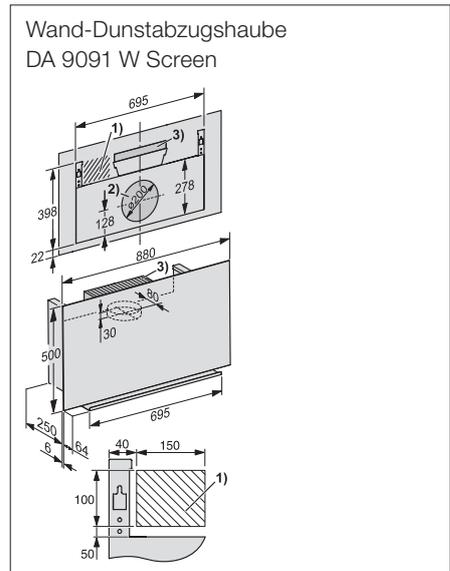

Wand-Dunstabzugshauben

DA 6096 W Wing

Breite
90 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6096 W Wing
Bauf orm	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/—/—
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—
Randabsaugung	—
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/—
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/—
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	—/—
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	—/●/—
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	—
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	—
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabseidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,4
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/—
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/380/3500
Geb läse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/—
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/39
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/51
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	520
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	547/547
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/547/523
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,21/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	—/—
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/—/—
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	—/●
Kamin	DADC 6000
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/—
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	—/—/●/●




* mit nachkaufbarem Zubehör

Wand-Dunstabzugshaube
DA 6096 W

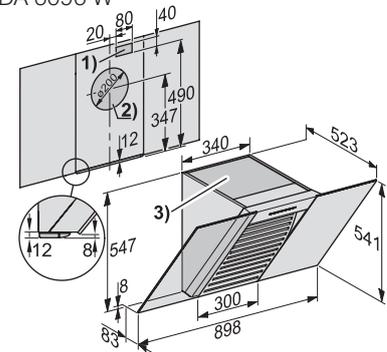

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt
- 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder zu den oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.

Sonderzubehör zu DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W und DA 6096 W
DADC 6000

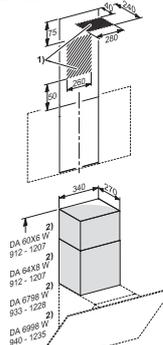

- 1) Installationsbereich für Abluftführung nach oben in Verbindung mit optionalem DADC 6000
- 2) Gerätehöhe in Verbindung mit optionalem DADC 6000

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
9973670	BW	1'530.—	5.99	1'415.05
9973680	SW	1'530.—	5.99	1'415.05

Wand-Dunstabzugshauben

DA 5798 W Next Step

Breite
90 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 5798 W Next Step
Bauf orm	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	–
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,1
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/550/3500
Geb läse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	660 – 980/790 – 1110
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	893/34/520
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●●/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	–/●/–/–



* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842700	ED	2'010.–	5.99	1'860.74

Wand-Dunstabzugshaube
DA 5798 W

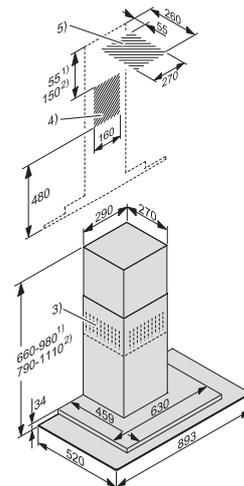

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

DA 6698 W Puristic

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/●/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	–
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/670/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1030/840 – 1160
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/85/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●**/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	–/●/●/●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842840	ED	2'930.–	10.77	2'710.52
10750330	SW	2'930.–	10.77	2'710.52

Wand-Dunstabzugshaube
DA 6698 W

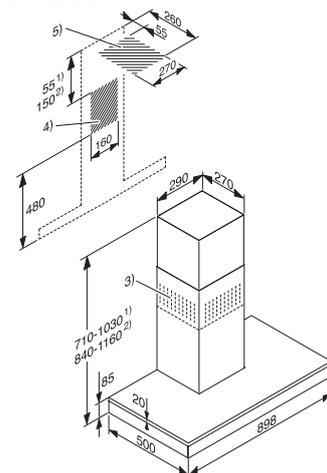

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

DA 4298 W Puristic Plus

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4298 W Puristic Plus
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	–
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,7
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/670/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1005/815 – 1135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/62/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●●/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstützen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	–/●/–/–

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842690	ED	2'115.–	10.77	1'953.79

Wand-Dunstabzugshaube
DA 4298 W, PUR 98 W

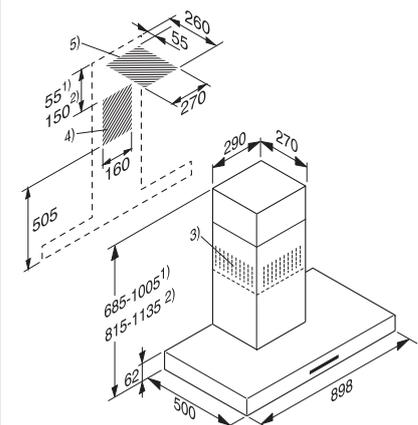

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

DA 4288 W Puristic Plus

Breite
75 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus
Baumform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/●/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	–
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/570/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1005/815 – 1135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	748/62/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●●/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	–/●/–/–

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842680	ED	1'975.–	5.99	1'828.24



* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Wand-Dunstabzugshaube
DA 4288 W

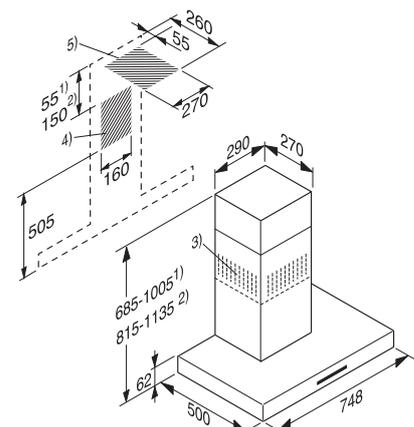

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

PUR 98 W

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 W
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	–
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,7
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/450/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1005/815 – 1135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/62/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,229/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●●/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	–/●/–/–

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10390210	ED	1'430.–	10.77	1'317.76

Wand-Dunstabzugshaube
DA 4298 W, PUR 98 W

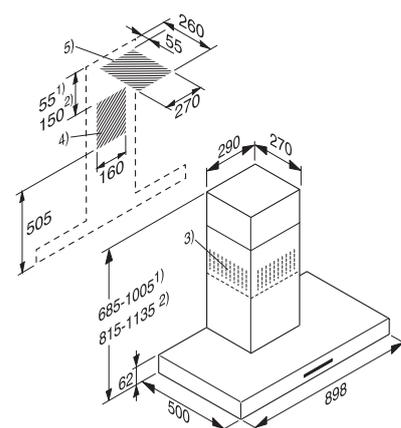

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

PUR 68 W

Breite
60 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	–
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1005/815 – 1135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	598/62/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,226/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●●/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	–/●/–/–



* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10390200	ED	1'230.–	5.99	1'136.50

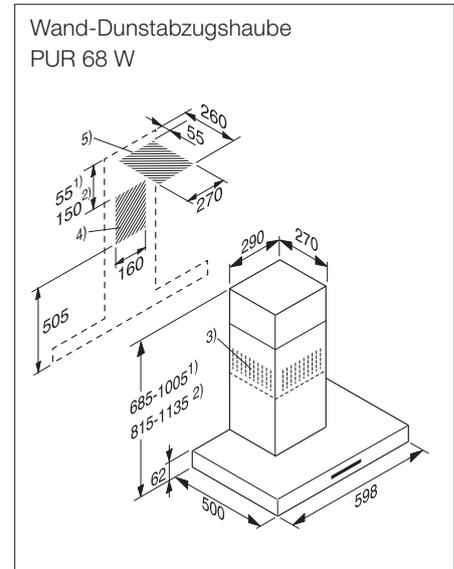

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

DA 396-7 Classic

Breite
60 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 396-7 Classic
Baumform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	–
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	–/●/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	59,1
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/360/3000
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	250
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	695 – 1015/825 – 1145
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	598/120/520
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,13/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●**/–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	–/●/–/–

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10557840	ED	995.–	5.99	918.30



* mit nachkaufbarem Zubehör
** bei Montage

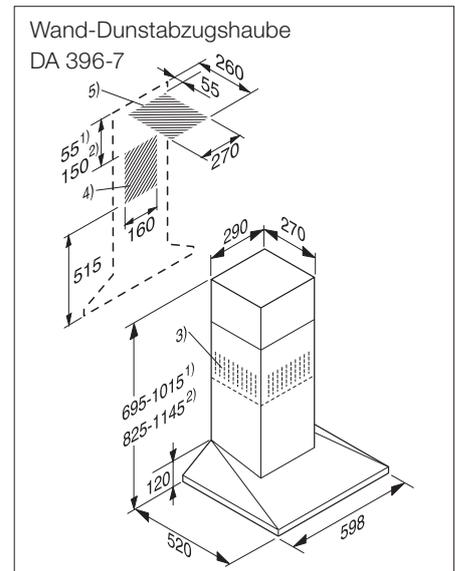

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3698-90

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3698-90
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/500/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	635
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	892/37/309
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842670	ED	2'350.-	5.99	2'176.43

Flachschirmhaube
DA 3698-90

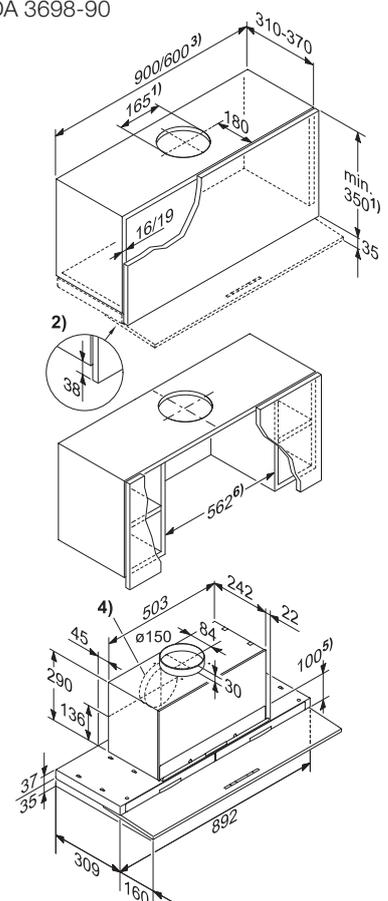

Detaillierte Einbausketze unter www.miele.ch/einbausketzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3668-60


Breite
60 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3668-60
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/420/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	635
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	592/37/309
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842660	ED	2'140.-	5.99	1'981.44

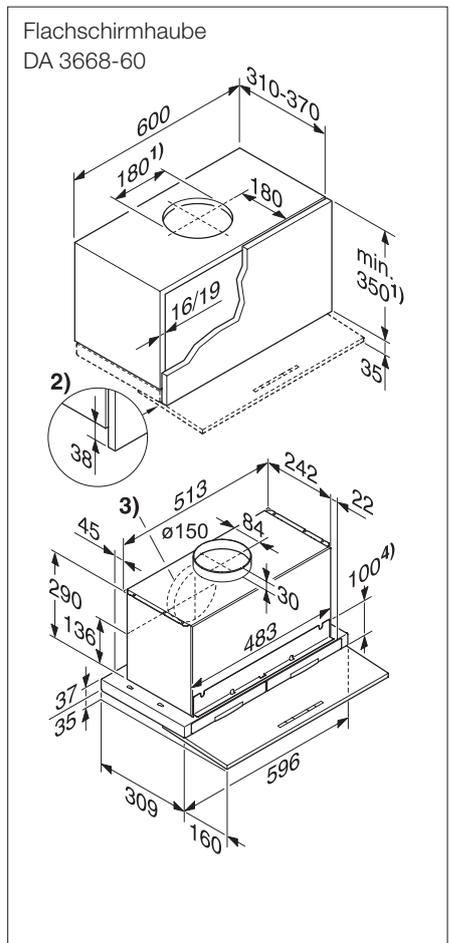

Detaillierte Einbausketzen unter www.miele.ch/einbausketzen
Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3598-90


Breite
90 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3598-90
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/500/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	635
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	892/37/309
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842650	ED	1'495.-	5.99	1'382.56

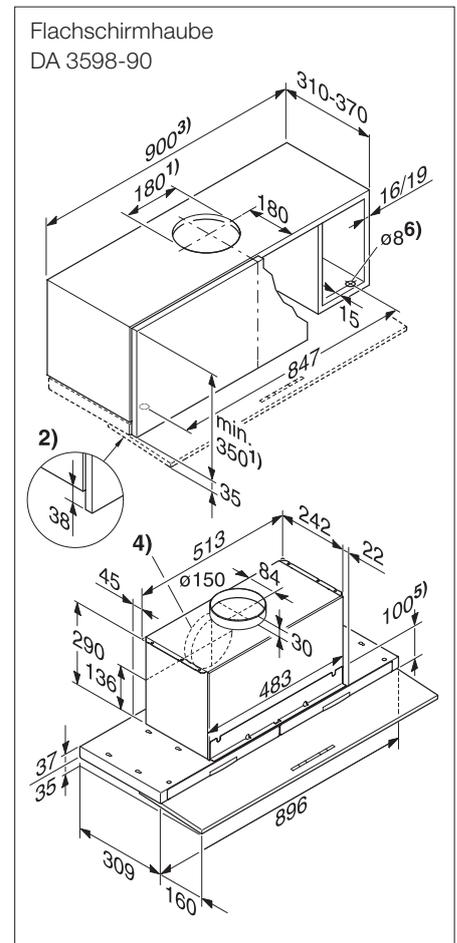

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3598-90 EXTA, in Kombination mit externem Gebläse*


Breite
90 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3598-90 EXTA
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Externer Betrieb	●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	6,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/500/3500
Gebläse	
Siehe externe Gebläsemotoren	●*
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	892/37/309
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11392200	ED	1'395.-	5.99	1'289.70

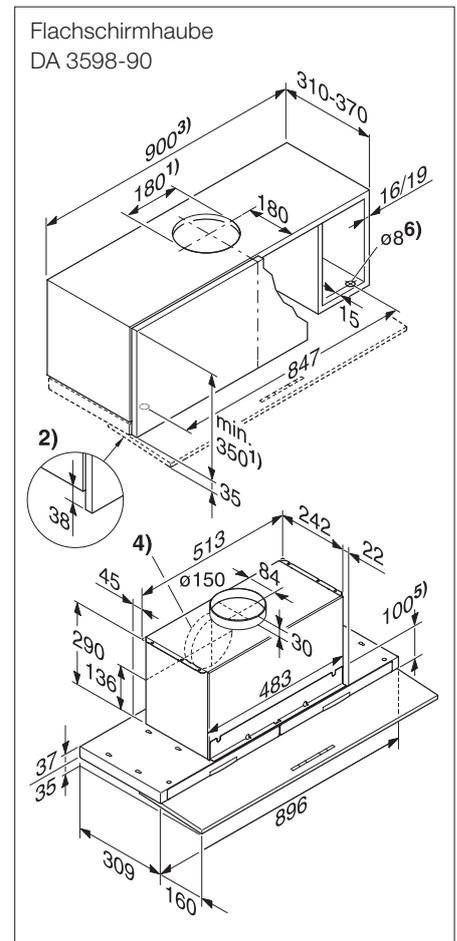

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3568-60


Breite
60 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3568-60
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/420/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	635
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	592/37/309
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842640	ED	1'280.-	5.99	1'182.93

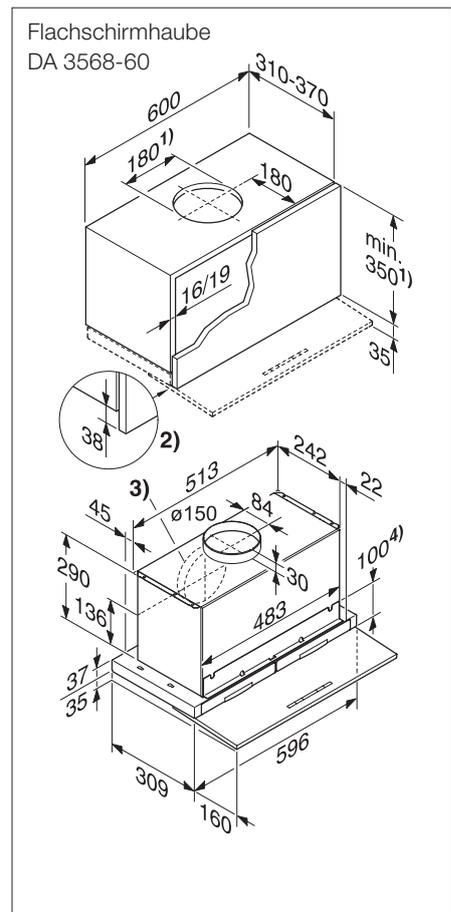

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3568-60 EXTA, in Kombination mit externem Gebläse*


Breite
60 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3568-60 EXTA
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Externer Betrieb	●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	106,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/420/3500
Gebläse	
Siehe externe Gebläsemotoren	●*
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	592/37/309
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11392190	ED	1'180.-	5.99	1'090.08

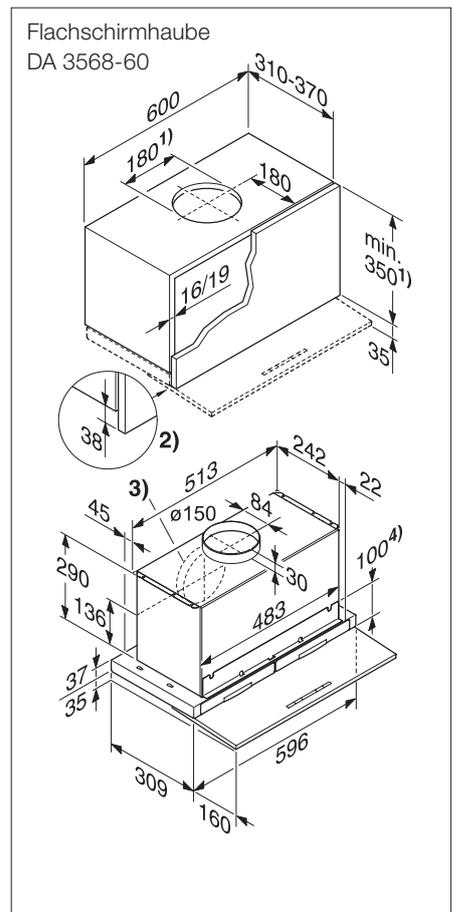

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3496-90


Breite
90 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3496-90
Baumform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabseidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	69,5
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/300/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/44
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	280
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/60
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	895/34/275
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,19/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10029820	ED	980.-	2.49	907.63

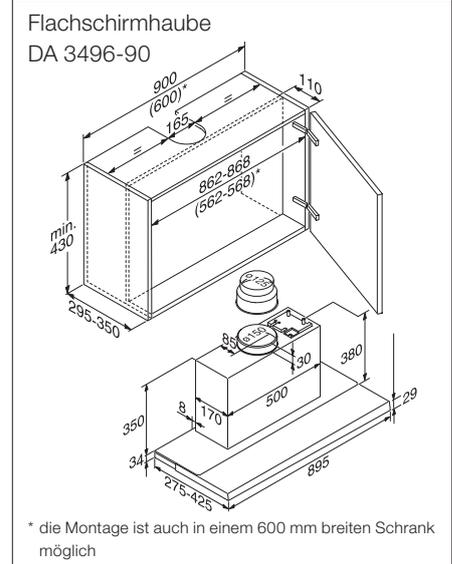

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3496-90 EXTA, in Kombination mit externem Gebläse*


Breite
90 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3496-90 EXTA
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Mehrzonens-Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Externer Betrieb	●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Schiebeschalter	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	106,8
Beleuchtung	
LED/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/300/3000
Gebläse	
Siehe externe Gebläsemotoren	●*
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	895/34/275
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	-/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11392180	ED	880.-	2.49	814.77

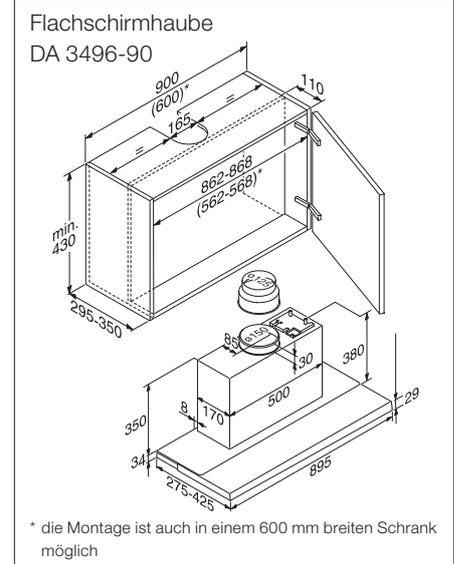

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3466-60



Breite
60 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3466-60
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	69,5
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/320/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/44
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	280
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/60
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	595/34/275
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,19/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10029810	ED	820.-	2.49	759.06

Flachschirmhaube
DA 3466-60, DA 3366-60

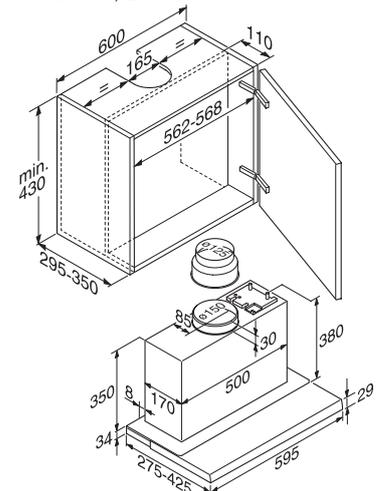

Detaillierte Einbauskiizzen unter www.miele.ch/einbauskiizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3466-60 EXTA, in Kombination mit externem Gebläse*



Breite
60 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3466-60 EXTA
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Mehrzonen-Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Externer Betrieb	●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Schiebeschalter	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	106,8
Beleuchtung	
LED/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/320/3000
Gebläse	
Siehe externe Gebläsemotoren	●*
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	595/34/275
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	-/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11392170	ED	720.-	2.49	666.21

Flachschirmhaube
DA 3466-60, DA 3366-60

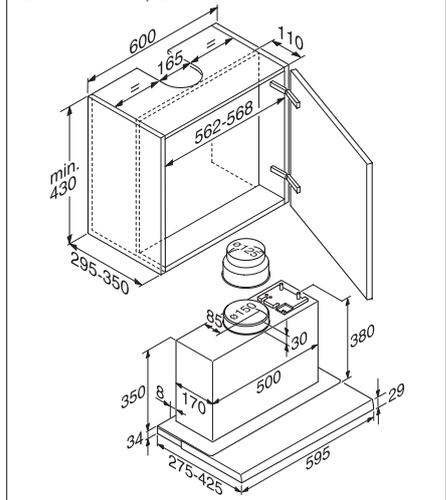

Detaillierte Einbauskiizzen unter www.miele.ch/einbauskiizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3456-55



Breite
55 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3456-55
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Schiebeschalter	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	69,5
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/320/3000
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/44
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	280
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/60
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	545/34/275
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,19/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
9970130	ED	820.-	2.49	759.06

Flachschirmhaube
DA 3456-55, DA 3356-55

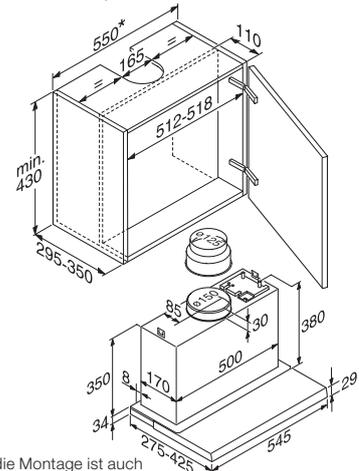

* die Montage ist auch in einer 550 mm breiten Nische möglich

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3366-60



Breite
60 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3366-60
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Schiebeschalter	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	61,4
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/320/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/45
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	200
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	300
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/55
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	595/34/275
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10029800	ED	610.-	2.49	564.08

Flachschirmhaube
DA 3466-60, DA 3366-60

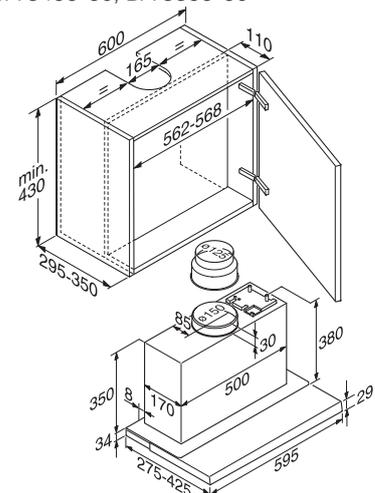

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Flachschirmhauben

DA 3356-55



Breite
55 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3356-55
Bauform	
Flachschirmhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Schiebeschalter	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	61,4
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/320/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/45
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	200
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	300
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/55
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	545/34/275
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
9884820	ED	610,-	2.49	564.08

Flachschirmhaube
DA 3456-55, DA 3356-55

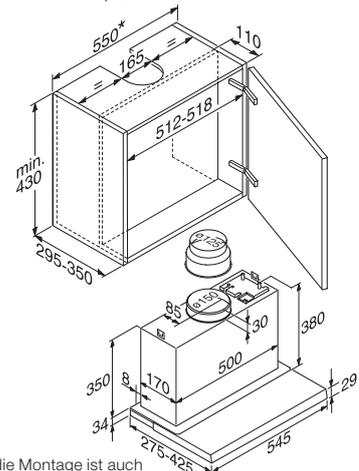

* die Montage ist auch in einer 550 mm breiten Nische möglich

Detaillierte Einbauskitzen unter www.miele.ch/einbauskitzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Huttenlüfter

DA 2628

Breite
120 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2628
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/4
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,8
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 4,5 W/700/3500
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1180/64/293
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/●/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10751290	ED	2'510.-	5.99	2'324.99

Huttenlüfter
DA 2628

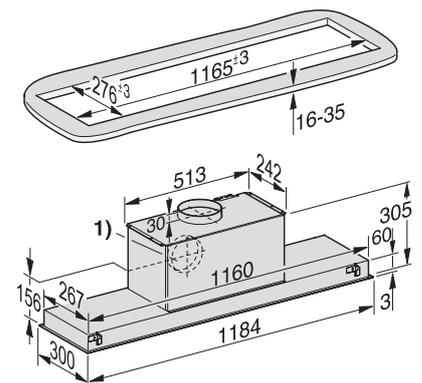

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Huttenlüfter

DA 2698

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2698
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/650/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/59
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	880/64/293
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/●/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842620	ED	2'185.-	2.49	2'026.47
10842610	BW	2'185.-	2.49	2'026.47

Huttenlüfter
DA 2698

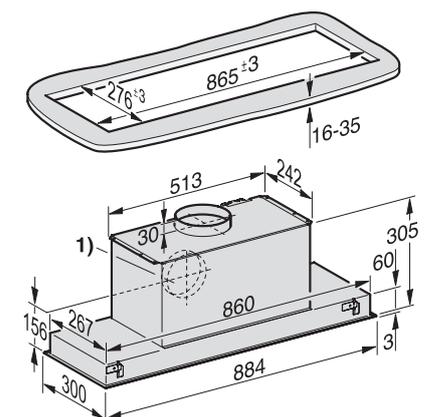

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten

Huttenlüfter

DA 2668


Breite
60 cm



* mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	585
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	580/64/293
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842600	ED	1'810.-	2.49	1'678.26

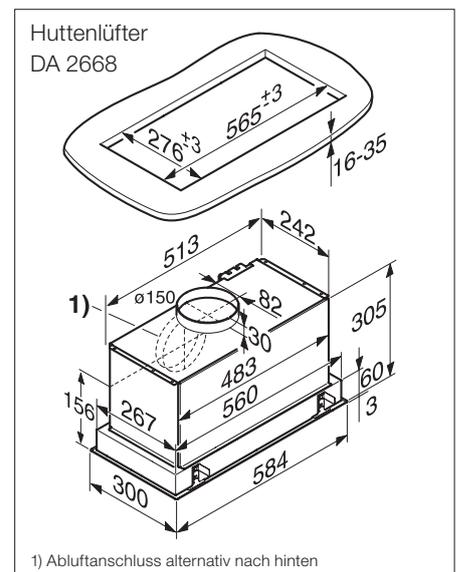

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Huttenlüfter

DA 2390

Breite
90 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2390
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Drehregler	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	55,3
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	884/64/297
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10547610	ED	1'435.-	2.49	1'330.09

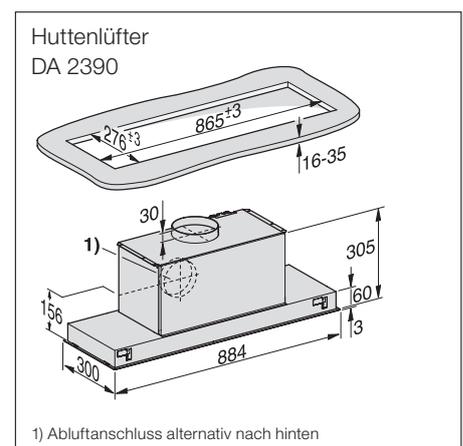

Detaillierte Einbausketzen unter www.miele.ch/einbausketzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Huttenlüfter

DA 2360



Breite
60 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Drehregler	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/350/3000
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	584/64/297
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10547600	ED	1'060.-	2.49	981.91

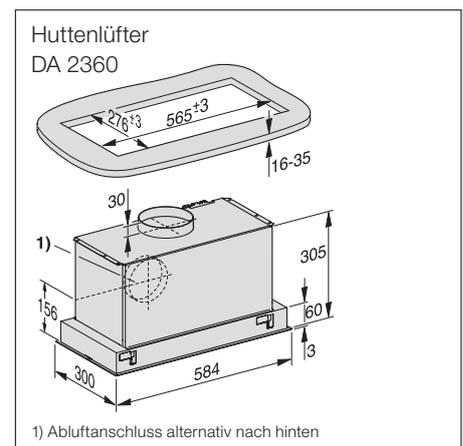

Detaillierte Einbausketzen unter www.miele.ch/einbausketzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Huttenlüfter

DA 2578

Breite
70 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2578
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Drehregler	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/300/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	702/50/402
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842590	ED	940.-	2.49	870.48

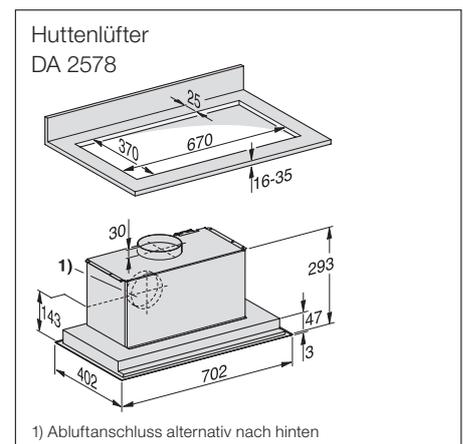

Huttenlüfter

DA 2558

Breite
53 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2558
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Drehregler	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3000
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	532/50/372
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10842580	ED	850.-	2.49	786.92

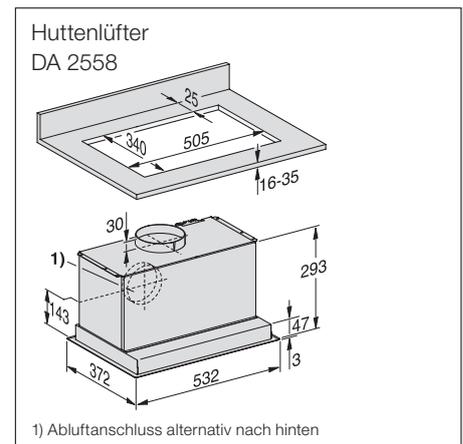

Huttenlüfter

DA 2558 EXTA, in Kombination mit externem Gebläse*

Breite
53 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2558 EXTA
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Externer Betrieb	●*
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Drehregler	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	108,4
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3000
Gebläse	
Siehe externe Gebläsemotoren	●*
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	532/50/372
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11392220	ED	750.-	2.49	694.07

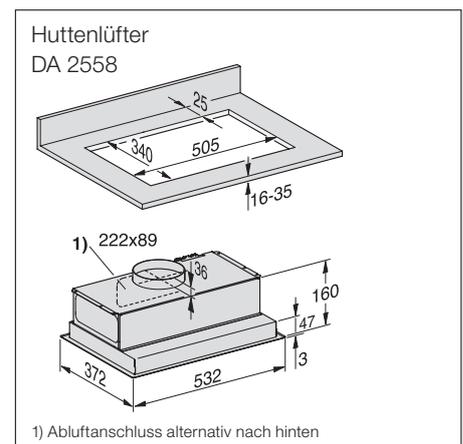

Huttenlüfter

DA 2450

Breite
53 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450
Bauform	
Huttenlüfter	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Drehregler	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3000
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	590
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	525
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	532/50/372
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW/Obsidianschwarz SW	-/●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10547620	ED	635.-	2.49	587.29

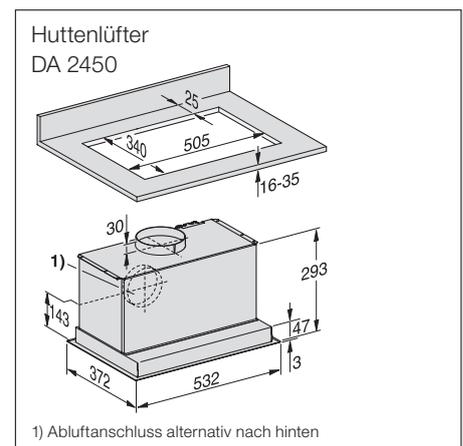

Unterbauhauben

DA 1200

Breite
100 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1200
Bauform	
Unterbauhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Schiebeschalter/Drehregler	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	90,4
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/275/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	545
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	220
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	125/125
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	998/125/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/●/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Edelstahl/Brillantweiss/Dunkelbraun	●/-/-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10547570	ED	640.-	2.49	591.93

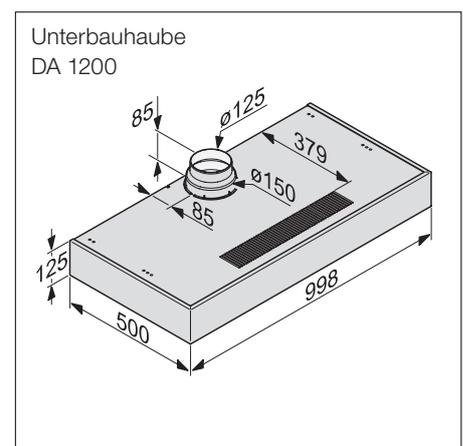

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Unterbauhauben

DA 1260



Breite
60 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260
Bauform	
Unterbauhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Schiebeschalter/Drehregler	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	545
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	220
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	125/125
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	598/125/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/●/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Edelstahl/Brillantweiss/Dunkelbraun	●/●/●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10547590	ED	420.-	2.49	387.66
10547590	ED	420.-	2.49	387.66
10728630	HB	420.-	2.49	387.66

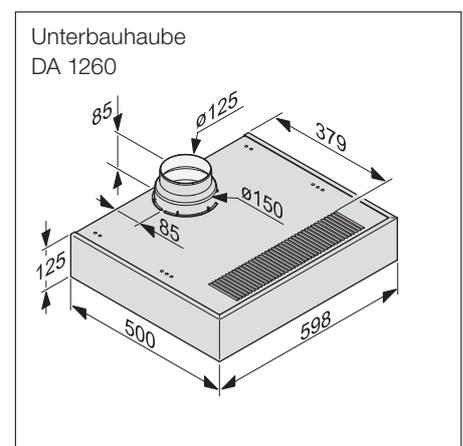

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Unterbauhauben

DA 1255



Breite
55 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1255
Bauform	
Unterbauhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Schiebeschalter/Drehregler	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3000
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	545
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	220
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	125/125
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	548/125/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/●/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●
Frontdesign wahlweise	
Edelstahl/Brillantweiss/Dunkelbraun	●/●/●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10547660	ED	420.-	2.49	387.66
10451430	BW	420.-	2.49	387.66
10728620	HB	420.-	2.49	387.66

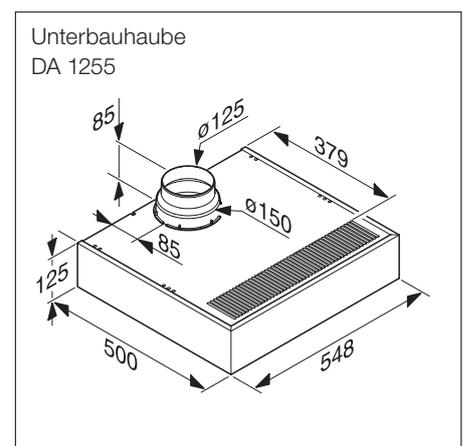

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Klappenhauben

EVM 25-60



Breite
60 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör





Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVM 25-60
Baumform	
Klappenhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Schiebeschalter/Drehregler	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	-/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	55
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 1,1 W/290/2800
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-/-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	246/246
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	598/246/300
Mindestabstand über Kochfeldern	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,10/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	125
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	-
Frontdesign wahlweise	
Edelstahl ED/Lichtweiss LW/Anthrazit AZ	-/●/●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
95263230	LW	985.-	2.49	912.27
95263240	AZ	985.-	2.49	912.27

Klappenhauben
EVM 25-55, EVM 25-60*

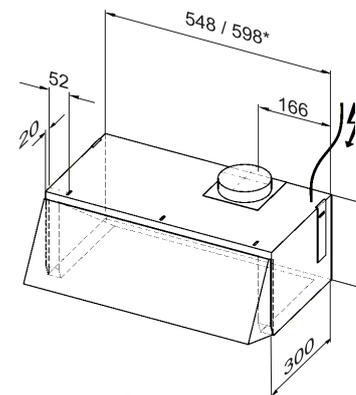

Aktivkohlefilter-Gehäuse

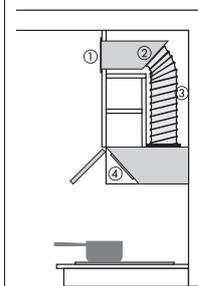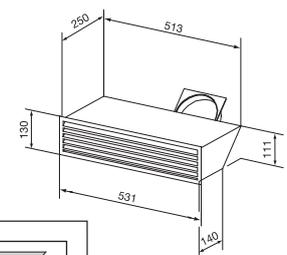

- ① Aktivkohlefilter
- ② Aktivkohlefilter-Gehäuse
- ③ Flexible Rohre in ALU
- ④ Abzugshaube

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Klappenhauben

EVM 25-55



Breite
55 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör





Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVM 25-55
Bauform	
Klappenhaube	●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Randabsaugung	-
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Schiebeschalter/Drehregler	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
CleanCover/Spülmaschinegeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	-/1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity 3.0	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	55
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 1,1 W/290/2800
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-/-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	246/246
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	548/246/300
Mindestabstand über Kochfeldern	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,10/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	125
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/●
Kamin	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/-
Schaldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	-
Frontdesign wahlweise	
Edelstahl ED/Lichtweiss LW/Anthrazit AZ	-/●/●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
95263210	LW	965.-	2.49	893.70
95263220	AZ	965.-	2.49	893.70

Klappenhauben
EVM 25-55, EVM 25-60*

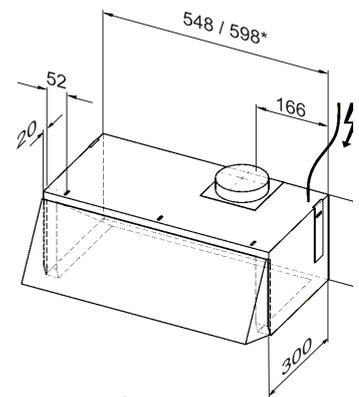

Aktivkohlefilter-Gehäuse

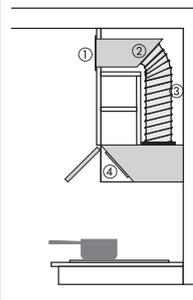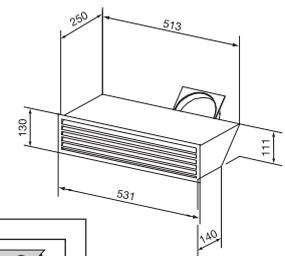

- ① Aktivkohlefilter
- ② Aktivkohlefilter-Gehäuse
- ③ Flexible Rohre in ALU
- ④ Abzugshaube

Detaillierte Einbausketzen unter www.miele.ch/einbausketzen
 Stand: Januar 2022
Miele Dunstabzugshauben

Externe Gebläsemotoren


Aussenwandgebläse AWG 102



Örtliche Vorschriften beachten
*mit Bogen und 4 m Länge

Typ/Verkaufsbezeichnung		AWG 102
Bauform		Aussenwandgebläse
Design		
Variante in Edelstahl		●
Abmessungen		
Breite/Tiefe/Höhe		mm 382 x 182 x 462
Betriebsarten Abluft/Umluft		●/-
Montagehinweise		
Durchmesser des Abluftstutzens		mm 150/125
Ausstattung		
Doppelseitig saugendes Gebläse		Anzahl 1
Mitgeliefertes Zubehör		
Steuerleitung 500 cm		●
Ausziehbares Mauerrohr		●
Eindeckrahmen		-
Nachkaufbares Zubehör		
Steuerleitung 5 m		●
Steuerleitung 9 m		●
Steuerleitung 12 m		●
Schalldämpfer DASD 150		●
Mauerkasten DMK 150		-
Gebläseleistung nach EN 61591		
Abluft 150er Stutzen praxisgerecht*		m³/h 820
freiausblasend		m³/h 440 – 1000

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
5680680	ED	980.-	-	909.94

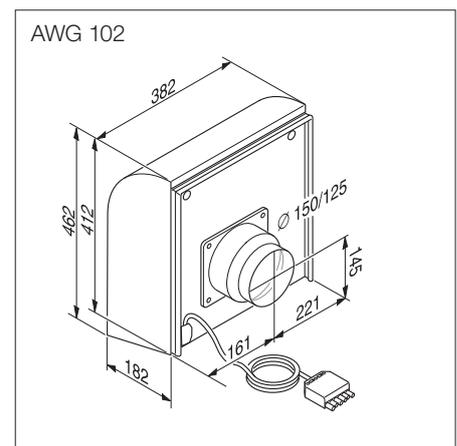

Externe Gebläsemotoren

Dachgebläse DDG 102




Örtliche Vorschriften beachten
*mit Bogen und 4 m Länge

Typ/Verkaufsbezeichnung		DDG 102
Bauform		Dachgebläse
Design		
Variante in Edelstahl		●
Abmessungen		
Breite/Tiefe/Höhe		mm 382 x 182 x 462
Betriebsarten Abluft/Umluft		●/-
Montagehinweise		
Durchmesser des Abluftstutzens		mm 150
Ausstattung		
Doppelseitig saugendes Gebläse		Anzahl 1
Mitgeliefertes Zubehör		
Steuerleitung 500 cm		●
Ausziehbares Mauerrohr		-
Eindeckrahmen		●
Nachkaufbares Zubehör		
Steuerleitung 5 m		●
Steuerleitung 9 m		●
Steuerleitung 12 m		●
Schalldämpfer DASD 150		●
Mauerkasten DMK 150		-
Gebläseleistung nach EN 61591		
Abluft 150er Stutzen praxisgerecht*		m³/h 820
freiausblasend		m³/h 440 – 1000

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
5909230	ED	1'465.-	-	1'360.26

Hinweis: Einsetzbar für Dachschrägen ab 22°

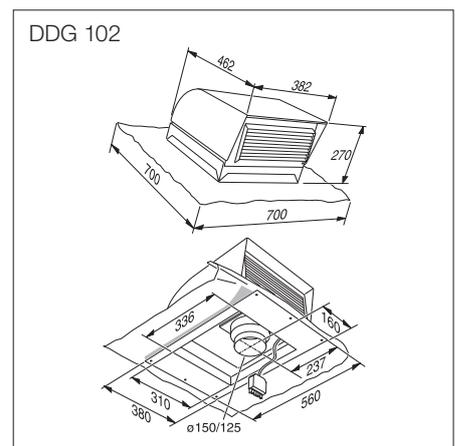

Externe Gebläsemotoren

Abluftgebläse ABLG 202



Örtliche Vorschriften beachten
*mit Bogen und 4 m Länge

Typ/Verkaufsbezeichnung		ABLG 202
Bauform		Abluftgebläse
Design		
Variante in Edelstahl		-
Abmessungen		
Breite/Tiefe/Höhe	mm	340 x 270 x 245
Betriebsarten Abluft/Umluft		●/-
Montagehinweise		
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150
Ausstattung		
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl	1
Mitgeliefertes Zubehör		
Steuerleitung 500 cm		●
Ausziehbares Mauerrohr		-
Eindeckrahmen		-
Nachkaufbares Zubehör		
Steuerleitung 5 m		●
Steuerleitung 9 m		●
Steuerleitung 12 m		●
Schalldämpfer DASD 150		●
Mauerkasten DMK 150		●
Gebläseleistung nach EN 61591		
Abluft 150er Stutzen praxisgerecht*	m³/h	780
freiausblasend	m³/h	280 – 900

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
6029260	ED	950.-	-	882.08

