

Miele

Découvrez la nouvelle génération de hottes à panneau plat

En 90, 60 ou 55 cm de largeur



Quasiment invisible pour un climat ambiant optimal

Le nouvel assortiment de hottes à panneau plat séduit par ses variantes de design et de largeur, sa durabilité et son confort.



NOUVEAU

Variantes de design avec une forte proportion de verre

Les modèles avec vitre transparente dégagent une impression filiforme et particulièrement légère. La faible hauteur des hottes souligne leur aspect élégant.

NOUVEAU

Meilleure catégorie d'efficacité énergétique

Le nouvel assortiment atteint des valeurs énergétiques parmi les meilleures, allant jusqu'à A+++. Le moteur ECO permet d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie par rapport aux ventilateurs conventionnels.



NOUVEAU

Option noir obsidienne

La façade en verre noir confère à la hotte à panneau plat un caractère moderne et discret et s'accorde parfaitement avec les appareils de cuisine de Miele en noir obsidienne.

NOUVEAU

Filtre AirClean Longlife

Durables, résistants et pouvant être installés ultérieurement sur tous les modèles : les filtres Longlife AirClean peuvent être régénérés facilement au four grâce à leur corps alvéolaire à charbon actif et peuvent être réutilisés pendant 3 ans.

La solution haut de gamme pour les cuisines ouvertes modernes

Encastrée de manière invisible dans l'armoire supérieure, la hotte aspirante n'est visible que lorsqu'elle est en fonctionnement. L'esthétique épurée des armoires supérieures est ainsi préservée.

Confort

- Haut degré de séparation des graisses B
- Fonction automatique Con@ctivity
- Indicateur de filtre pour changer le filtre à temps

Design

- Panneau plat en inox avec bandeau de verre esthétique
- Filtre à graisses invisible lorsque le panneau est rentré
- Disponible en 90 et 60 cm de largeur

¹ selon le modèle

* Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses.

Commande

- Commande Touch SmartControl White
- Fonction double booster pour une puissance supplémentaire à court terme
- Éclairage LED à intensité variable

Durabilité

- Meilleure classe d'efficacité énergétique A++¹
- Peut être équipée ultérieurement d'un filtre Longlife AirClean à longue durée de vie

Modèles

- DAS 8930-90 inox, CHF 1'880.-*
- DAS 8630-60 inox, CHF 1'740.-*

Multiples possibilités pour chaque ambiance

En verre neutre, en noir obsidienne moderne ou bien en inox classique – une solution adaptée peut ainsi être trouvée pour chaque cuisine.

¹ selon le modèle

* Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses.

Illustration : DAS 8630-60 ED

Commande

- Commande Touch SmartControl ou touches micro-contact EasySwitch¹
- Éclairage LED à intensité variable¹

Confort

- Meilleur degré de séparation des graisses A¹
- Fonction automatique Con@ctivity
- Indicateur de filtre pour changer le filtre à temps

Design

- Trois variantes de couleurs
- Encastrable à fleur dans l'armoire supérieure
- Filtre à graisses invisible lorsque le panneau est rentré
- 90, 60 ou 55 cm de largeur

Durabilité

- Meilleure classe d'efficacité énergétique A+++¹
- Peut être équipée ultérieurement d'un filtre Longlife AirClean à longue durée de vie

Modèles

DAS 4940-90 verre, CHF 1'380.-*

DAS 4640-60 verre, CHF 1'230.-*

DAS 4930-90 noir obsidienne, CHF 1'230.-*

DAS 4630-60 noir obsidienne, CHF 1'090.-*

DAS 4620-60 inox, CHF 860.-*

DAS 4520-55 inox, CHF 860.-*

Le meilleur au meilleur prix

Les hottes à panneau plat assurent de manière fiable un climat ambiant optimal et offrent en outre de la place pour l'étagère à épices tant appréciée.

Confort

– Meilleur degré de séparation des graisses A

* Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses.

Illustration : DAS 2620-60 ED



Design

- En inox de grande qualité
- Encastrable à fleur dans l'armoire supérieure
- Fixation possible de la baguette du meuble d'origine
- Filtre à graisses invisible lorsque le panneau est rentré
- Idéal pour la cuisine aux normes suisses

Durabilité

- Classe d'efficacité énergétique A
- Peut être équipée ultérieurement d'un filtre Longlife AirClean à longue durée de vie

Commande

- Commande rapide grâce aux touches micro-contact EasySwitch
- Éclairage LED uniforme

Modèles

- DAS 2620-60 inox, CHF 640.-*
- DAS 2520-55 inox, CHF 640.-*
- DAS 2620-60 inox, EXT A, CHF 540.-*

Concentrez-vous entièrement sur la cuisine

Con@ctivity

Fonction automatique pour les hottes aspirantes de Miele

Votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut avec Con@ctivity¹. Dès que le plan de cuisson est allumé ou éteint, le panneau plat réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est automatiquement réglée en fonction de ce qui se passe sur le plan de cuisson – et garantit ainsi un climat ambiant agréable à tout moment. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Con@ctivity permet d'intégrer la hotte et le plan de cuisson à Miele@home.

¹ selon le modèle

Illustration : DAS 4620-60 ED

Autres points forts du produit Miele

Les points forts des hottes à panneau plat de Miele garantissent non seulement un climat ambiant idéal, mais aussi la propreté et le confort dans votre foyer.



Meilleure classe de séparation des graisses

La cuisson et le rôtissage produisent des vapeurs. Celles-ci doivent être retenues par le filtre à graisses et ne doivent pas pénétrer dans la pièce. Le degré de séparation des graisses est ici déterminant. Il est indiqué sur le label énergétique et indique le pourcentage de particules de graisse retenues par les filtres. Les nouvelles hottes à panneau plat marquent des points avec des valeurs extrêmement élevées.



Filtre à graisses métallique en inox à 10 couches caché

Plus un filtre comporte de couches, moins les particules de graisse peuvent pénétrer à l'intérieur de la hotte et s'y incruster. La vapeur de cuisson passe à travers le treillis dense et les particules de graisse qu'elle contient restent retenues dans les nombreuses couches. Le filtre à graisses métallique peut être aisément retiré et nettoyé au lave-vaisselle.



CleanCover pour une protection optimale et un nettoyage facile

Au lieu de bords métalliques tranchants et de composants électriques, les nouvelles hottes à panneau plat sont constituées d'une surface fermée, lisse et particulièrement facile à nettoyer. Celle-ci protège contre tout contact avec les câbles et les pièces du moteur. Miele a le souci du détail – pour votre confort et votre sécurité.



Commande de suivi et coupure de sécurité¹

Le suivi automatique de ventilation assure une aspiration complète de la vapeur et des odeurs qui se trouvent encore dans l'air ambiant après la cuisson. Grâce à la coupure de sécurité, vous n'avez aucune inquiétude à avoir : la hotte aspirante s'éteint automatiquement au bout de 10 heures.

Hottes à panneau plat

Largeur 60 cm



Désignation du modèle/pour la vente	DAS 8630-60 ED	DAS 4640-60 GL	DAS 4630-60 SW
Construction			
Hotte aspirante à écran plat	●	●	●
Modes de fonctionnement			
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur	●/●*/-	●/●*/-	●/●*/-
Confort d'utilisation			
EasySwitch/SmartControl	-/●	●/-	-/●
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable	●/●	●/●	●/●
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle	●/2	●/2	●/1
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de fonctionnement (5/15 min)	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Fonctions domotiques			
Con@ctivity 3.0	●	●	●
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique/ Classe d'efficacité de filtration des graisses	A+/B	A+/B	A++/A
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	27	27	24
Éclairage			
LED/éclairage d'ambiance	●/-	●/-	●/-
Nombre x watts/Éclairage en Lx/Température de couleur en K	1 x 3 W/300/3'500	1 x 3 W/300/3'500K	1 x 3 W/330/3'500
Ventilateur			
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC)	-/●	-/●	-/●
Débit d'air en cas de diamètre max. du conduit d'évacuation			
Évacuation (non applicable à la variante externe)			
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	380	380	400
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	52/38	52/39	56/42
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	810 (B:)	600	720 (B:)
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	71/57	64/50	70/57
Circuit fermé			
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	405	405	380
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	61/47	61/48	62/48
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	685 (B:)	580	695 (B:)
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	74/61	70/57	77/63
Caractéristiques techniques			
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm	337/337	343/343	436/436
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm	561/15/307	561/6/307	596/32/279
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm	450	450	450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	0,233/230/10	0,083/230/10	0,163/230/10
Indications de montage			
Raccord d'évacuation en haut/à l'arrière/sur le côté	●/●/-	●/●/-	●/-/-
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150	150	150
Accessoires de série			
Clapet antiretour/répartiteur d'air pour circ. fermé/filtre à charb. actif	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Accessoires en option			
Jeu d'adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif	●/●	●/●	●/●
Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000	-	-	-
Module de commande DSM 400/DSM 408	-/●	-/●	-/●
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150	●/●	●/●	●/●
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø	●	●	●
Design frontal au choix			
Gris graphite GR	-	-	-
inox ED	●	-	-
blanc brillant BW	-	-	-
noir obsidienne SW	-	●	●
Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses, en CHF	1'740.-	1'230.-	1'090.-

Hottes à panneau plat

Largeur 60 cm



Désignation du modèle/pour la vente	DAS 4620-60 ED	DAS 2620-60 ED	DAS 2620-60 ED EXT A
Construction			
Hotte aspirante à écran plat	●	●	●
Modes de fonctionnement			
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur	●/●*/-	●/●*/●*	-/-/●*
Confort d'utilisation			
EasySwitch/SmarControl	●/-	●/-	●/-
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable	●/●	-/-	-/-
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle	●/1	●/1	●/1
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de fonctionnement (5/15 min)	-/●/●	-/-/-	-/-/-
Fonctions domotiques			
Con@ctivity 3.0	●	-	-
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique/ Classe d'efficacité de filtration des graisses	A+++/A	A/A	C/A
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	23	42	110
Éclairage			
LED/éclairage d'ambiance	●/-	●/-	●/-
Nombre x watts/Éclairage en Lx/Température de couleur en K	1 x 3 W/330/3'500	1 x 3,2 W/310/3'500	1 x 3,2 W/310/3'500
Ventilateur			
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC)	-/●	●/-	-/-
Débit d'air en cas de diamètre max. du conduit d'évacuation			
Évacuation (non applicable à la variante externe)			
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	400	410	-
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	56/42	61/47	-/-
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	600	555	-
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	66/53	68/54	-/-
Circuit fermé			
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	380	415	-
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	62/48	68/54	-/-
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	585	550	-
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	72/59	74/61	-/-
Caractéristiques techniques			
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm	436/436	436/436	436/436
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm	596/32/273	596/32/273	596/32/273
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm	450	450	450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	0,093/230/10	0,203/230/10	0,203/230/10
Indications de montage			
Raccord d'évacuation en haut/à l'arrière/sur le côté	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150	150	150
Accessoires de série			
Clapet antiretour/répartiteur d'air pour circ. fermé/filtre à charb. actif	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Accessoires en option			
Jeu d'adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif	●/●	●/●	-/-
Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000	●	●	●
Module de commande DSM 400/DSM 408	-/●	-/-	-/-
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150	●/●	●/●	●/●
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø	●	●	●
Design frontal au choix			
Gris graphite GR	-	-	-
inox ED	●	●	●
blanc brillant BW	-	-	-
noir obsidienne SW	-	-	-
Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses, en CHF	860.-	640.-	540.-

* Avec accessoires en option

Hottes à panneau plat


Largeur 90 cm



Désignation du modèle/pour la vente	DAS 8930-90 ED	DAS 4940-90 GL	DAS 4930-90 SW
Construction			
Hotte aspirante à écran plat	●	●	●
Modes de fonctionnement			
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur	●/●*/-	●/●*/-	●/●*/-
Confort d'utilisation			
EasySwitch/SmarControl	-/●	●/-	-/●
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable	●/●	●/●	●/●
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle	●/2	●/2	●/1
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de fonctionnement (5/15 min)	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Fonctions domotiques			
Con@ctivity 3.0	●	●	●
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique/ Classe d'efficacité de filtration des graisses	A++/B	A++/B	A+++/A
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	25	25	23
Éclairage			
LED/éclairage d'ambiance	●/-	●/-	●/-
Nombre x watts/Éclairage en Lx/Température de couleur en K	1 x 3 W/270/3'500	1 x 3 W/285/3'500K	1 x 3 W/300/3'500K
Ventilateur			
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC)	-/●	-/●	-/●
Débit d'air en cas de diamètre max. du conduit d'évacuation			
Évacuation (non applicable à la variante externe)			
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	400	400	400
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	51/37	51/38	55/41
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	880 (B:)	625	720 (B:)
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	70/56	62/48	70/56
Circuit fermé			
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	425	425	380
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	61/48
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	720 (B:)	610	695 (B:)
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	74/60	70/56	77/63
Caractéristiques techniques			
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm	337/337	343/343	436/436
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm	861/15/307	861/6/307	896/32/279
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm	450	450	450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	0,233/230/10	0,083/230 /10	0,163/230/10
Indications de montage			
Raccord d'évacuation en haut/à l'arrière/sur le côté	●/●/-	●/●/-	●/-/-
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150	150	150
Accessoires de série			
Clapet antiretour/répartiteur d'air pour circ. fermé/filtre à charb. actif	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Accessoires en option			
Jeu d'adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif	●/●	●/●	●/●
Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000	-	-	-
Module de commande DSM 400/DSM 408	-/●	-/●	-/●
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150	●/●	●/●	●/●
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø	●	●	●
Design frontal au choix			
Gris graphite GR	-	-	-
inox ED	●	GL	-
blanc brillant BW	-	-	-
noir obsidienne SW	-	-	●
Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses, en CHF	1'880.-	1'380.-	1'230.-

Hottes à panneau plat

Largeur 55 cm

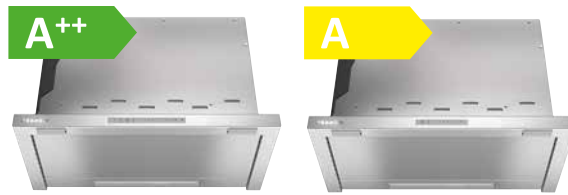

Désignation du modèle/pour la vente	DAS 4520-55 ED	DAS 2520-55 ED
Construction		
Hotte aspirante à écran plat	●	●
Modes de fonctionnement		
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur	●/●*/-	●/●*/-
Confort d'utilisation		
EasySwitch/SmarControl	●/-	●/-
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable	●/●	-/-
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle	●/1	●/1
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de fonctionnement (5/15 min)	-/●/●	-/-/-
Fonctions domotiques		
Con@ctivity 3.0	●	-
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique/ Classe d'efficacité de filtration des graisses	A++/A	A/A
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	27	42
Éclairage		
LED/éclairage d'ambiance	●/-	●/-
Nombre x watts/Éclairage en Lx/Température de couleur en K	1 x 3 W/330/3'500	1 x 3,2 W/310/3'500
Ventilateur		
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC)	-/●	●/-
Débit d'air en cas de diamètre max. du conduit d'évacuation		
Évacuation (non applicable à la variante externe)		
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	385	410
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	56/42	61/47
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	585	555
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	66/53	68/54
Circuit fermé		
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	370	415
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	62/48	68/54
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	570	550
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	72/59	74/61
Caractéristiques techniques		
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm	436/436	436/436
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm	546/32/273	546/32/273
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm	450	450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	0,093/230/10	0,203/230/10
Indications de montage		
Raccord d'évacuation en haut/à l'arrière/sur le côté	●/-/-	●/-/-
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150	150
Accessoires de série		
Clapet antiretour/répartiteur d'air pour circ. fermé/filtre à charb. actif	●/-/-	●/-/-
Accessoires en option		
Jeu d'adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif	●/●	●/●
Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000	●	●
Module de commande DSM 400/DSM 408	-/●	-/-
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150	●/●	●/●
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø	●	●
Design frontal au choix		
Gris graphite GR	-	-
inox ED	●	●
blanc brillant BW	-	-
noir obsidienne SW	-	-
Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses, en CHF	860.-	640.-

Miele

Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch