

Miele

Geschirrspülen

2022

Miele. Immer Besser.







Inhaltsverzeichnis

Einführung

| | |
|-------------------------------------|----|
| Weltneuheit AutoDos | 4 |
| Willkommen bei Miele | 6 |
| Qualität – made by Miele | 8 |
| Unsere Dienstleistungen für Sie | 14 |
| Hausgerätevernetzung mit Miele@home | 16 |

Miele Geschirrspüler Euro-, Schweizer-Norm und 45 cm breit

| | |
|-----------------|----|
| Bauformen | 18 |
| Grössenvielfalt | 20 |
| Blendenkonzepte | 22 |

Produktvorteile

| | |
|------------------------------|----|
| Produkt-Highlights | 26 |
| Weitere Produktvorteile | 28 |
| Korbgestaltung | 30 |
| Spülprogramme | 38 |
| Ökologische Verantwortung | 40 |
| Qualitätstests | 42 |
| Geschirr- und Gläserschonung | 44 |

Produkte

| | |
|------------------|----|
| Icon-Übersicht | 47 |
| Produktübersicht | 48 |

Miele ProfiLine Geschirrspüler

| | |
|------------------|----|
| Icon-Übersicht | 60 |
| Produktübersicht | 61 |

| | |
|----------------------|----|
| Glossar | 62 |
| Miele CareCollection | 64 |
| Einbauskizzen | 70 |



Weltneuheit AutoDos: automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heisst AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzises, aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad, die Dosierung wird entsprechend angepasst.



Die Geschirrspüler der neuen Generation bieten maximale Bedienfreiheit. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosier-technik mit PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit geniessen Sie eine neue Freiheit.

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der weltweit erste autonome Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortabler vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

¹⁾ im Programm ECO 50 °C

UNSER ANSPRUCH

IMMER BESSER

WILLKOMMEN BEI MIELE

Als unsere Urgrossväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst.

Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann



DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.



Ihre Wünsche bilden die DNA unserer Geräte.

Um dauerhafte Zuverlässigkeit zu erreichen, verbinden wir Innovation mit meisterhafter Handwerkskunst – denn durch diese sorgfältige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geräte besonders lange halten und jedes Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sind unsere Küchengeräte so intuitiv im Design, dass jeder Handgriff mühelos wird. Ob Wäschepflege, Geschirrspülen, Kühlen, Küchengeräte oder Bodenpflege – wir tun alles, um Ihr Erlebnis im Haushalt zu verbessern.



Langlebigkeit ist die wahre Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit

Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geräte über viele Jahre, nur eines zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.

Performance

Während manche Automotoren 3'000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu 10'000 Stunden¹⁾. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Deshalb können Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.

1) Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerreihe G7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5'600 Spülgängen (= 280 Spülgängen p. a.) in div. Programmen getestet. Dies ist keine Zusicherung bez. der Eigenschaften des Endprodukts.

Mehr: miele.ch/20Jahre

Handwerkskunst

Seit 1899 sind Ihre Wünsche die Grundlage für unsere Geräte. Jede Innovation bedeutet für uns viel mehr als nur einen Grund zum Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreieren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und giessen das Eisen selbst. Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir nennen es: Immer Besser.







MIELE GESCHIRRRSPÜLER WERDEN AUF EINE LEBENSDAUER VON 20 JAHREN GETESTET.¹⁾

30 % unserer Entwicklungszeit entfällt auf die Testphase. Damit wir Ihnen 20 Jahre brillante Perfektion versprechen können, in denen Ihre empfindlichsten Gläser immer sanft und gründlich gereinigt werden.



Ein Geschirrspüler sollte man nicht hören, sondern sehen. Deshalb wird jede Maschine nicht nur auf besondere Langlebigkeit und hygienisch reine, nachhaltige Leistung getestet, sondern auch auf eine besonders ruhige Performance.

Stellen Sie sich vor, Sie können 590'000 Liter²⁾ Wasser einsparen. Und gleichzeitig herausragende Ergebnisse erzielen, Jahr für Jahr.

¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerreihe G7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5'600 Spülgängen (= 280 Spülgängen p. a.) in div. Programmen getestet.

Dies ist keine Zusicherung bez. der Eigenschaften des Endprodukts. Mehr: miele.ch/20Jahre.

²⁾ Über Ihre voraussichtliche Lebensdauer sparen unsere Maschinen 596'484* Liter Frischwasser ein; das entspricht 3'977 Badewannen. *Verglichen mit dem Abwasch per Hand bei 5 Spülgängen pro Woche mit 14 Massgedecken über 20 Jahre (dabei fasst eine Badewanne durchschnittlich 150 Liter). Mehr: miele.ch/20Jahre.



Unsere Dienstleistungen für Sie

Gerätevorführungen, Beratungen, Service, Miele Shop

Miele Kochstudios in der ganzen Schweiz

Sei es bei einem Neu- oder Umbau der Küche – die Geräte-Entscheidung fällt nicht leicht. Dabei spielen nicht nur die heutigen Kochgewohnheiten und zukünftigen Kochwünsche eine Rolle, sondern auch die Möglichkeiten in Ihrer Küche. Unsere erfahrenen Kursleiter/innen unterstützen Sie im Entscheidungsprozess für die richtigen Geräte und Kombinationen. Sie erklären während dem Zubereiten von verschiedenen Köstlichkeiten, wie Sie Dampfgeräte, Backofen usw. im Alltag einsetzen können.

Anmeldung und Infos: www.miele.ch/cooking-events



Miele Experience Center in Spreitenbach und Crissier

Wir freuen uns, Sie in unseren Experience Center in Spreitenbach und Crissier zu begrüßen und Sie in der Geräteauswahl zu unterstützen. Auf über 700 m² präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele: Küchengeräte, Geschirrspüler, Kühl-, Gefrier- und Weinschränke sowie das ganze Wäschepflege- und Staubsauger-Sortiment. Erfahren Sie im persönlichen Beratungstermin alles zu den Highlights der Geräte und überzeugen Sie sich von der haptischen Qualität und hochwertigen Verarbeitung.

Experience Center Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

Anmeldung und Infos:
www.miele.ch/beratung



Ihr Miele Service in der Schweiz

Tag und Nacht, an Arbeits- wie auch an Feiertagen können Sie für eine allfällige Reparatur direkt einen Servicetechniker anfordern. Unter www.miele-eservice.ch platzieren Sie Ihren Auftrag zu einem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt direkt im System. Der Techniker in Ihrer Nähe wird umgehend informiert und ist innert kurzer Zeit zur Stelle. Die Miele Servicetechniker sind in der ganzen Schweiz stationiert und jederzeit erreichbar. Sie bezahlen deshalb stets die gleiche Wegpauschale – egal, wo Sie wohnen.

www.miele-eservice.ch oder
Telefon 0848 848 048

Im Miele Shop

Das Sonderzubehör ist erhältlich unter shop.miele.ch





Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!



Sprachassistent***

Dank des Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie Ihre vernetzten Miele Hausgeräte ganz bequem per Sprachsteuerung bedienen. Programmstart, Einstellungen und Statusabfragen lassen sich so komfortabel vornehmen. Zudem haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Services. Aktivieren Sie jetzt den nötigen Miele Skill und starten Sie so die Sprachsteuerung. Und das Beste: Sie haben die Hände frei – für mehr Komfort, Hygiene und Flexibilität.



Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Sprachbefehl gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App**



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Immer alles im Griff: Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern.

RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Kundendiensttechnikers.

ShopConnect

Reinigungsprodukte schnell und bequem über die App nachbestellen.



Entdecken Sie die weiteren Möglichkeiten der Miele App für Ihre vernetzungsfähigen Hausgeräte:

www.miele.com



Laden Sie die App jetzt herunter!



* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

** Verfügbar für ein mobiles Endgerät (Die Mindestanforderung entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.)

*** Die Sprachsteuerung nutzt den Dienst Amazon Alexa und basiert auf dessen Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.



Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern – für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.



Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.

Die Grössenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Die Gerätegrößen in den verschiedenen Normen

Die Gerätegrößen der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!

XXL-Geschirrspüler Euro-Norm

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Unterbau-, integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte. XXL-Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, grosse Kaffeebecher und Teile bis 23 cm Durchmesser.





Standard-Geschirrspüler Euro-Norm
(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Extra schmale Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch nicht auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers verzichten möchten.



XXL-Geschirrspüler Schweizer-Norm

(85 cm Höhe, 55 cm Breite)

Für die Schweizer-Norm Nische, ab 84,5 cm Unterbauhöhe.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Blendenkonzepte der Miele Geschirrspüler


Bei den Blendenkonzepten unserer Geschirrspüler steht immer Eines im Mittelpunkt: Sie. Die Bedienung ist auf allen Ebenen nutzerfreundlich gestaltet, und Sie werden logisch und intuitiv durch alle Schritte geleitet. Egal, ob Sie sich für die moderne Touchbedienung oder intuitive Drehwahlschalter und Klartextdisplay entscheiden. Die modernen Touchbedienungen überzeugen dabei durch die sehr gute Lesbarkeit der TFT-Displays.



M Touch S

Bedienen per Touch: Mit M Touch S scrollen und wischen Sie durchs Menü und wählen Programme über Symbole aus – ähnlich wie auf dem Smartphone. Das Volltouch-Display stellt alle Menüinhalte übersichtlich dar. Das bedeutet nicht nur eine spielend einfache Bedienführung für Sie. Durch das leicht geneigte Display können Anzeigen auch besonders gut abgelesen werden. Und: Die Blende mit Display ist spürbar einfach zu reinigen.

Bei der Programmwahl über die Sensortasten wird Ihnen eine breite Auswahl an direkt anwählbaren Programmen übersichtlich auf der Bedienblende angeboten. Programmnamen und weitere Inhalte werden über das einzeilige TFT-Klartextdisplay angezeigt.

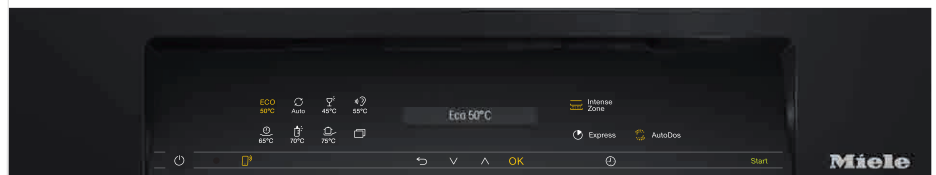

Sensortasten



Design

Das moderne Erscheinungsbild in der Kombination von Obsidianschwarz mit hochwertigem Edelstahl setzt besondere Akzente und passt sich dem Küchenumfeld optimal an.

Modellabhängig kann die Farbe vollflächig auch in Brillantweiss ausgewählt werden.



MultiLingua

Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



M Touch Vi

Für ein Höchstmass an Komfort steht unser neues M Touch Vi Display: Auf dem grossen TFT-Display wählen Sie Programme per Berührung und Fingerwischen – so komfortabel wie bei keinem anderen vollintegrierbaren Geschirrspüler.



Das einzeilige TFT-Klartextdisplay macht das Ablesen der Anzeigen komfortabel. Die Bedienblende ist modellabhängig mit hinterleuchtetem Miele Logo erhältlich.

TFT-Display



Spülprogramme und -optionen wählen oder ändern Sie direkt per Berührung der Symbole auf der Blende – schnell und einfach. Eine Vielzahl an Programmen kann per Direktauswahl angesteuert werden.

Komfort

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Blendenkonzepte der neuen Miele Geschirrspüler der Schweizer-Norm 55 cm




Auch die Miele Geschirrspüler der Schweizer Norm 55 cm zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus.

Blendenfarben



Edelstahl
CleanSteel



Brillantweiss



Havannabraun



Obsidianschwarz



Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt werden. Geschirrspüler, die mit dieser Blende ausgestattet sind, sind in verschiedenen Farben erhältlich und passen sich Ihrer Küche somit optimal an.

Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und geändert werden. Die Anzeige erfolgt über eine 7-Segmentanzeige.

Geschirrspüler, die mit dieser Blende ausgestattet sind, sind in verschiedenen Farben erhältlich und passen sich Ihrer Küche somit optimal an.



Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt werden.



Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und geändert werden. Die Anzeige erfolgt über eine 7-Segmentanzeige.



Miele

Power
Disk 
All in 1

AutoDos

**Exclusive
to Miele**

**Überlegenes
Reinigungssystem**

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk¹⁾. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System –

dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge²⁾, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat.

¹⁾ Patent: EP 2850990, US 9962062

²⁾ Im Programm ECO 50 °C


Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler




Exclusive to Miele **FlexLine-Korbgestaltung**
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.

Exclusive to Miele **Miele@home**
Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

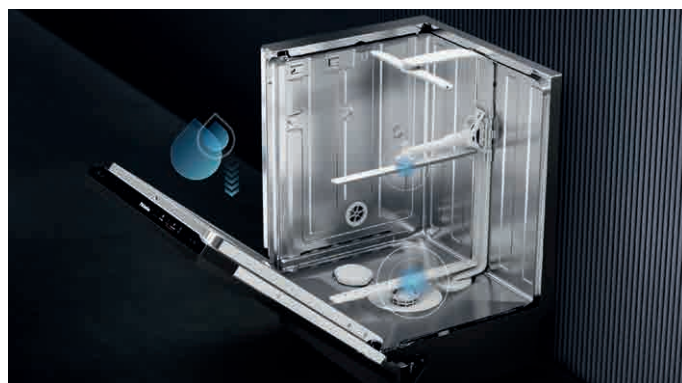

QuickPowerWash
Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

EcoPower-Technologie
Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.

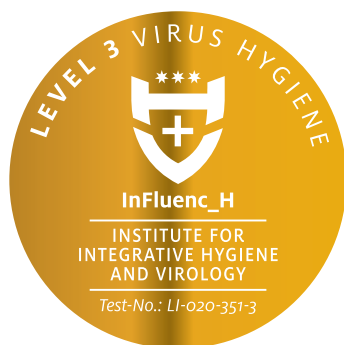

Geprüfte Hygiene
Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspülern werden mehr als 99,9 % der Viren entfernt¹⁾.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig
¹⁾ Gemäss Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/ UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Welche Produktausstattungen sind Ihnen besonders wichtig?

Die Produktvorteile der Miele Geschirrspüler*



Exclusive to Miele **3D-MultiFlex-Schublade¹⁾**
Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtteile passend.



Exclusive to Miele **BrilliantLight⁴⁾**
Vier LEDs leuchten den gesamten Innenraum mit brilliantem Licht aus – schon beim Öffnen der Tür.



Exclusive to Miele **M Touch Vi Display**
Ein grosszügiges Display und Scrollen durch seitliches Wischen sorgen für eine schnelle, einfache Bedienung.



Exclusive to Miele **Patentierter³⁾ AutoOpen-Trocknung**
Alles trocken: Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.



Exclusive to Miele **AutoClose**
Ein leichter Kontakt genügt: Mit AutoClose schliesst sich die Tür motorgestützt ganz von allein.



Exclusive to Miele **Knock2open⁴⁾**
Raffiniert: Der Geschirrspüler integriert sich nahtlos in grifflose Küchen – und öffnet auf Klopfen automatisch.



ExtraLeise

So leise: Das Programm spült mit einem Geräuschwert ab 38 dB(A), den man kaum wahrnimmt.



SensorDry

Intelligente Anpassungen des Spülprogramms sparen Energie und Zeit beim Trocknen.



ComfortClose

Praktisch: Die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schliessen und bleibt in der gewünschten Position stehen.



Brilliant GlassCare⁵⁾

Behutsam und werthaltig: Mit Brilliant GlassCare werden Ihre Gläser schonend gepflegt.



Warmwasseranschluss

Bis zu 55 % Stromersparnis⁵⁾: Jeder Miele Geschirrspüler verfügt über einen Warmwasseranschluss bis 60 °C.



Frischwasserspüler ab 6 Liter Wasserverbrauch

Minimaler Verbrauch bei besten Ergebnissen: im Programm Automatic schon ab 6 Litern Wasserverbrauch.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig ¹⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2201887B, US 9516990B2 ²⁾ Patent: DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587
³⁾ Patent: EP 2428153, US 9267319 ⁴⁾ Patent: DE 102009014023, EP 2233061, US 8297768 ⁵⁾ Im Programm Fein

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler



**Exclusive
to Miele**

FlexCare- Tassenauflage

Schützende Silikon-
konelemente und
neue Noppenstruk-
tur für perfekten
Halt.



**Exclusive
to Miele**


FlexCare- Gläserhalter


Einzigartig sichere und
schonende Platzierung:
integrierte Silikonpolster
und Noppenstruktur.



Klappbarer Flaschenhalter

Absolut kippsicher:
Auch Gefässe wie
z. B. Vasen werden
auf dem Flaschen-
halter gründlich
gereinigt.

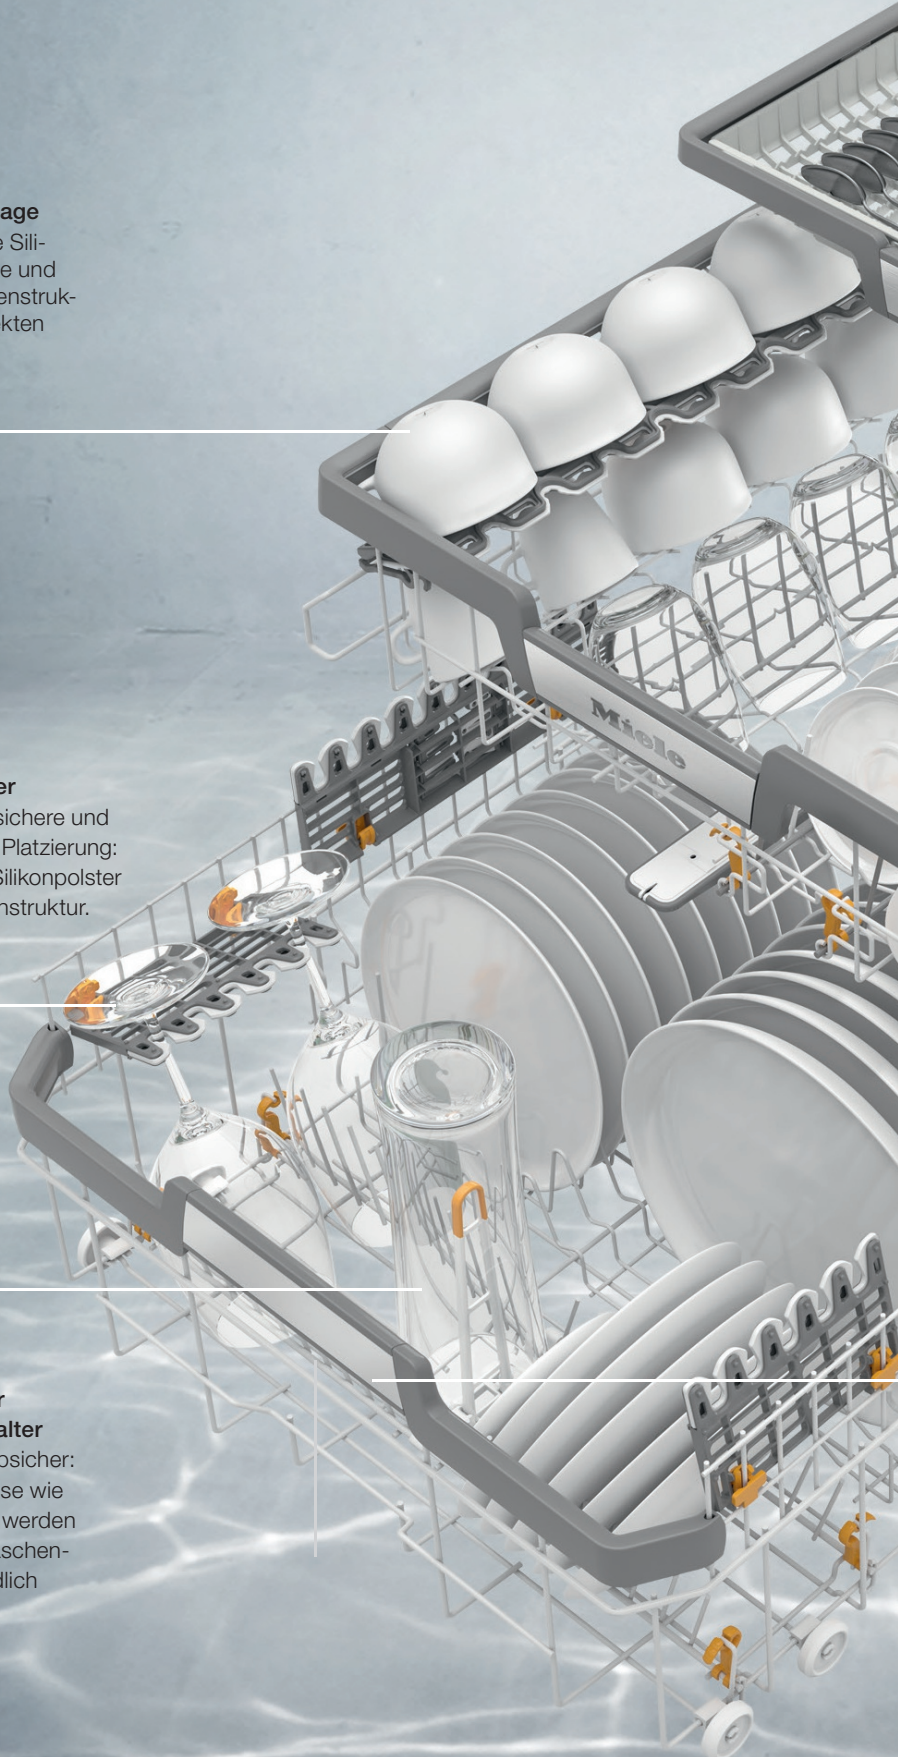

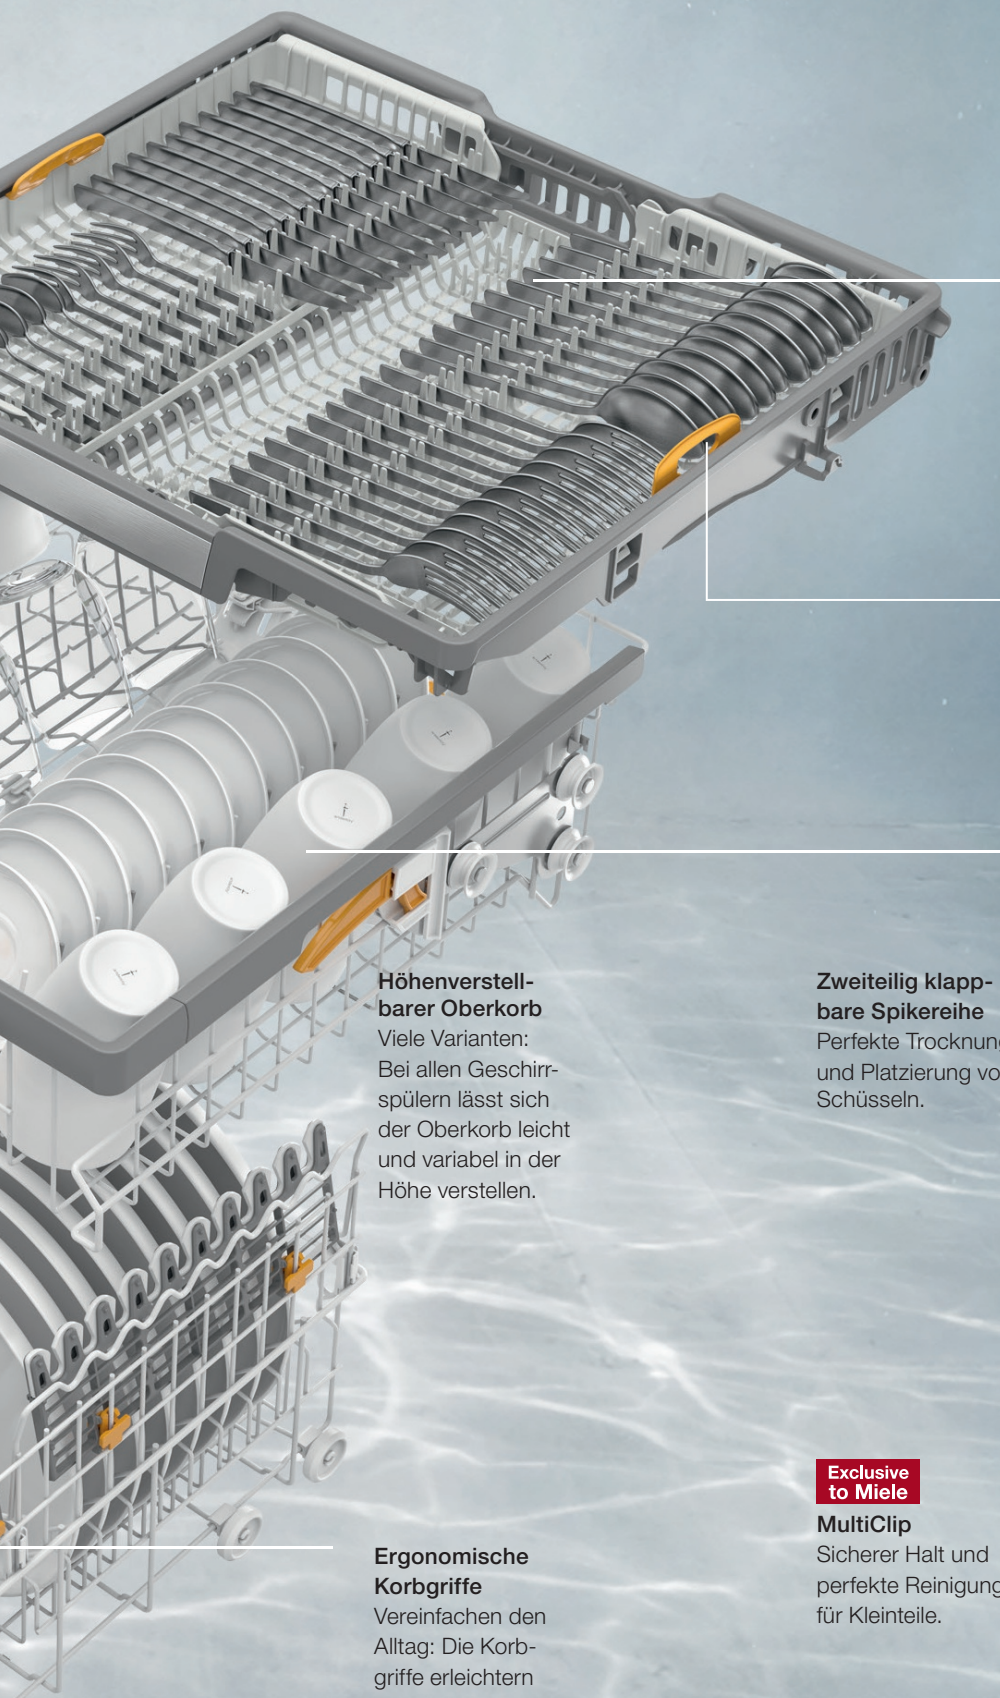

**Exclusive
to Miele**

3D-MultiFlex-Schublade

Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.

Auch kleine Geschirrtteile wie Espresso-tassen finden hier Platz.

FlexAssist Markierungen

Optimale visuelle Unterstützung: farbige Kennzeichnung der flexiblen Elemente zur individuellen Korbgestaltung.

Höhenverstell- barer Oberkorb

Viele Varianten:
Bei allen Geschirrspülern lässt sich der Oberkorb leicht und variabel in der Höhe verstellen.

Zweiteilig klapp- bare Spikereihe

Perfekte Trocknung
und Platzierung von
Schüsseln.




Ergonomische Korbgriffe

Vereinfachen den Alltag: Die Korbgriffe erleichtern das Handling bei jedem Be- und Entladen.

**Exclusive
to Miele**

MultiClip

Sicherer Halt und
perfekte Reinigung
für Kleinteile.

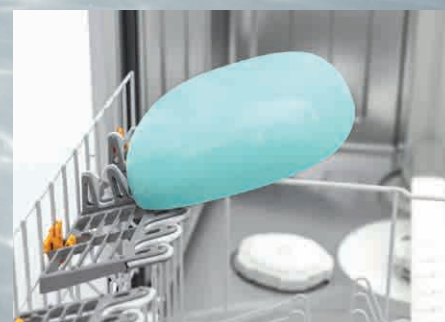

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler, Euro-Norm 60 cm

Korbgestaltung "MaxiComfort"

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:


- 3 höhenverstellbar
- 4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 klappbare Spikereien
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 10 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip
- 11 klappbarer Flaschenhalter

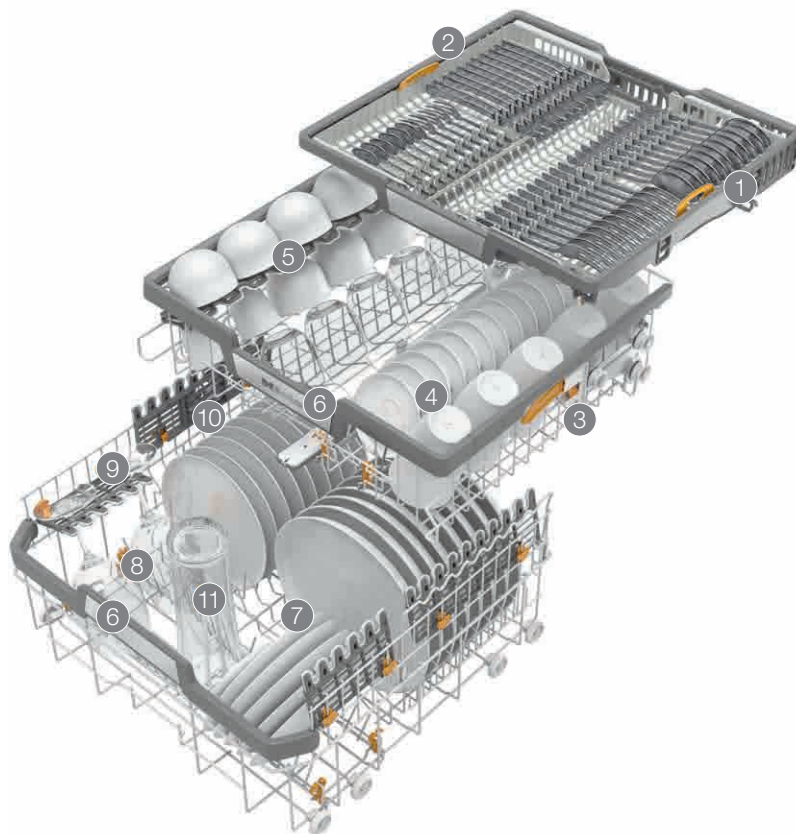

Korbgestaltung "ExtraComfort"

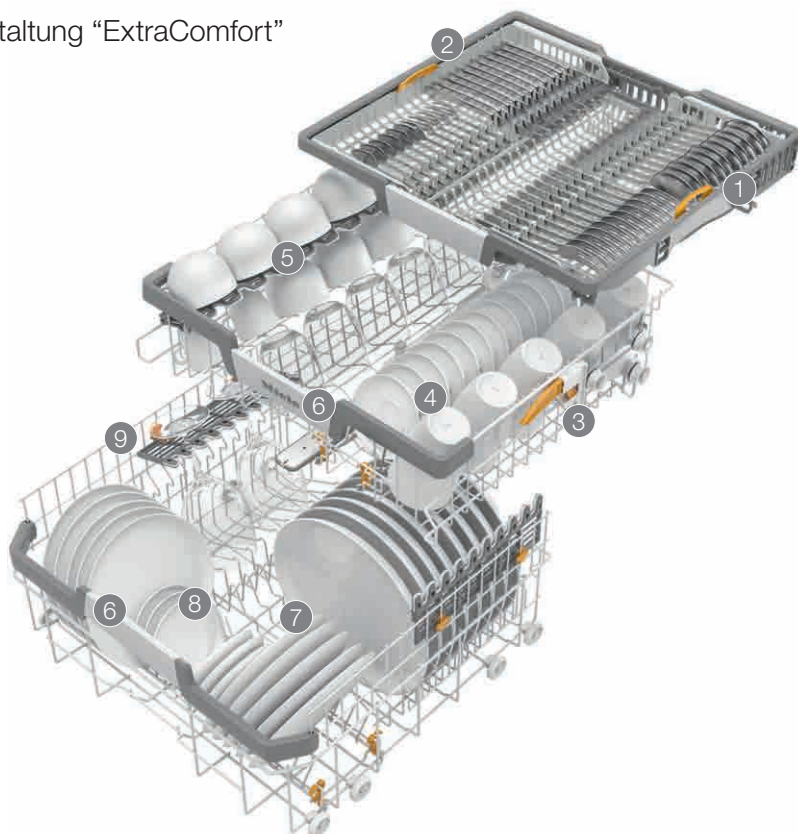

3D-MultiFlex-Schublade

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links


Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 zweiteilig klappbare Spikereihe (vorne)
- 5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter

Korbgestaltung "Comfort"

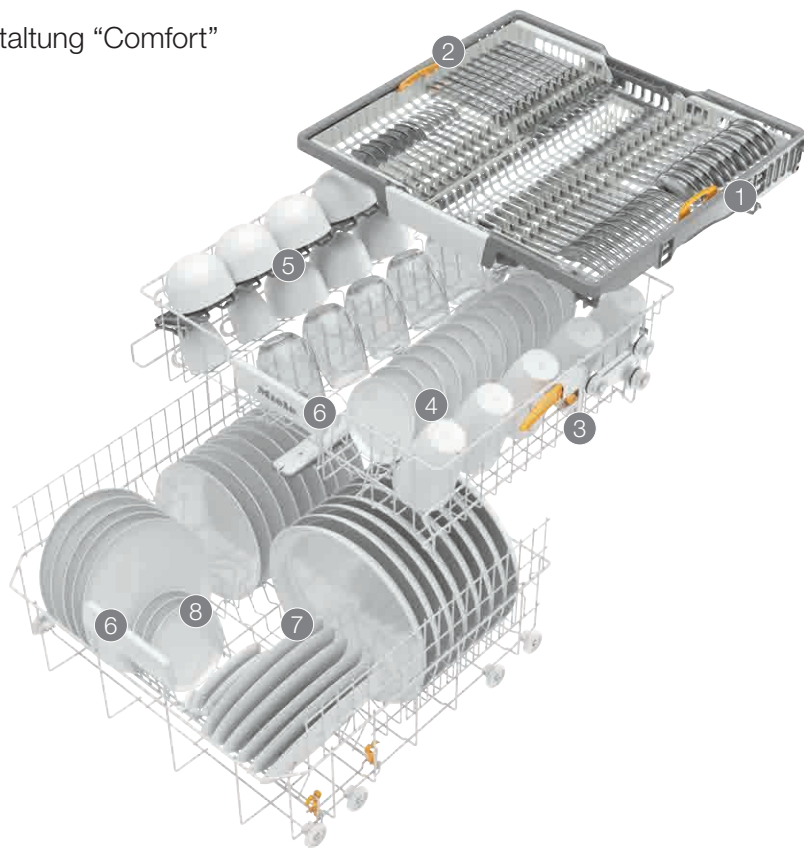

3D-MultiFlex-Schublade*

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 feste Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)

Welche Korbgestaltung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der neuen Miele Geschirrspüler, Schweizer-Norm 55 cm

Korbgestaltung "ExtraComfort 55"

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 festes Seitenteil links

Oberkorb:


- 3 höhenverstellbar
- 4 Spikereihen
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 klappbare Spikereihen
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 10 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip
- 11 klappbarer Flaschenhalter

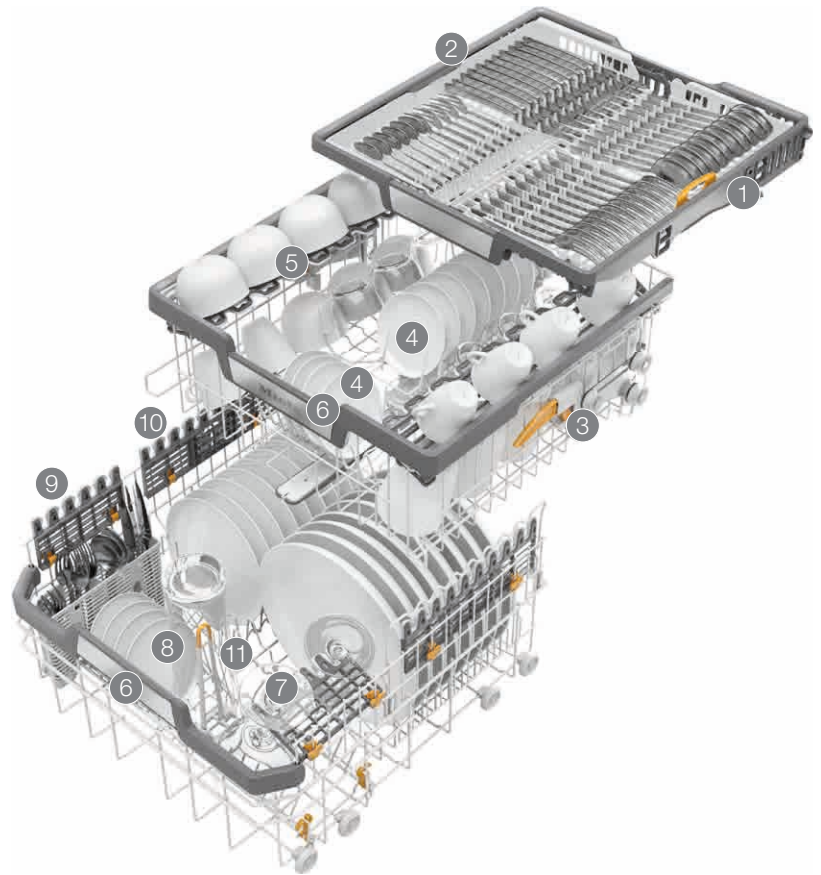

Korbgestaltung "Comfort 55"

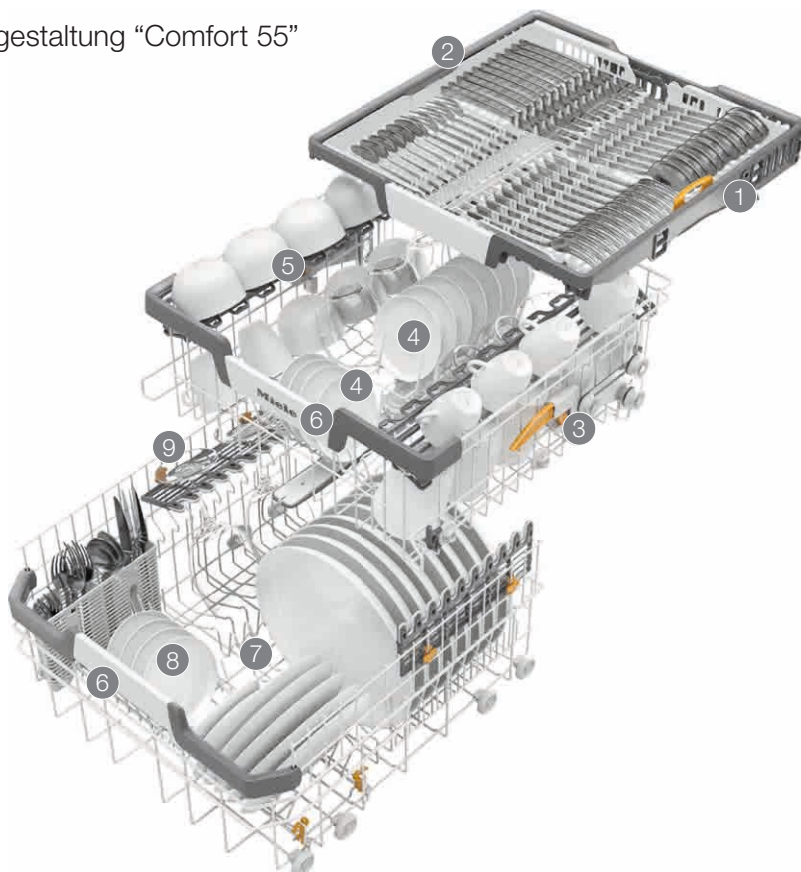

3D-MultiFlex-Schublade

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 festes Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 Spikereihen
- 5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:


- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 1 klappbare Spikereihe und 1 feste Spikereihe
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter



Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler, 45 cm

Korbgestaltung "MaxiComfort 45"

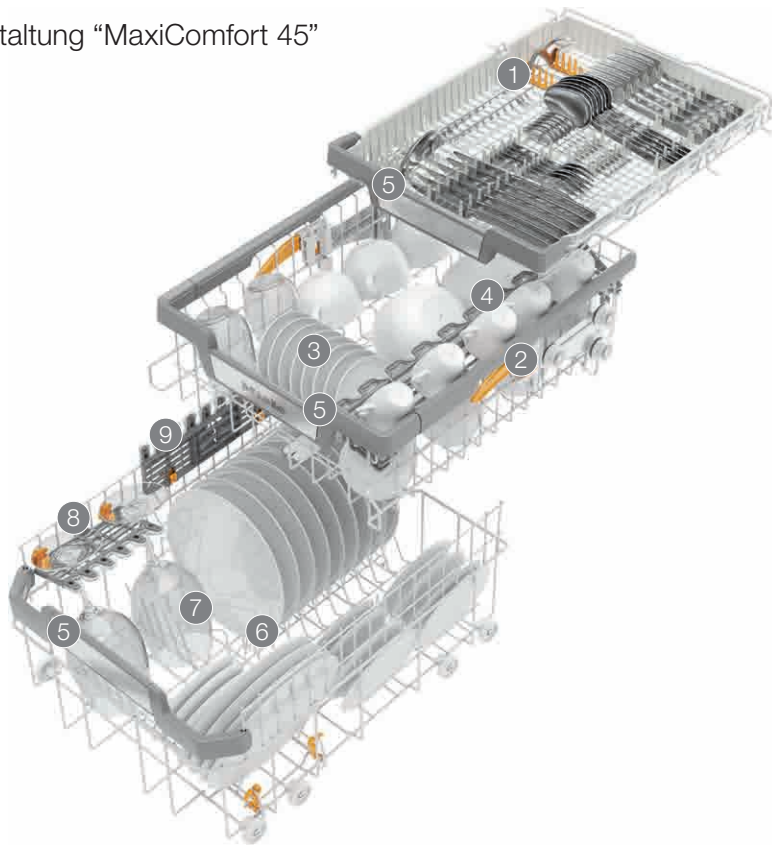

1 MultiFlex-Schublade 45 mit klappbaren Spikes für grosse Besteckteile

Oberkorb:

- 2 höhenverstellbar
- 3 zweiteilig klappbare Spikereihe
- 4 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 5 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 6 MultiComfort-Bereich
- 7 2 klappbare Spikereien
- 8 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip

Korbgestaltung "ExtraComfort 45"


1 MultiFlex-Schublade 45

Oberkorb:


- 2 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb
- 3 höhenverstellbar
- 4 Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser

Unterkorb:

- 6 MultiComfort-Bereich
- 7 2 klappbare Spikereien
- 8 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter

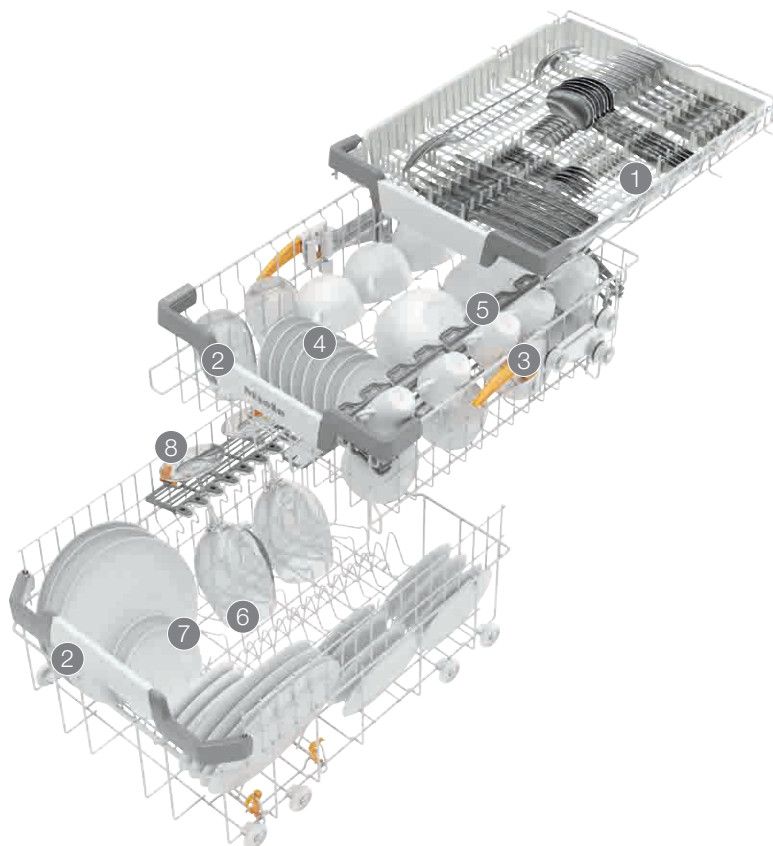

Korbgestaltung "Comfort 45"

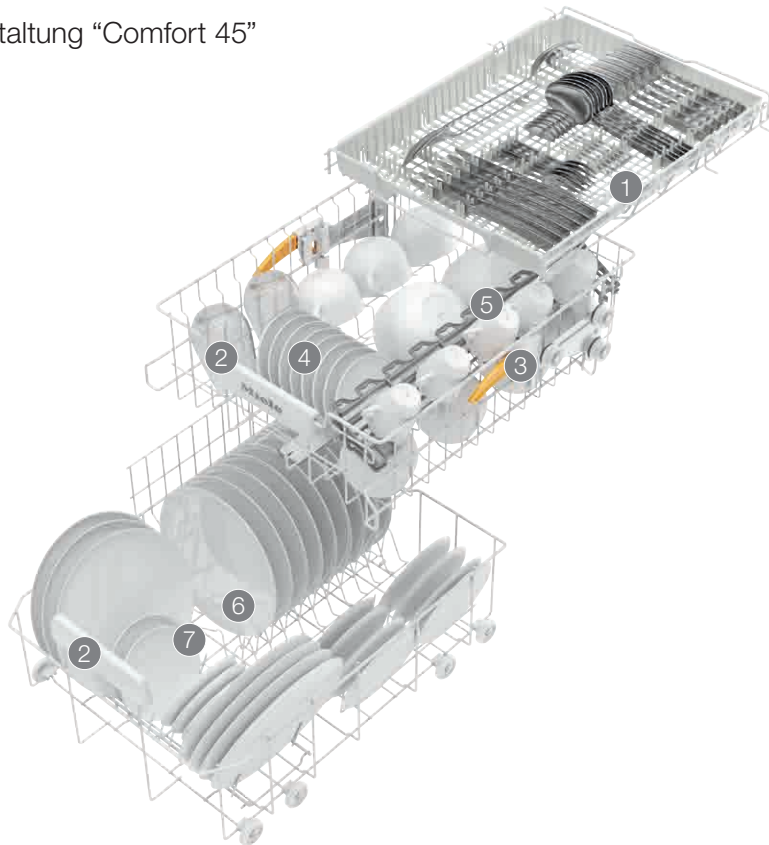

1 Original Miele Besteckschublade

Oberkorb:

- 2 ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb
- 3 höhenverstellbar
- 4 Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur

Unterkorb:

- 6 MultiComfort-Bereich
- 7 2 Spikereien

Für jede Situation gerüstet

Die Spülprogramme der Miele Geschirrspüler*

Programmpaket für den Alltag



Automatic 45–65 °C

Für unempfindliches Geschirr:
z. B. für gemischtes Geschirr mit
haushaltsüblichen Speiserückständen.

ECO

ECO 50 °C

Echt sparsam: Das wasser- und
energiesparende Programm eignet
sich für gemischtes Geschirr.



QuickPowerWash 65 °C

Reinigungsstufe A: Beste Reinigungs-
und Trocknungsergebnisse für normal
verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



Fein 45 °C

Sanft und schonend: Das Programm reinigt
temperaturempfindliches Geschirr mit
leichter Verschmutzung.



Intensiv 75 °C

Maximale Reinigung: Töpfe, Pfannen
und Co. werden rückstandslos sauber.

Die Spüloptionen der Miele Geschirrspüler²⁾

AutoDos: Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt.


IntenseZone: Diese Option für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb kann wahlweise zugeschaltet werden.

Express: Mit der Spüloption können Sie die Laufzeit um bis zu 62 % verkürzen.

Extra sauber: Verstärkte Reinigungskraft kann wahlweise zugeschaltet werden.

Extra trocken: Durch eine verlängerte Trocknungsphase und die Erhöhung der Klarspültemperatur werden auch schwierige Teile z. B. aus Kunststoff perfekt getrocknet.



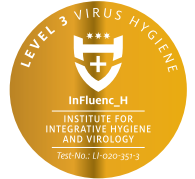

Hygiene 70 °C

Durch Nutzung hoher Temperaturen werden z. B. Babyflaschen hygienisch gereinigt. Zertifiziert durch die Hochschule Rhein-Waal.¹⁾



PowerWash 60 °C

Schnell und effektiv: Das Programm für viele Gelegenheiten reinigt normal verschmutztes Geschirr gründlich.



ExtraLeise 55 °C

Kaum hörbar: Für gemischtes Geschirr mit leicht angetrockneten Speiserückständen.



Gerätepflege 75 °C

Pflegeprogramm: Führt eine effektive Grundreinigung des Geschirrspülers durch und beugt Gerüchen vor.

Programmpaket für spezielle Anwendungen



Pasta/Paella 75 °C

Für stärkehaltige Gerichte: Nudel-, Reis- und Kartoffelreste werden dank höherer Temperaturen restlos entfernt.



SolarSpar **Exclusive to Miele**

Unschlagbar: Minimaler Stromverbrauch von 0,07 kWh pro Spülgang mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung.



Ohne Oberkorb 65 °C

Für grosse Gegenstände: Damit kann sperriges Spülgut problemlos im Unterkorb gereinigt werden.



Biergläser 45 °C

Glanzvoller Auftritt: Das Programm reinigt Biergläser und garantiert die perfekte Schaumkrone.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹⁾ Testkriterien unter <https://www.miele.com/g7000-c>


²⁾ Spüloption kann Einfluss auf den Strom-/Wasserverbrauch oder die Laufzeit haben

Ökologische Verantwortung

Die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit fast 120 Jahren. Denn die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Damit wir und nachfolgende Generationen eine gute Zukunft haben. Getreu unserer Maxime “Immer Besser” entwickeln wir für Sie Hausgeräte, die unsere Umwelt und Ressourcen schonen. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet – nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Unser Umweltanspruch zahlt sich aus: Die hohe Effizienz bei Miele Haus- und Einbaugeräten sorgt neben den exzellenten Leistungswerten auch für vorbildlich niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte.

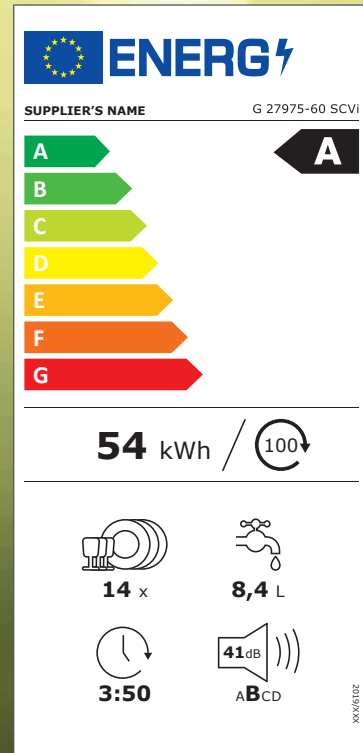

Warmwasser

Zusätzlich verfügen alle Miele Geschirrspüler über einen Warmwasseranschluss bis 60 °C. Damit lassen sich der Stromverbrauch im Fein-Programm um bis zu 55 % und die Laufzeit um knapp 10 % reduzieren. Im Programm ECO sinkt der Energieverbrauch des Geschirrspülers auf bis zu 0,52 kWh.





Höchste Miele Qualität für eine lange Lebensdauer

Die umfassenden Qualitätstests der Miele Geschirrspüler





getestete Qualität

Qualität wird bei Miele gross geschrieben. Deshalb werden besondere Ansprüche an die Fertigung und die verwendeten Materialien gestellt.

Leistungstest

Im Leistungstest werden neben Reinigungs- und Trocknungsergebnis die akustischen Werte sowie die Verbrauchswerte für jedes Spülprogramm mit dem hohen Miele Qualitätsanspruch verglichen.

Der Korb-Test

Um realistische Prüfbedingungen herzustellen, werden die Körbe mit unterschiedlichen Gewichten beladen: bis zu 3 kg in der Besteckschublade, bis zu 10 kg im Oberkorb, bis zu 20 kg im Unterkorb. Unter definierten Belastungen werden die Körbe insgesamt 100'000-mal automatisch hinein- und heraus bewegt.

Der Tür-Dauertest

In einem langen Geräteleben wird die Geschirrspülertür besonders beansprucht. Ein Dauertest simuliert diese Belastung: Mit einer speziellen Vorrichtung wird die Geschirrspülertür bis zu 100'000-mal automatisch geöffnet und geschlossen.

Der Schlagtest für den Besteckkorb

Mit dem Schlagtest stellt Miele sicher, dass der Korb auch Alltagsbelastungen standhält: Der Besteckkorb wird mit Prüfbesteck beladen (14 Bestecksätze à 4 Teile) und prallt aus 1 Meter Höhe gegen einen festen Anschlag.

Edle Gläser perfekt gepflegt

Die Geschirr- und Gläserschonung der Miele Geschirrspüler

Riedel empfiehlt Miele Geschirrspüler

Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele kein Problem! Denn mit einer einzigartigen Kombination besonderer Ausstattungsmerkmale* ist Miele der Spezialist für Gläserschonung:

- **3D-MultiFlex-Schublade¹⁾:**
schonende Platzierung langstieliger Gläser im Oberkorb
- **Miele Korbgestaltung:**
sichere Platzierung Ihrer Weingläser
- **Patentierter AutoOpen-Trocknung²⁾:**
schonende, brillante Trocknung ohne Nachpolieren
- **Fein-Programm ☼:**
optimal gesteuerte Glaspflege
- **Miele Reinigungsprodukte:**
perfekt abgestimmte Reinigungsprodukte mit spezieller Glasschutzformel

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Keine Schlieren, keine Wasserflecken, kein Glasbruch. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag.

Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler reinigen. Das bestätigt Riedel Glas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Maximilian Riedel ausdrücklich Miele Geschirrspüler:



Miele Reinigungsprodukte



”

Dass eine Miele unsere hochwertigen Gläser einwandfrei und schonend reinigen kann, ist für uns eine kleine Neuheit. Mit Miele Geschirrspülern wird perfekte Glaspflege komfortabel.

Für die schonende Reinigung unserer Gläser empfehlen wir ausdrücklich Miele Geschirrspüler. Besser kann man auch von Hand nicht spülen.

Maximilian Riedel

¹⁾ Patent: DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

²⁾ Patent: DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig





Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G angegeben.



Wasserverbrauch

Die sparsamsten Geschirrspüler verbrauchen nur ab 6 l im Programm Automatic.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierte 3D-Besteckschublade²⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.



Patentierte 3D-Besteckschublade³⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden.



QuickPowerWash

Beste Reinigungsleistung A in weniger als einer Stunde in Verbindung mit Miele Tabs oder PowerDisk®.



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

¹⁾ Patent: DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

²⁾ Patent: DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

³⁾ Patent: EP 2201887, DE 102008062761, US 951699

Integrierbare Geschirrspüler

Euro-Norm 60 cm



** Im Programm ExtraLeise


| Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm) | G 27925-60 SCi XXL AutoDos | G 27615-60 SCi XXL AutoDos | G 27415-60 SCi XXL AutoDos |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) | – | G 17610-60 SCi AutoDos | G 17410-60 SCi AutoDos |
| Design/Standgerät | – | – | G 17410-60 SC AutoDos |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Geneigte Blende/ Touch-Bedienung | Geneigte Blende/Softkeys | Gerade Blende/Softkeys |
| Display | M Touch S | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • | • |
| Komfort | | | |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | • | • | • |
| AutoStart-Funktion | • | • | • |
| Knock2open/BrilliantLight | –/• | –/• | –/– |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 41 | 41 | 42 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | •/• | •/• | •/• |
| Türschliesshilfe | AutoClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Funktionskontrolle | Display | Display | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschkategorie (A–D) | A/B | A/B | A/B |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 54 | 54 | 54 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 8,4/0,54 | 8,4/0,54 | 8,7/0,54 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | •/• | •/• | •/• |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | •/• | •/• | •/• |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • |
| Spülprogramme | | | |
| ECO/Automatic/Intensiv | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fein | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| ExtraLeise | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 40 dB(A) |
| Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella) | • | • | – |
| Spüloptionen | | | |
| Express/IntenseZone/AutoDos | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| extra sauber/extra trocken/unten intensiv/extra sparsam | •/•/•/– | •/•/•/– | •/•/•/– |
| Korbgestaltung | | | |
| Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade | 3D-MultiFlex-Schublade | 3D-MultiFlex-Schublade |
| Korbgestaltung | MaxiComfort | MaxiComfort | ExtraComfort |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | 4/1 | 4/1 | 2/1 |
| Anzahl Massgedecke | 14 | 14 | 14 |
| Hausgeräte-Vernetzung | | | |
| Miele@home | • | • | • |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | •/• | •/• | •/• |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | •/• | •/– | •/– |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 2,0/230/10 | 2,0/230/10 | 2,0/230/10 |
| Blendendesign wahlweise | | | |
| Edelstahl CleanSteel | – | – | • (nur integrierbar) |
| Brilliantweiss | – | – | • |
| Obsidianschwarz | • | • | – |
| Havannabraun | – | – | – |



| | |
|--|-------------------------------------|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm) | G 25215-60 i XXL SPECIAL |
| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) | G 15210-60 i SPECIAL |
| Design | |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Gerade Blende/ Programmwahltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige |
| Multilingual | – |
| Komfort | |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | – |
| AutoStart-Funktion | – |
| Knock2open/BrilliantLight | –/– |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 45 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | ●/● |
| Türschliesshilfe | ComfortClose |
| Funktionskontrolle | Kontrollanzeige |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschkategorie (A–D) | C/C |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 73 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l | 6,0 |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 8,9/0,73 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,51 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | –/– |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | ●/● |
| Ergebnisqualität | |
| Frishwasserspüler | ● |
| AutoOpen-Trocknung | ● |
| SensorDry | ● |
| Brilliant GlassCare | ● |
| Spülprogramme | |
| ECO/Automatic/Intensiv | ●/●/● |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fein | ●/–/● |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege | –/–/– |
| ExtraLeise | – |
| Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella) | – |
| Spüloptionen | |
| Express/IntenseZone/AutoDos | ●/–/– |
| extra sauber/extra trocken/unten intensiv/extra sparsam | ●/●/–/– |
| Korbgestaltung | |
| Besteckunterbringung | Besteckkorb |
| Korbgestaltung | Comfort |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | –/2 |
| Anzahl Massgedecke | 13 |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | – |
| Sicherheit | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | ●/– |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | ●/– |
| Technische Daten | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 2,0/230/10 |
| Blendendesign wahlweise | |
| Edelstahl CleanSteel | ● |
| Brilliantweiss | ● |
| Obsidianschwarz | ● |
| Havannabraun | ● |

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Euro-Norm 60 cm

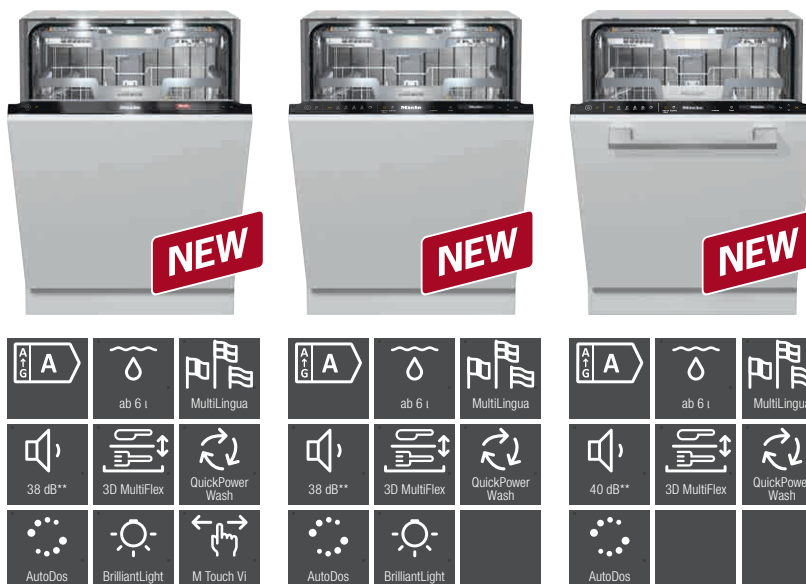

** Im Programm ExtraLeise


| Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm) | G 27975-60 SCVi XXL AutoDos | G 27695-60 SCVi XXL AutoDos | G 27465-60 SCVi XXL AutoDos |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) | G 17970-60 SCVi AutoDos | G 17690-60 SCVi AutoDos | G 17460-60 SCVi AutoDos |
| Design | | | |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Vollintegrierte Blende/ Touch Bedienung | Vollintegrierte Blende/Softkeys | Vollintegrierte Blende/Softkeys |
| Display | M Touch Vi | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • | • |
| Komfort | | | |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | • | • | • |
| AutoStart-Funktion | • | • | • |
| Knock2open/BrilliantLight | •/• | •/• | –/– |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 41 | 41 | 42 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | •/• | •/• | •/• |
| Türschliesshilfe | AutoClose | AutoClose | ComfortClose |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschkategorie (A–D) | A/B | A/B | A/B |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 54 | 54 | 54 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 8,4/0,54 | 8,4/0,54 | 8,4/0,54 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | •/• | •/• | •/• |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | •/• | •/• | •/• |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • |
| Spülprogramme | | | |
| ECO/Automatic/Intensiv | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fein | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| ExtraLeise | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 40 dB(A) |
| Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella) | • | • | – |
| Spüloptionen | | | |
| Express/IntenseZone/AutoDos | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| extra sauber/extra trocken/unten intensiv/extra sparsam | •/•/•/– | •/•/•/– | •/•/•/– |
| Korbgestaltung | | | |
| Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade | 3D-MultiFlex-Schublade | 3D-MultiFlex-Schublade |
| Korbgestaltung | MaxiComfort | MaxiComfort | ExtraComfort |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | 4/1 | 4/1 | 2/1 |
| Anzahl Massgedecke | 14 | 14 | 14 |
| Hausgeräte-Vernetzung | | | |
| Miele@home | • | • | • |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | •/• | •/• | •/• |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | –/– | –/– | –/– |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 2,0/230/10 | 2,0/230/10 | 2,0/230/10 |



| Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm) | G 25265-60 Vi XXL |
|--|--|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) | G 15260-60 Vi |
| Design | |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste |
| Display | 3-stellige 7-Segmentanzeige |
| MultiLingua | – |
| Komfort | |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | – |
| AutoStart-Funktion | – |
| Knock2open/BrilliantLight | –/– |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 45 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | ●/● |
| Türschliesshilfe | ComfortClose |
| Funktionskontrolle | akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse (A–D) | C/C |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 73 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l | 6,0 |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 8,9/0,73 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,51 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | –/– |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | ●/● |
| Ergebnisqualität | |
| Frischwasserspüler | ● |
| AutoOpen-Trocknung | ● |
| SensorDry | ● |
| Brilliant GlassCare | ● |
| Spülprogramme | |
| ECO/Automatic/Intensiv | ●/●/● |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fein | ●/–/● |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege | –/–/– |
| ExtraLeise | – |
| Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella) | – |
| Spüloptionen | |
| Express/IntenseZone/AutoDos | ●/–/– |
| extra sauber/extra trocken/unten intensiv/extra sparsam | ●/●/–/– |
| Korbgestaltung | |
| Besteckunterbringung | Besteckkorb |
| Korbgestaltung | Comfort |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | –/2 |
| Anzahl Massgedecke | 13 |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | – |
| Sicherheit | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | ●/– |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | –/– |
| Technische Daten | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 2,0/230/10 |

Schweizer-Norm 55 cm

Geschirrspüler integrierbar

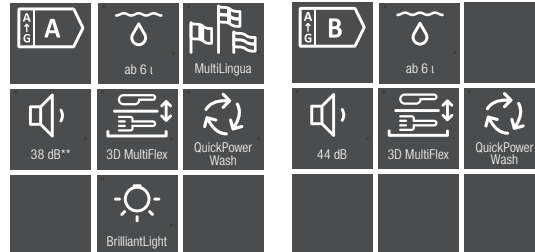

** Im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante | G 3825-55 Sci | G 3625-55 Sci |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Design | | |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Gerade Blende/ Programmähltaste | Gerade Blende/ Programmähltaste |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 3-stellige 7-Segmentanzeige |
| MultiLingua | ● | – |
| Komfort | | |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | – | – |
| AutoStart-Funktion | ● | ● |
| Knock2open/BrilliantLight | –/● | –/– |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 42 | 44 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | ●/● | ●/● |
| Türschliesshilfe | ComfortClose | ComfortClose |
| Funktionskontrolle | Display | Kontrollanzeige |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschkategorie (A–D) | A/B | B/B |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 52 | 62 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 8,4/0,52 | 8,4/0,62 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,30 | 0,40 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | ●/● | –/– |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | ●/● | ●/● |
| Ergebnisqualität | | |
| Frischwasserspüler | ● | ● |
| AutoOpen-Trocknung | ● | ● |
| SensorDry | ● | ● |
| Brilliant GlassCare | ● | ● |
| Spülprogramme | | |
| ECO/Automatic/Intensiv | ●/●/● | ●/●/● |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fein | ●/●/● | ●/–/● |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege | ●/●/● | –/–/– |
| ExtraLeise | 38 dB(A) | – |
| Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella) | ● | – |
| Spüloptionen | | |
| Express/IntenseZone/AutoDos | ●/●/– | ●/–/– |
| extra sauber/extra trocken/unten intensiv/extra sparsam | ●/●/●/– | ●/●/–/– |
| Korbgestaltung | | |
| Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade | 3D-MultiFlex-Schublade |
| Korbgestaltung | ExtraComfort 55 | Comfort 55 |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | 4/2 | 2/2 |
| Anzahl Massgedecke | 12 | 12 |
| Hausgeräte-Vernetzung | | |
| Miele@home | ● | – |
| Sicherheit | | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | ●/● | ●/– |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | ●/– | ●/– |
| Technische Daten | | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 2,0/230/10 | 2,0/230/10 |
| Blendendesign wahlweise | | |
| Edelstahl CleanSteel | ● | ● |
| Brilliantweiss | ● | ● |
| Obsidianschwarz | ● | ● |
| Havannabraun | – | ● |

Schweizer-Norm 55 cm

Geschirrspüler vollintegrierbar



** Im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante | G 3885-55 SCVi | G 3685-55 SCVi |
|--|---|---|
| Design | | |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste | Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 3-stellige 7-Segmentanzeige |
| MultiLingua | • | – |
| Komfort | | |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | – | – |
| AutoStart-Funktion | • | – |
| Knock2open/BrilliantLight | –/• | –/– |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 42 | 44 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | •/• | •/• |
| Türschliesshilfe | ComfortClose | ComfortClose |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch | akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschkategorie (A–D) | A/B | B/B |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 52 | 62 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 8,4/0,52 | 8,4/0,62 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,30 | 0,40 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | •/• | –/– |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | •/• | •/• |
| Ergebnisqualität | | |
| Frischwasserspüler | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • |
| SensorDry | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • |
| Spülprogramme | | |
| ECO/Automatic/Intensiv | •/•/• | •/•/• |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fein | •/•/• | •/–/• |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege | •/•/• | –/–/– |
| ExtraLeise | 38 dB(A) | – |
| Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella) | • | – |
| Spüloptionen | | |
| Express/IntenseZone/AutoDos | •/•/– | •/–/– |
| extra sauber/extra trocken/unten intensiv/extra sparsam | •/•/•/– | •/•/–/– |
| Korbgestaltung | | |
| Besteckunterbringung | 3D-Multiflex-Schublade | 3D-Multiflex-Schublade |
| Korbgestaltung | ExtraComfort 55 | Comfort 55 |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | 4/2 | 2/2 |
| Anzahl Massgedecke | 12 | 12 |
| Hausgeräte-Vernetzung | | |
| Miele@home | • | – |
| Sicherheit | | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | •/• | •/– |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | •/– | •/– |
| Technische Daten | | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 2,0/230/10 | 2,0/230/10 |
| Blendendesign wahlweise | | |
| Edelstahl CleanSteel | • | • |
| Brilliantweiss | – | – |
| Obsidianschwarz | – | – |
| Havannabraun | – | – |

Schmal 45 cm

Geschirrspüler integrierbar



** Im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante | G 15640-45 SCI |
|--|-------------------------------------|
| Design | |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Gerade Blende/ Programmwahltaste |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | ● |
| Komfort | |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | – |
| AutoStart-Funktion | – |
| Knock2open/BrilliantLight | –/– |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 44 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | ●/● |
| Türschliesshilfe | ComfortClose |
| Funktionskontrolle | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse (A–D) | D/B |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 62 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l | 6,0 |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 7,7/0,62 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,41 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | ●/● |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | ●/● |
| Ergebnisqualität | |
| Frischwasserspüler | ● |
| AutoOpen-Trocknung | ● |
| SensorDry | ● |
| Brilliant GlassCare | ● |
| Spülprogramme | |
| ECO/Automatic/Intensiv | ●/●/● |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fein | ●/●/● |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege | –/–/● |
| ExtraLeise | 41 dB(A) |
| Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella) | – |
| Spüloptionen | |
| Express/IntenseZone/AutoDos | ●/●/– |
| extra sauber/extra trocken/unten intensiv/extra sparsam | ●/●/●/– |
| Korbgestaltung | |
| Besteckunterbringung | MultiFlex-Schublade |
| Korbgestaltung | ExtraComfort 45 |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | 1/1 |
| Anzahl Massgedecke | 9 |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | – |
| Sicherheit | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | ●/● |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | ●/– |
| Technische Daten | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 2,0/230/10 |
| Blendendesign wahlweise | |
| Edelstahl CleanSteel | ● |
| Brilliantweiss | ● |
| Obsidianschwarz | – |
| Havannabraun | – |

Schmal 45 cm

Geschirrspüler vollintegrierbar



** Im Programm ExtraLeise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante | G 15890-45 SCVi | G 15690-45 SCVi | G 15481-45 SCVi |
|--|--|--|--|
| Design | | | |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste | Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste | Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 3-stellige 7-Segmentanzeige |
| MultiLingua | ● | ● | – |
| Komfort | | | |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | – | – | – |
| AutoStart-Funktion | – | – | – |
| Knock2open/BrilliantLight | –/● | –/– | –/– |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 43 | 44 | 45 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | ●/● | ●/● | ●/● |
| Türschliesshilfe | ComfortClose | ComfortClose | ComfortClose |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch | optisch und akustisch | akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschkategorie (A–D) | C/B | D/B | F/C |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 55 | 62 | 78 |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 7,7/0,55 | 7,7/0,62 | 8,0/0,78 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,41 | 0,41 | 0,53 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | ●/● | ●/● | –/● |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | ●/● | ●/● | ●/● |
| Ergebnisqualität | | | |
| Frischwasserspüler | ● | ● | ● |
| AutoOpen-Trocknung | ● | ● | – |
| SensorDry | ● | ● | – |
| Brilliant GlassCare | ● | ● | ● |
| Spülprogramme | | | |
| ECO/Automatic/Intensiv | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fein | ●/●/● | ●/●/● | ●/–/● |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege | ●/●/● | –/–/● | –/–/– |
| ExtraLeise | 40 dB(A) | 41 dB(A) | – |
| Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella) | ● | – | – |
| Spüloptionen | | | |
| Express/IntenseZone/AutoDos | ●/●/– | ●/●/– | ●/–/– |
| extra sauber/extra trocken/unten intensiv/extra sparsam | ●/●/●/– | ●/●/●/– | ●/●/–/– |
| Korbgestaltung | | | |
| Besteckunterbringung | MultiFlex-Schublade | MultiFlex-Schublade | Besteckschublade |
| Korbgestaltung | MaxiComfort 45 | ExtraComfort 45 | Comfort 45 |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | 2/1 | 1/1 | –/1 |
| Anzahl Massgedecke | 9 | 9 | 9 |
| Hausgeräte-Vernetzung | | | |
| Miele@home | ● | – | – |
| Sicherheit | | | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | ●/● | ●/● | ●/– |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | –/– | –/– | –/– |
| Technische Daten | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 2,0/230/10 | 2,0/230/10 | 2,0/230/10 |





Neue Miele ProfiLine Geschirrspüler

Die schnellsten integrierbaren
Einbau-Geschirrspüler der Welt

ProfiLine Geschirrspüler für Privathaushalte mit hohem Geschirraufkommen und fürs Business

Die ProfiLine Baureihe ist die Einstiegsklasse in die professionelle Geschirreinigung und vereint kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung.

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events – in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der Teeküche türmen. Die ProfiLine Geschirrspüler sind die glänzende Antwort für:

- Büros
- Kanzleien
- Agenturen
- Showrooms
- Vereinslokale
- Kochstudios

Die Vorteile der ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick

- Ideal für die Anforderungen in Tee- und Spülküchen oder Haushalten mit gehobenen Ansprüchen.
- Kürzeste Programmlaufzeit 17 Minuten
- Flexible Aufstell- und Einbaumöglichkeiten
- Komfortable Bedienung mit Klartextanzeige und automatischer Dosierung von Flüssigreiniger (nachkaufbares Zubehör)
- Effizienter Einsatz von Wasser und Strom



17
min

Welche Produktausstattungen sind Ihnen besonders wichtig?

Die Produkt-Highlights der neuen Miele ProfiLine Geschirrspüler

Sehr kurze Programmlaufzeit

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die ProfiLine Geschirrspüler die perfekte Wahl: Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Mit nur 17 Minuten Programmlaufzeit werden die ProfiLine Geräte Sie überzeugen.



**Exclusive
to Miele**

Anschluss für Dosierpumpe

Die ProfiLine Geschirrspüler verfügen serienmässig über einen Anschluss für eine Dosierpumpe. Diese ermöglicht eine bequeme und vor allem effiziente Dosierung flüssiger Reinigungsmittel. Ein Über- oder Unterdosieren von Reinigungsmitteln ist ausgeschlossen und schont damit die Umwelt und auch Ihr Portemonnaie. (nachkaufbares Zubehör)

**Exclusive
to Miele**

Knock2open²⁾

Raffiniert: Der Geschirrspüler integriert sich nahtlos in grifflose Küchen – und öffnet auf Klopfen automatisch.



**Exclusive
to Miele**

Miele@home*

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



Profi-Elektroanschluss

Serienmässig: mit Elektroanschluss 3N AC 400 V 50 Hz für besonders schnelle Reinigung grosser Geschirrmengen.



**Exclusive
to Miele**

Komfort serienmässig

Die automatische Türöffnung am Ende der Spülprogramme sorgt für perfekte Trocknungsergebnisse und das Salzgefäss in der Tür ermöglicht ein besonders leichtes und ergonomisches Nachfüllen des Salzbehälters. Und das sind nur zwei der vielen Highlights, die für ein Optimum an Komfort sorgen.

* Auf Anfrage

* Mindestanforderung: Android 4.4+/iOS 9+

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick.



Tellerleistung

Die maximale Leistung in Tellern pro Stunde beträgt 225. Zuzüglich zu den Tellern im Unterkorb können weitere Geschirr- und Besteckteile gleichzeitig im Oberkorb gespült werden.



Kürzeste Programmlaufzeit

Die Kürzeste Programmlaufzeit beträgt 8 Minuten und wird erreicht bei Anschluss an 3N AC 400V 50Hz und Warmwasser.



Nachspültemperatur

Die maximale Nachspültemperatur bei diesem Modell beträgt 70 °C.



Sicher nach Maschinenrichtlinie

Die Spülmaschine erfüllt die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geräte, die in einem gewerblichen Umfeld genutzt werden, müssen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllen.



Perfect GlassCare¹⁾

Diese patentierte¹⁾ Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden.



AutoOpen-Trocknung²⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.



Spülen auf 2 Ebenen

Im Unterschied zu sonst im gewerblichen Umfeld üblichen Tankspülern kann auf 2 Ebenen gespült werden. Spülen von Tellern und Besteck im Unterkorb und Gläsern, Tassen, Untertassen, Glasschälchen, etc. im Oberkorb.



Automatische Flüssigdosierung

Die Spülmaschine kann an ein externes Dosiermodul (optionales Zubehör) zur automatischen Dosierung von Flüssigreiniger angeschlossen werden (beides erhältlich von Miele).



¹⁾ Patent: EP1080681B1

²⁾ Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

ProfilLine

Geschirrspüler integrierbar und vollintegrierbar

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG

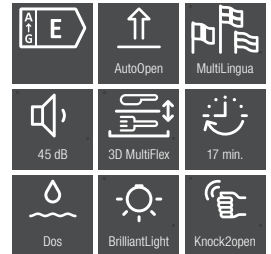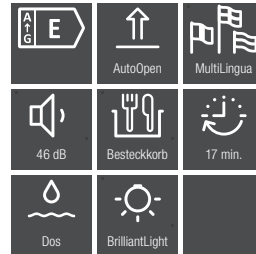

* bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

| Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm) | PFD 103-60 Sci XXL ProfiLine | – | PFD 102-60 i ProfiLine | PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) | – | | | – |
| Design | | | | |
| Blendenausführung/Bedienungsart | Geneigte Blende/Softkeys | Geneigte Blende/Softkeys | Geneigte Blende/Softkeys | vollintegrierte Blende/Softkeys |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| MultiLingua | • | • | • | • |
| Komfort | | | | |
| Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex) | • | • | • | • |
| AutoStart-Funktion | • | • | • | • |
| KnockZopen/BrilliantLight | –/• | –/• | •/• | •/• |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 45 | 46 | 45 | 45 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Türschliesshilfe | AutoClose | AutoClose | AutoClose | AutoClose |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse (A–D) | E/C | E/C | E/C | E/C |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO | 12,0/0,950 | 12,0/0,930 | 12,0/0,950 | 12,0/0,950 |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh | 95 | 93 | 95 | 95 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Ergebnisqualität | | | | |
| Frischwasserspüler | • | • | • | • |
| AutoOpen-Trocknung | • | • | • | • |
| SensorDry | • | • | • | • |
| Brilliant GlassCare | • | • | • | • |
| Spülprogramme | | | | |
| ECO/Universal | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Kurz/Gläser | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Intensiv/Hygiene | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Programme für spezielle Anforderungen | Kalt vorspülen, Kunststoff | Kalt vorspülen, Kunststoff | Kalt vorspülen, Kunststoff | Kalt vorspülen, Kunststoff |
| Spüloptionen | | | | |
| Restlaufzeit | • | • | • | • |
| Temperatur | • | • | • | • |
| Zusatz Trocknung | • | • | • | • |
| Korbgestaltung | | | | |
| Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade | Besteckkorb | 3D-MultiFlex-Schublade | 3D-MultiFlex-Schublade |
| Korbgestaltung | MaxiComfort | ExtraComfort | MaxiComfort | MaxiComfort |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 |
| Anzahl Massgedecke | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Hausgeräte-Vernetzung | | | | |
| Miele@home | • | • | • | • |
| Sicherheit | | | | |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre | •/– | •/– | •/– | –/– |
| Technische Daten | | | | |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 7,3/400/16 | 7,3/400/16 | 7,3/400/16 | 7,3/400/16 |
| Blendendesign wahlweise | | | | |
| Edelstahl CleanSteel | • | • | – | – |

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Geschirrspüler*

3D-MultiFlex-Schublade¹⁾

Wir haben die Besteckschublade verbessert: Jetzt können Sie auch kleine Geschirrtteile wie Espressotassen in der Besteckschublade Ihres Geschirrspülers platzieren. Die 3D-MultiFlex-Schublade besteht aus einem abgesenkten Mittel- und zwei Seitenteilen. Das linke kann nach rechts geschoben werden, um für hohe Weingläser im Oberkorb Platz zu schaffen. Im absenkbaren rechten Teil platzieren Sie komfortabel grosse Besteck- und kleine Geschirrtteile.

AutoClose

Mit Miele AutoClose schliesst sich die Geschirrspülertür automatisch und ganz sanft. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch elegant – ein nahezu magischer Moment im Alltag. Ein leichter Kontakt zwischen Tür und Gerät genügt und der Geschirrspüler schliesst sich motorgestützt von ganz allein.

AutoDos

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk²⁾. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Geniessen Sie die Freiheit: Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge³⁾.

AutoOpen-Trocknung⁴⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch und lässt einen kleinen Spalt frei. Mit zusätzlicher Unterstützung des Gebläses kann so die feuchtwarme Luft aus dem Spülraum transportiert werden und selbst anspruchsvolles Spülgut wie z. B. Kunststoffgeschirr wird restlos trocken. Durch eine spezielle Luftführung wird Ihre Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit geschützt.

Brilliant GlassCare

Brilliant GlassCare stellt sicher, dass Gläser sanft gespült werden. Das Fein-Programm reinigt bei nur 45 °C. Weingläser sind im FlexCare-Gläserhalter mit Silikonpolstern sicher platziert. Am Ende des Spülprogramms öffnet der Geschirrspüler mit der patentierten AutoOpen-Trocknung automatisch. Die Gläser werden trocken, ohne Nachpolieren – und sind mit unseren exakt abgestimmten Reinigungsprodukten mit Glasschutzformel optimal gepflegt.

BrilliantLight⁵⁾

Durch die patentierte⁵⁾ Türsteuerung dimmen 4 Power-LEDs beim Öffnen des Geschirrspülers automatisch auf. Hierdurch durchfluten die 4 Power-LEDs den Innenraum mit brilliantem Licht. Der Arbeitsbereich des Geschirrspülers wird räumlich perfekt ausgeleuchtet, das Be- und Entladen der Körbe spürbar erleichtert.

ComfortClose

Geniessen Sie das besonders leichtgängige Öffnen und Schliessen der Miele Tür. Zudem bleibt die Tür in jeder gewünschten Position stehen.

EcoPower-Technologie

Im ECO-Programm ist der Wasserverbrauch auf 8,9 Liter reduziert. Damit ist auch weniger Energie zum Aufheizen nötig – und Sie profitieren von einem energieeffizienten Geschirrspüler. Die Wassersparnis wird durch ein intelligent gestaltetes Zuflusssystem und ein neues, hocheffizientes Filtersystem möglich. Eine zusätzliche Dämmung reduziert Wärmeverluste und damit die Energie, die zum Aufheizen des Wassers nötig ist.

ExtraLeise

Das Miele Programm ExtraLeise spült mit einem Geräuschwert ab 38 dB(A) so leise, dass man es kaum wahrnimmt. Ideal für offene Wohnküchen und für den Spülgang über Nacht.

FlexLine-Korbgestaltung

Verschiedenste Geschirr- und Besteckteile platzieren Sie durch erstaunliche Möglichkeiten immer passend. Der markant-elegante Griff sorgt für ein sicheres Herausziehen der Körbe – bequem aus jedem Winkel. Auf den Noppen der FlexCare-Tassenauflage finden Tassen sicheren Halt. Schüsseln platzieren Sie optimal in der zweiteilig klappbaren Spikereihe. Und edle Weingläser? Werden im FlexCare-Gläserhalter mit weichem Silikonpolster schonend gehalten.

Frischwasserspüler ab 6 Liter Wasserverbrauch

Miele Geschirrspüler reinigen ausschliesslich mit Frischwasser und das im Programm Automatic schon ab 6 Liter Wasserverbrauch – das ist deutlich weniger als eine Spülbeckenfüllung. Damit hat Miele den Wasserverbrauch in den letzten 30 Jahren um 85 % gesenkt. Auch der Stromverbrauch sinkt auf neue Bestwerte: Im Programm ECO erzielen Miele Geschirrspüler einen Verbrauchswert von nur 0,73 kWh.

Geprüfte Hygiene⁶⁾

Sorgloses Geschirrspülen: Dank des Hygiene- oder Intensiv-Programms in Kombination mit der PowerDisk oder den UltraTabs werden mehr als 99,9 % der Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) zuverlässig entfernt. Das hat eine Prüfung des Institute for Hygiene and Virology bestätigt.*

Auch die Hochschule Rhein-Waal belegt die ausserordentliche hygienische Reinigungsleistung von Miele Geschirrspülern*. Im Hygienetest werden mit AutoDos und PowerDisk im ECO 50 °C und QuickPowerWash 65 °C mehr als 99,99 % der Bakterien (Enterococcus faecium) entfernt. Und das Hygieneprogramm reduziert im Test selbst ohne Reiniger die Bakterienlast (Enterococcus faecium oder Micrococcus luteus) um mindestens den Faktor 10'000.

Knock2open⁷⁾

Keine Zauberei, sondern Miele: Knock2open macht Geschirrspülen zum magischen Erlebnis und liefert zudem die perfekte Lösung für griffloses Küchendesign. Durch 2-maliges Klopfen auf die Front des vollintegrierbaren Miele Geschirrspülers öffnet sich die Tür mit dem raffinierten Öffnungsmechanismus völlig selbsttätig um etwa 10 cm. Ein Komfort, der Sie jeden Tag begeistern wird.

Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag nach smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

M Touch Vi Display

Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler einfach wie Ihr Smartphone: Auf dem grossen TFT-Farbdisplay werden Programme und Spüloptionen als Symbole mit Text in App-Optik angezeigt. Per Fingertipp treffen Sie eine Auswahl oder scrollen durch Wischen nach links durch die Programme und Optionen. Integriert ist das TFT-Display in eine für Geschirrspüler neuartige Blende, die die komfortable Bedienung mit reduziertem Design zusammenführt.

QuickPowerWash

Im Zusammenspiel unschlagbar: Das Spülprogramm QuickPowerWash und die exakt darauf abgestimmten UltraTabs oder PowerDisk erzielen bestmögliche Reinigungs- und Trocknungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten. Diese speziell entwickelten Reinigungsmittel haben eine reduzierte Auflösezeit von nur 2–3 Minuten. Damit steht die Reinigungsleistung direkt zu Beginn des Spülprogramms zur Verfügung. Das Ergebnis: Reinigungsleistungsklasse A.

Warmwasseranschluss

Jeder Miele Geschirrspüler kann an einen Warmwasseranschluss bis 60 °C angeschlossen werden. Damit lässt sich der Stromverbrauch im Programm Fein um bis zu 55 %, die Laufzeit um bis zu 10 % reduzieren. Im Programm ECO sinkt der Energieverbrauch des Geschirrspülers auf bis zu 0,45 kWh.

* modellabhängig

1) Patent: DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

2) Patent: EP 2850990, US 9962062

3) Im Programm ECO 50 °C

4) Patent: DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

5) Patent: EP 2233061, US 8297768

6) Gemäss Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza- oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/ UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

7) Patent: EP 2428153, US 8758524

Für beste Reinigungsergebnisse

Miele Spülmittel für Miele Geschirrspüler

Einfach perfekt spülen

Die Spülprogramme der verschiedenen Gerätehersteller unterscheiden sich heutzutage deutlich. Daher kann nicht jedes handelsübliche Spülmittel in jedem Geschirrspüler gleich gute Ergebnisse erzielen.

Deshalb gibt es von Miele spezielle Spülmittel für Miele Geschirrspüler. Diese werden von Miele eigenen Laboren in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten entwickelt und getestet. Alle Rezepturen sind perfekt auf Miele Geschirrspüler und ihre speziellen Spülprogramme abgestimmt.

Mit Miele Spülmitteln schöpfen Sie die Leistung Ihres Miele Geschirrspülers immer optimal aus. Und schonen zudem die Umwelt!

Das perfekte Zusammenspiel von Spülmittel und Geschirrspüler: Strahlender Glanz bei jedem Spülgang.

Riedel empfiehlt Miele

Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele geht das perfekt! Denn mit einer einzigartigen Kombination intelligenter Gerätefeatures und den Miele Spülmitteln ist Miele der Spezialist für Gläser schonung.

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag. Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler unter Verwendung der Miele Spülmittel reinigen. Das bestätigt Riedel Glas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Georg Riedel Miele.



Strahlender Glanz und beste Pflege für Ihre empfindlichen Gläser



Die beste Art, Geschirr optimal zu reinigen



Perfektes Reinigungsergebnis, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen





Beste Reinigungsleistung

Im Zusammenspiel unschlagbar: Das Spülprogramm QuickPowerWash und die exakt darauf abgestimmten UltraTabs oder PowerDisk erzielen bestmögliche Reinigungs- und Trocknungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten. Diese speziell entwickelten Reinigungsmittel haben eine reduzierte Auflösezeit von nur 2 – 3 Minuten. Damit steht die Reinigungsleistung direkt zu Beginn des Spülprogramms zur Verfügung.



Nordic Swan Label

Für Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Das Nordic Swan Label ist an strenge Umwelanforderungen geknüpft. Diese betreffen den gesamten Lebenszyklus der Produkte – von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung. Auch die ECO-Spülmittel können diese Anforderungen im vollen Umfang erfüllen. Die PowerDisk All in 1 ECO und die UltraTabs All in 1 ECO stehen für kraftvolle und zugleich umweltfreundliche Reinigungsergebnisse in gewohnter Miele Qualität.

Weltneuheit:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk



Für beste Nachhaltigkeit:



Das Ausgangsmaterial der Miele PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heisst AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzises, aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad, und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosier-technik mit PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge ¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.





PowerDisk All in 1 400 g

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion

- Miele exklusives Pulvergranulat
- U. a. mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge/Disk)
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.



PowerDisk All in 1 ECO 400 g

Umweltfreundliches Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos

- Miele exklusives, umweltfreundliches Pulvergranulat
- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge/Disk)
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.



PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratsset zum Vorteilpreis.



PowerDisk All in 1 ECO Vorratsset 6 Stück

Umweltfreundliches Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos. Vorratsset zum Vorteilpreis.

Spülmittel und Gerätepflege für Miele Geschirrspüler



UltraTabs All in 1 60 Stück

Für beste Reinigungsergebnisse in Miele Geschirrspülern.

- Besonders leistungsstark durch speziell für die Geschirreinigung entwickelte Enzyme
- Glänzende Resultate, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie
- Mit mehreren Funktionen wie z. B. Klarspüler, Salz, Glasschutz und QuickPowerWash
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

UltraTabs HyClean 30 Stück

Hygiene-Tabs für beste Reinigungsergebnisse in Miele Geschirrspülern.

- Beseitigt 99,9 % aller Pilze, Viren und Bakterien
- Für Allergiker besonders geeignet
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie
- Mit mehreren Funktionen wie z. B. Klarspüler, Salz, Glasschutz und QuickPowerWash
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

UltraTabs All in 1 ECO 60 Stück

Kraftvolle und zugleich umweltfreundliche Tabs für überlegende Reinigungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen unter 50 °C.

- Frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen
- Mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen
- Sehr gut biologisch abbaubar
- Hohe Umweltverträglichkeit – durch Nordic Swan bestätigt
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie
- Mit mehreren Funktionen wie z. B. Klarspüler, Salz, Glasschutz und QuickPowerWash
- Ohne Silberschutz



Reiniger-Pulver 1,4 kg

Für beste Reinigungsergebnisse. Mit integrierter Dosierhilfe.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 100 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

Reiniger-Pulver 1 kg Nachfüllpack

Für beste Reinigungsergebnisse bei individueller Dosierung.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 70 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

Reiniger-Pulver Dosier-Set

Mit 3,4 kg Pulver und integrierter Dosierhilfe.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 240 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.



Klarspüler 500 ml

Strahlender Glanz für Ihre Gläser

- Unterstützt die Trocknung Ihres Geschirrs
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Präzise und einfache Dosierung dank speziellem Verschluss
- Flasche aus 100 % Altplastik – der Umwelt zuliebe

Regeneriersalz 1,5 kg

Für eine optimale Funktion und Leistung des Miele Geschirrspülers

- Extra grobkörnig – perfekt geeignet für Miele Geschirrspüler
- Schützt Maschine und Geschirr vor gefährlichen Kalkablagerungen
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

Entkalker 250 g

Befreit Geschirrspüler und Waschmaschine von gefährlichen Kalkablagerungen:

- Mild und schonend dank natürlicher Zitronensäure
- Schont Heizstäbe, Trommel und andere Bauteile
- Sichert optimale Maschinenleistung – spezielle Miele Formulierung
- Je nach Bedarf 1- bis 3-mal pro Jahr verwenden
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



Pflegemittel DishClean 160 g

Sichert die optimale Funktion des Geschirrspülers:

- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt der Elastizität und Dichtigkeit von Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung – spezielle Miele Formulierung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



IntenseClean 200 g

Für hygienische Sauberkeit in Geschirrspülern und Waschmaschinen:

- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
- Effektive Grundreinigung – spezielle Miele Formulierung
- Gewährleistet perfekte Wasch- oder Spülergebnisse
- 1- bis 3-mal pro Jahr verwenden
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



Freshener 4 ml

Für einen angenehmen Duft im Geschirrspüler:

- Neutralisiert unangenehme Gerüche – dank Wirkstoffkombination
- Frischer und angenehmer Duft von Limette und grünem Tee
- Einfach und bequem am Geschirrkorb anzubringen
- Sehr ergiebig – für 60 Spülgänge
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

Details zu Nischen und Sockel

www.miele.ch/einbauskizzen

Baureihen G 2xxxx-60 XXL und PFD 10x-60 XXL

Unterbau-Varianten Baureihen G 2xxxx-60 XXL und PFD 10x-60 XXL,
Breite 600 mm, hoher Spülraum

| | | Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm) | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 845 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | |
| Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm) | 220 | | | | | | | | | |
| | 210 | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | |
| | 190 | | | | | | | | | |
| | 180 | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 170 | | | | | | 1 | | | |
| | 160 | | | | | 1 | | | | |
| | 150 | | | | 1 | | | | | |
| | 140 | | | 1 | | | | | 2 | |
| | 130 | | 1 | | | | | 2 | | |
| | 120 | | | | | | 2 | | | |
| | 110 | | | | | 2 | | | | |
| | 100 | | | | 2 | | | | | |
| | 90 | | | 2 | | | | | | |
| | 80 | | 2 | | | | | | | |
| | 70 | | | | | | | | | |
| | 60 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

- SMS-Höhe
- integrierbar mit Möbelfront
- G 2xxxx-60 XXL integrierbar
- 1 dekorierbar mit GDU-60/60-7 (schwarz, braun)
- 2 dekorierbar mit GDU-60/65-7 (schwarz, braun)

Baureihen G 1xxx-60 und PFD 10x-60

Unterbau-Varianten Baureihen G 1xxx-60 und PFD 10x-60,
Breite 600 mm, normaler Spülraum

| Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm) | Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm) | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 805 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 |
| 220 | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | 1 |
| 140 | | | | | | | 1 | |
| 130 | | | | | | 1 | | |
| 120 | | | | | 1 | | | |
| 110 | | | | 1 | | | | |
| 100 | | | 1 | | | | | 2 |
| 90 | | 1 | | | | | 2 | |
| 80 | | | | | | 2 | | |
| 70 | | | | | 2 | | | |
| 60 | | | | 2 | | | | |
| 50 | | | 2 | | | | | |
| 40 | | 2 | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |

- integrierbar mit Möbelfront
- G 1xxx-60 integrierbar
- 1 dekorierbar mit GDU-60/60-7 (schwarz, braun)
- 2 dekorierbar mit GDU-60/65-7 (schwarz, braun)
- G 1xxx-60
- G 2xxxx-60 XXL*
- PFD 10x-60
- PFD 10x-60 XXL*

*Unsere Empfehlung

Frontverkleidung in Edelstahl und Brillantweiss für integrierbare Geschirrspüler

Frontverkleidung ED und BW für Baureihen G 2xxxx-60 XXL, G 1xxx-60,
PFD 10x-60 XXL und PFD 10x-60, integrierbar

| Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm) | Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 805 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 |
| 220 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | 1/2 | 1/2 |
| 170 | | | | | | | | | | 1/2 | 1/2 | |
| 160 | | | | | | | | | 1/2 | 1/2 | | 3 |
| 150 | | | | | | | | 1/2 | 1/2 | | 3 | 3 |
| 140 | | | | | | | 1/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 |
| 130 | | | | | | 1/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 120 | | | | | 1/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 110 | | | | 1/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| 100 | | | 1/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |
| 90 | | 1/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | |
| 80 | 1/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | |
| 70 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | | |
| 60 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 50 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 40 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 35 | 4 | | | | | | | | | | | |

- G 1xxx-60 i
- PFD 10x-60 i
- G 1xxx-60 i
- G 2xxxx-60 i XXL
- PFD 10x-60 i
- PFD 10x-60 i XXL
- G 2xxxx-60 i XXL
- PFD 10x-60 i XXL
- 1 mit Front Edelstahl GFV 60/57-7 Höhe 570 mm
- 2 mit Front Edelstahl oder Brillantweiss GFV 60/60-7 Höhe 600 mm
- 3 mit Front Edelstahl oder Brillantweiss GFV 60/63,5-7 Höhe 632 mm
- 4 mit Front Edelstahl oder Brillantweiss GFV 60/65-7 Höhe 650 mm

Frontverkleidung in Edelstahl für vollintegrierbare Geschirrspüler

Frontverkleidung Edelstahl für Baureihen G 2xxxx-60 XXL, PFD 104-60 SCVi XXL und G 1xxxx-60, vollintegrierbar

| Küchensockelhöhe SH = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm) | Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm) | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 805 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 910 |
| 190 | | | | | | | | | | | 1 |
| 180 | | | | | | | | | | 1 | |
| 170 | | | | | | | | | 1 | | |
| 160 | | | | | | | | 1 | | | |
| 150 | | | | | | | 1 | | | | |
| 140 | | | | | | 1 | | | | | |
| 130 | | | | | 1 | | | | | | |
| 120 | | | | 1 | | | | | | | |
| 110 | | | 1 | | | | | | | | |
| 100 | | 1 | | | | | | | | | |
| 90 | 1 | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |

- G 1xxxx-60 Vi
- G 1xxxx-60 Vi
- G 2xxxx-60 Vi XXL
- PFD 104-60 SCVi XXL
- G 2xxxx-60 Vi XXL
- PFD 104-60 SCVi XXL
- 1 mit GFVi xxx/72-1 Höhe 715 mm
- 2 mit GFVi xxx/77-1 Höhe 765 mm

Baureihe G 15xxx-45

Unterbau-Varianten Baureihe G 15xxx-45,
Breite 450 mm, normaler Spülraum

| Küchensockelhöhe SH = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm) | Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm) | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 805 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 870 |
| 220 | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |

- integrierbar mit Möbelfront
- 1 mit Front Brillantweiss GFV 45/60-7 Höhe 600 mm
- 2 mit Front Brillantweiss GFV 45/65-7 Höhe 650 mm

Schweizer Norm: Baureihe G 38xx-55 und G 36xx-55

Sockel entfernen?
Miele übernimmt die Mehrkosten!
Haben Sie bereits einen 55 cm
Geschirrspüler in Ihrer Küche, der auf
einem Sockel steht? Kein Problem,
Miele übernimmt die Kosten bis max.
CHF 150.- (inkl. MwSt.) für das Entfernen dieses Sockels.

Unterbau-Varianten Baureihen G 38xx-55 und G 36xx-55,
Breite 550 mm

| Küchensockelhöhe SH = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm) | Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm) | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 845 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 910 |
| 220 | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |

- SMS-Höhe, NH 860-870, SH 100-110
- Integrierbar mit Möbelfront
- 1 dekorierbar mit GDU 55-7 (schwarz, braun), Front Edelstahl oder Brillantweiss GFV 55/63,5-7 Höhe 632 mm (ohne Vi)

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele S.A.

Sous Rietze 23
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048

www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Ihr Entscheid für Miele ist Mehrwert

Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“. Mit Erfolg – Miele steht für Qualität, Langlebigkeit, Komfort, Design und Umweltverträglichkeit – hier machen wir keine Kompromisse, das versprechen wir Ihnen. Unsere Kunden haben die Gewissheit, dass sie für ihre Investition einen echten Mehrwert erhalten.

**Miele Experience Center für Sie**

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit – wir laden Sie herzlich ein. In einem persönlichen Beratungsgespräch in unseren grosszügigen Ausstellungen in Spreitenbach und Crissier präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele. Oder erleben Sie an den schweizweiten Miele Interessentenkursen unsere innovativen Küchengeräte live. Das Miele Experience Center unterstützt Sie in Ihrer Entscheidung! Ausführliche Informationen zum Miele Sortiment finden Sie bequem in den umfassenden Prospekten oder unter www.miele.ch.



shop.miele.ch