

Miele

Lave-vaisselle

2022

Miele. Immer Besser.







Sommaire

Introduction

Nouveauté mondiale AutoDos	4
Bienvenue chez Miele	6
Qualité – made by Miele	8
Nos services pour vous	14
Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home	16

Introduction

Modèles	18
Large choix de dimensions	20
Concepts de bandeaux	22

Avantages produit

Les points forts des lave-vaisselle	26
Autres avantages produits	28
Conception des paniers	30
Programmes de lavage	38
Responsabilité écologique	40
Tests de qualité	42
Traitement en douceur	44

Produits

Aperçu de tous les pictogrammes	47
Aperçu de produits	48

Lave-vaisselle ProfiLine

Aperçu de tous les pictogrammes	60
Aperçu ProfiLine	61

Glossaire	62
Miele CareCollection	64
Schémas d'encastrement	70



Nouveauté mondiale AutoDos : dosage automatique avec PowerDisk intégré

Un système de nettoyage bien pensé qui offre une liberté unique !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, développé par Miele. Nous avons développé précisément le lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive sous forme de système parfaitement ajusté. La poudre granulée est dosée automatiquement en fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment qui convient. De cette manière, un dosage à multiples reprises au sein d'un même programme est également possible. En programme Automatic, un capteur mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence.



Les lave-vaisselle de nouvelle génération offrent une liberté de commande maximale. Vous pouvez utiliser le dosage automatique AutoDos avec PowerDisk intégré ou procéder à un dosage classique en plaçant une tablette ou de la poudre dans le compartiment de dosage. Vous restez libre de choisir le détergent que vous préférez à tout moment.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles¹⁾ en moyenne, soit un mois d'utilisation environ. Cela vous offre une toute nouvelle liberté.

Avec Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et perfectionnez votre quotidien : le premier lave-vaisselle autonome au monde peut être mis en réseau de manière sûre et aisée pour être utilisé avec encore plus de facilité et de confort. Vous profitez d'un confort inédit.

¹⁾ en programme ECO 50 °C

NOTRE EXIGENCE

IMMER BESSER – TOUJOURS MIEUX

BIENVENUE CHEZ MIELE

Pour avoir du succès, il faut se démarquer de la concurrence. Telle est la devise choisie par nos arrière-grands-parents à la fondation de l'entreprise Miele. Et pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : soit faire moins cher que les autres soit faire mieux que les autres. Choisir les deux voies en même temps est pratiquement impossible. Les fondateurs de Miele ont opté pour la qualité.

Au cours des 120 dernières années, Miele a sans cesse prouvé par ses produits qu'elle suit encore et toujours la voie de la qualité, comme en témoignent d'innombrables comparatifs et distinctions, mais aussi – et surtout – les millions de clients satisfaits de par le monde. Cette évolution résulte d'une continuité des valeurs et des objectifs, telle qu'on ne peut l'observer que dans les entreprises appartenant depuis des générations à une même famille.



Dans cet esprit, depuis 1899, Miele n'est pas seulement synonyme de produits d'excellente qualité et d'ingénierie allemande. Elle symbolise aussi le respect, l'équité et l'estime mutuelle, que ce soit avec ses distributeurs, ses clients finaux, ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins.

De plus, acheter Miele, c'est agir en faveur de l'environnement. En effet, nos méthodes de production et nos produits ménagent les ressources et se distinguent en matière de consommation d'électricité, d'eau et de produits de lavage, ce qui réduit en outre les coûts pour l'utilisateur. Aujourd'hui, nous – les dirigeants de la société de la quatrième génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Cordialement vôtres,

Markus Miele

et

Reinhard Zinkann

DR MARKUS MIELE &
DR REINHARD ZINKANN



La qualité en avance sur son temps.



Vos désirs forment l'ADN de nos appareils.

Pour nous, l'alliance entre innovation et artisanat d'excellence constitue le secret d'une fiabilité durable. C'est grâce à ce souci indéfectible du détail que nous parvenons à créer des appareils particulièrement durables, adaptés aux exigences les plus variées. Avec nos appareils ménagers au design très intuitif, chaque geste devient un véritable jeu d'enfant. Entretien du linge, lavage de la vaisselle, réfrigération, appareils de cuisine ou entretien des sols : nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter la vie dans votre maison.



La longévité, secret d'une véritable durabilité.

Durabilité

Imaginez n'utiliser qu'un seul et même appareil, au lieu de plusieurs sur de nombreuses années. Un unique appareil encore plus économe en eau et en énergie. Et qui préserve l'environnement.

Performance

Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3'000 heures, les tests de performance constante de nos produits peuvent aller jusqu'à 10'000 heures¹⁾. De jour comme de nuit. Avec précision et sans réserve. Vous pouvez ainsi avoir entière confiance en nos produits.

1) Pendant la phase de développement de la série de lave-vaisselle G7000, Miele a testé les modèles et les composants principaux durant 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an) dans différents programmes. Cela ne constitue toutefois pas une garantie pour les propriétés du produit final. Pour en savoir plus : miele.ch/20ans

Savoir-Faire Artisanal

Depuis 1899, vos désirs forment la base de nos appareils. Chaque innovation est pour nous bien plus qu'une source de réjouissance. C'est également un nouveau défi, celui de créer un produit encore plus performant. C'est pourquoi nous fabriquons nos propres composants et battons le fer nous-même. Nous construisons même les machines, qui nous permettent de produire nos appareils. À l'image de notre slogan : Immer Besser – Toujours mieux.







Les lave-vaisselle miele ont été testés pour une durée de vie de 20 ans.¹⁾

Nous recyclons le métal issu de nos appareils usagés pour le réutiliser dans les appareils neufs et ainsi garantir une parfaite économie circulaire. Nous conservons les pièces de rechange pendant une durée minimum de 15 ans, comme le veut votre droit à la réparation chez Miele.



On ne devrait pas entendre un lave-vaisselle, mais seulement le voir. C'est pourquoi chaque machine est non seulement testée pour offrir une longévité inédite et des résultats hygiéniques, propres et durables, mais aussi des performances particulièrement silencieuses.

Imaginez que vous pourriez économiser 590'000 litres d'eau.
Et obtenir en même temps des résultats exceptionnels,
année après année.



1) Pendant la phase de développement de la série de lave-vaisselle G7000, Miele a testé les modèles et les composants principaux durant 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an) dans différents programmes. Cela ne constitue toutefois pas une garantie pour les propriétés du produit final. Pour en savoir plus : miele.ch/20ans

2) Au cours de leur durée de vie prévue, nos machines économisent 596'484* litres d'eau douce, ce qui correspond à 3'977 baignoires remplies. *Comparaison faite avec un lavage de la vaisselle à la main à raison de 5 lavages par semaine de 14 couverts standard sur 20 ans (une baignoire contient en moyenne 150 litres). Pour en savoir plus : miele.ch/20ans.

Nos services pour vous

Présentations d'appareils, conseils, service, shop Miele

Studios de cuisine Miele dans toute la Suisse

Choisir ses appareils n'est pas chose facile, qu'il s'agisse d'aménager une nouvelle cuisine ou d'effectuer une rénovation. Outre vos habitudes culinaires actuelles et la manière dont vous souhaitez cuisiner à l'avenir, les possibilités offertes par votre cuisine jouent aussi un rôle important. Nos formateurs expérimentés vous aident à choisir les appareils et combinai-sons les mieux adaptés à vos besoins. Tout en préparant différents plats délicieux, ils vous expliquent comment employer au quotidien les fours à vapeur, fours, etc.

Inscription et informations : www.miele.ch/cooking-events



Experience Center Miele à Crissier et à Spreitenbach

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre Experience Center de Crissier ou de Spreitenbach pour vous aider dans le choix de vos appareils. Sur plus de 700 m², nous vous y présentons l'univers exclusif de Miele : appareils de cuisine, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin, ainsi que toute la gamme d'appareils d'entretien du linge et d'aspirateurs. Découvrez, au cours d'un rendez-vous de conseil personnalisé, tous les points forts des appareils et laissez-vous convaincre par la qualité de la finition et des matériaux utilisés.

Horaires d'ouverture de l'Experience Center
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 16 h

Inscription et informations :
www.miele.ch/conseils



Le Service Miele en Suisse

De jour comme de nuit, les jours ouvrables ou fériés, vous pouvez demander directement la visite d'un technicien de service pour une réparation. Vous saisissez votre demande en précisant la date et l'heure désirées sur www.miele-eservice.ch. Le technicien le plus proche est immédiatement informé et se rend sur place très rapidement. Les techniciens de service Miele sont répartis sur l'ensemble du territoire suisse et joignables à tout moment. Où que vous habitez, vous payez toujours le même forfait de déplacement.

www.miele-eservice.ch ou
téléphone 0848 848 048

En vente sur le shop Miele

Les accessoires sont disponibles sur
shop.miele.ch





Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home*

Les points forts des produits de Miele@home

Interconnexion intelligente : avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et améliorez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L'utilisation est simple grâce à l'application Miele, à la commande vocale ou à l'intégration aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le cloud Miele.



App Miele**

Le compagnon idéal : avec l'app Miele, vous gardez toujours un œil sur vos appareils Miele. Vous souhaitez par exemple suivre l'évolution du processus de cuisson dans le four ou savoir si le programme de lavage est terminé ? L'application vous fournit les informations nécessaires et permet une commande rapide et confortable. De plus, l'application offre des services et des informations supplémentaires sur vos appareils Miele, par ex. le BaristaAssistant ou des recettes. Téléchargez l'application dès maintenant !



Assistant vocal***

Grâce à l'assistant vocal Amazon Alexa, vous pouvez facilement contrôler vos appareils Miele par commande vocale. Le démarrage du programme, les réglages et les consultations de l'état des appareils sont très simples. Vous avez également accès à un grand nombre de services variés. Activez dès maintenant l'option Miele Skill correspondante et démarrez la commande vocale. Cerise sur le gâteau : vous avez les mains libres, pour plus de confort, d'hygiène et de flexibilité.



Intégration Smart Home

Smart Home simplifie le quotidien et assure un confort domestique personnalisé. Les volets roulants, le chauffage et les appareils électroménagers communiquent entre eux et sont de plus en plus souvent pilotés par une application ou une commande vocale. De nombreux appareils Miele peuvent également être connectés en réseau. Vous pouvez les intégrer rapidement et aisément dans votre application Smart Home partenaire grâce à l'interface Miele Cloud pratique. Vous profitez ainsi de l'efficacité et de la commodité d'un réseau domestique global.

Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home*

Les points forts de l'application Miele**



Tableau de bord

Toujours à jour : visualisez l'état de tous vos appareils Miele connectés sur le tableau de bord.

MobileControl


Contrôle total : avec MobileControl, vous pouvez gérer vos appareils via l'application.

Mise à jour à distance

Les mises à jour logicielles disponibles sont simplement transférées à l'appareil concerné puis installées, sans intervention d'un technicien du SAV.

ShopConnect

Commander rapidement et facilement des produits d'entretien via l'application.

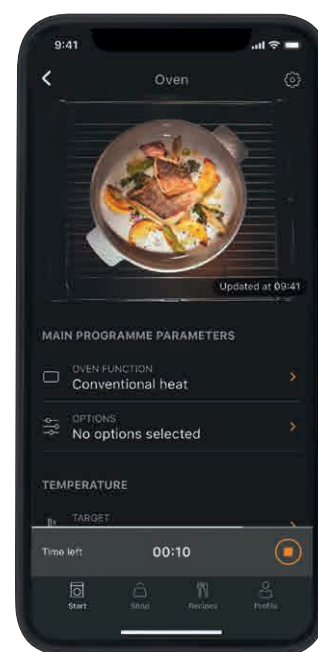

Découvrez les autres possibilités de l'app Miele pour vos appareils ménagers compatibles avec la mise en réseau sur :
www.miele.com



Téléchargez l'application dès maintenant !



* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

** Disponible pour un terminal mobile (configuration minimale à consulter sur l'App Store.)

*** La commande vocale utilise le service Amazon Alexa et repose sur sa disponibilité. Les fonctionnalités peuvent varier selon le pays.



Lave-vaisselle entièrement intégrables

Toute la façade de l'appareil est revêtue du décor frontal de votre cuisine ou de la façade en inox CleanSteel de Miele. Ainsi, votre appareil s'intègre parfaitement au design de votre cuisine.

Quel type d'appareil souhaitez-vous ?

Les différents modèles de lave-vaisselle Miele

Miele vous propose différents modèles de lave-vaisselle, pour un confort maximal et une harmonie parfaite du design dans votre cuisine.



Lave-vaisselle à pose libre

Des appareils autonomes à pose libre et recouverts d'un panneau d'habillage résistant, utilisable comme plan de travail. Cet appareil n'étant pas encastré, vous pouvez facilement l'emporter lors d'un déménagement pour l'installer dans votre nouvelle cuisine.



Encastrement en hauteur

Charger l'appareil sans se pencher : tous les lave-vaisselle encastrables de Miele peuvent être positionnés en hauteur pour une utilisation ergonomique.



Lave-vaisselle intégrables

La façade de l'appareil peut être habillée du décor frontal de la cuisine, pour un design parfaitement homogène. Autrement, il est également possible d'installer un habillage frontal CleanSteel Inox antiréflexe.



Lave-vaisselle sans poignée avec Knock2open

Il suffit de frapper deux fois sur la porte du lave-vaisselle pour qu'elle s'ouvre d'elle-même – sans poignée.

La diversité des lave-vaisselle Miele

Les dimensions dans différentes normes

Les dimensions des lave-vaisselle Miele

Les lave-vaisselle Miele sont disponibles en différentes hauteurs et largeurs. Ainsi, vous trouverez toujours la solution idéale pour votre cuisine !

Lave-vaisselle XXL norme Euro

(hauteur : 85 cm, largeur : 60 cm)

Les lave-vaisselle encastrables sous plan, intégrables et entièrement intégrables de Miele sont également disponibles en version XXL. Ils conviennent pour des cuisines à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm. Idéal pour les cuisines neuves avec un plan de travail assez élevé. Les lave-vaisselle XXL offrent 25 % de volume de chargement en plus dans le panier supérieur, et davantage de flexibilité et de meilleures possibilités de rangement, par ex. pour les verres à pied, les grandes tasses à café et les pièces mesurant jusqu'à 23 cm de diamètre.





Lave-vaisselle standard norme Euro

(hauteur : 81 cm, largeur : 60 cm)

Pour les niches standard présentes dans la plupart des ménages à partir d'une hauteur de 81 cm sous plan de travail.



Lave-vaisselle extra-minces

(hauteur : 81 cm, largeur : 45 cm)

Idéaux pour les petits ménages disposant de peu de place, qui ne veulent pas se priver du confort d'un lave-vaisselle Miele.



Lave-vaisselle XXL norme Suisse

(85 cm de hauteur, 55 cm de largeur)

Pour les niches de norme suisse, à partir de 84,5 cm sous plan de travail.

Quel type de commande préférez-vous ?

Bandeaux des lave-vaisselle Miele


En ce qui concerne les concepts de bandeaux, notre lave-vaisselle place toujours un élément au premier plan : vous. L'utilisation est conviviale à tous les niveaux et vous êtes guidé de manière logique et intuitive à travers toutes les étapes. Peu importe que vous optiez pour la commande tactile moderne ou pour le sélecteur rotatif intuitif et l'affichage en texte clair. Les commandes tactiles modernes séduisent ici par l'excellente lisibilité de l'écran TFT.



M Touch S

Commande tactile : avec M Touch S, faites défiler et balayez dans le menu, puis choisissez un programme à partir d'un symbole, comme sur un smartphone. L'écran intégralement tactile présente clairement tous les contenus des menus. Cela vous garantit une utilisation simple et ludique. L'écran légèrement incliné permet également une lecture aisée de l'affichage. De plus, le bandeau avec écran est très facile à nettoyer.

Pour le choix des programmes à l'aide des touches sensibles, une vaste gamme de programmes à sélectionner directement vous est clairement proposée sur le bandeau de commande. Les noms des programmes et d'autres contenus sont affichés sur l'écran TFT en texte clair sur une ligne.

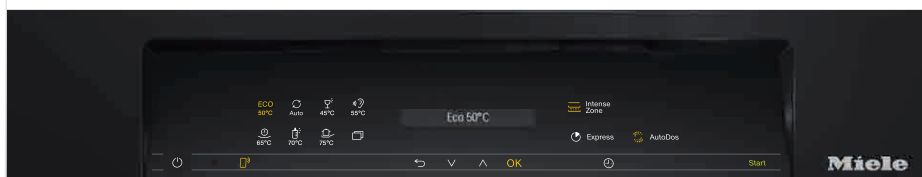

Touches sensibles



Design

Le style moderne, associant le noir obsidienne à l'inox haut de gamme, apporte une touche particulière et trouve parfaitement sa place dans votre cuisine.

Selon le modèle, la couleur blanc brillant peut également être appliquée sur toute la surface.



MultiLingua

Multitalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



M Touch Vi

Notre nouvel écran M Touch Vi vous offre un maximum de confort : sur le grand écran TFT, vous choisissez les programmes par contact et balayage du doigt, un confort qu'aucun autre lave-vaisselle entièrement intégrable ne procure.



L'écran TFT en texte clair sur une ligne permet une lecture confortable des indications. Le bandeau de commande est disponible, selon le modèle, avec le logo Miele rétroéclairé.

Écran TFT



Vous choisissez ou modifiez les programmes et options de lavage en appuyant directement sur les symboles sur le bandeau : simple et rapide. Il est possible de commander une multitude de programmes par sélection directe.

Confort

Quel type de commande préférez-vous ?

Concepts de bandeau des nouveaux lave-vaisselle Miele de la norme suisse 55 cm




Les lave-vaisselle Miele de la norme suisse 55 cm se caractérisent aussi par leur grande facilité d'utilisation.

Couleurs de bandeau



Inox CleanSteel



Blanc brillant



Brun Havane



Noir obsidienne



Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés en appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.

Les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur une touche. Les indications apparaissent sur un affichage à 7 segments.

Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.



Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés en appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair.



Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés en appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair.



Miele

PowerDisk
All in 1



AutoDos

**Exclusive
to Miele**

Un système de nettoyage
intelligent

Des résultats excellents : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk¹⁾ intégré. Le lave-vaisselle et la poudre granulée exclusive forment ainsi un système parfaitement


ajusté, et le dosage idéal intervient au moment optimal. En toute liberté : le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage²⁾, sans remplissage. Il dose ainsi une quantité idéale de poudre granulée, à chaque fois.

¹⁾ Brevet : EP 2850990, US 9962062

²⁾ En programme ECO 50 °C

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Les points forts* des lave-vaisselle Miele

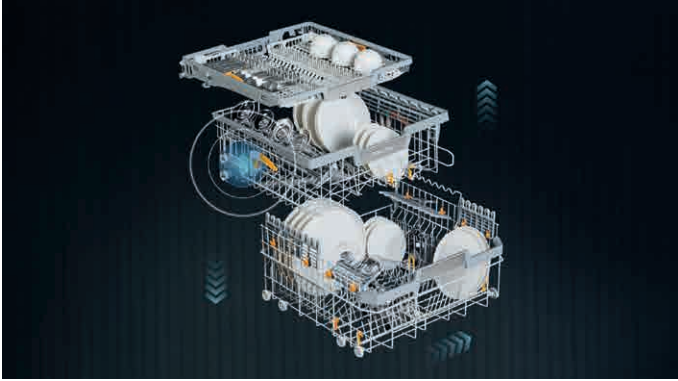


Exclusive to Miele **Conception des paniers FlexLine**
De la flexibilité pour plus de confort : le rangement optimal et facile permet d'obtenir les meilleurs résultats de lavage.




Exclusive to Miele **Miele@home**
Facilitez-vous la vie : mettez vos appareils électroménagers en réseau avec Miele@home pour plus de possibilités.



QuickPowerWash
Programme court : les meilleurs résultats de lavage pour la vaisselle normalement sale en 58 minutes.

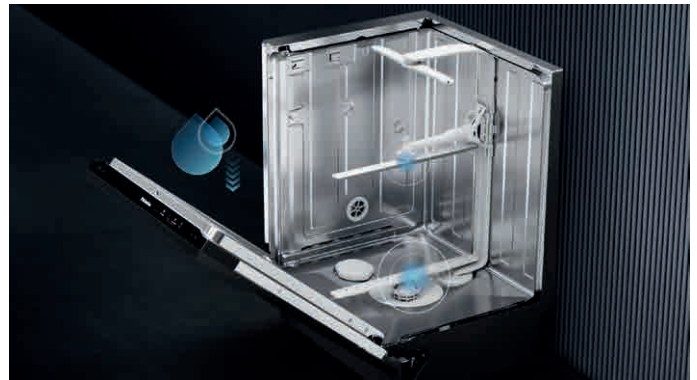

Technologie EcoPower
Économie d'eau et d'énergie : une arrivée d'eau bien pensée qui préserve efficacement les ressources.

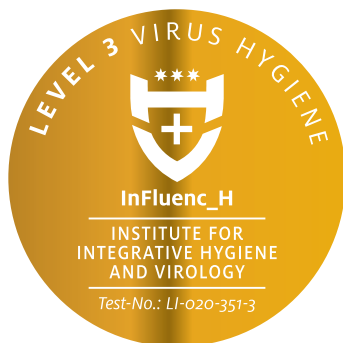

Hygiène testée
L'hygiène pure : tous les lave-vaisselle Miele éliminent plus de 99,9 % des virus¹⁾.

* Équipements selon le modèle

¹⁾ Conformément à la certification délivrée par l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives en ce qui concerne l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) dans les programmes testés Hygiène et Intensif, tous utilisant le PowerDisk ou les tablettes UltraTabs. Détails relatifs aux critères de test à l'adresse <https://www.miele.com/g7000-c>.

Quels sont les équipements essentiels pour vous ?

Les avantages produit des lave-vaisselle Miele*



Exclusive to Miele **Tiroir MultiFlex 3D+¹⁾**
Rangement simple : des possibilités de réglage sophistiquées permettent de ranger facilement les petits objets.

Exclusive to Miele **BrilliantLight⁴⁾**
Quatre LED éclairent toute la cuve d'une lumière brillante – dès l'ouverture de la porte.



Exclusive to Miele **Écran M Touch Vi**
Le grand écran et le défilement par balayage latéral assurent une commande rapide et facile.

Exclusive to Miele **Séchage AutoOpen breveté³⁾**
Tout est sec : à la fin du programme de lavage, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement.



Exclusive to Miele **AutoClose**
Un léger contact suffit : grâce à AutoClose, la porte motorisée se referme toute seule.

Exclusive to Miele **Knock2open⁴⁾**
Astucieux : le lave-vaisselle s'intègre parfaitement dans les cuisines sans poignées – et s'ouvre automatiquement lorsqu'on frappe sur sa façade.



Extra silencieux

Tellement silencieux : avec des émissions sonores minimales de 38 dB(A), le programme est pratiquement inaudible.



SensorDry

L'adaptation intelligente du programme de lavage économise de l'énergie et du temps lors du séchage.



ComfortClose

Pratique : la porte du lave-vaisselle s'ouvre et se ferme très facilement, et reste dans la position désirée.



Brilliant GlassCare⁵⁾

Déliçats et précieux : Brilliant GlassCare prend soin de vos verres.



Raccordement à l'eau chaude

Jusqu'à 55 % d'économie d'électricité⁵⁾ : chaque lave-vaisselle Miele dispose d'un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60 °C.



Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d'une consommation d'eau de 6 litres


Consommation minimale et résultats optimaux : en programme Automatic à partir de 6 litres d'eau consommée.

* Équipements selon le modèle ¹⁾ Brevet : DE 102008062761B3, EP 2201887B, US 9516990B2 ²⁾ Brevet : DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

³⁾ Brevet : EP 2428153, US 9267319 ⁴⁾ Brevet : DE 102009014023, EP 2233061, US 8297768 ⁵⁾ dans le programme Fragile

Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele

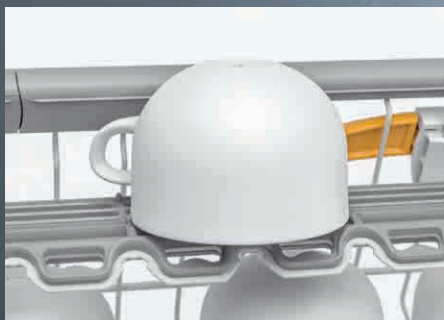

**Exclusive
to Miele**

Support pour tasses FlexCare

Éléments en silicone protecteurs et nouvelle structure à picots pour un maintien parfait.



**Exclusive
to Miele**


Supports pour verres FlexCare


Stabilité et parfaite protection des verres : coussinets en silicone intégrés et structure à picots.



Support à bouteilles rabattable

Stabilité garantie : placés sur le support à bouteilles, les vases, carafes, etc. sont nettoyés en profondeur.

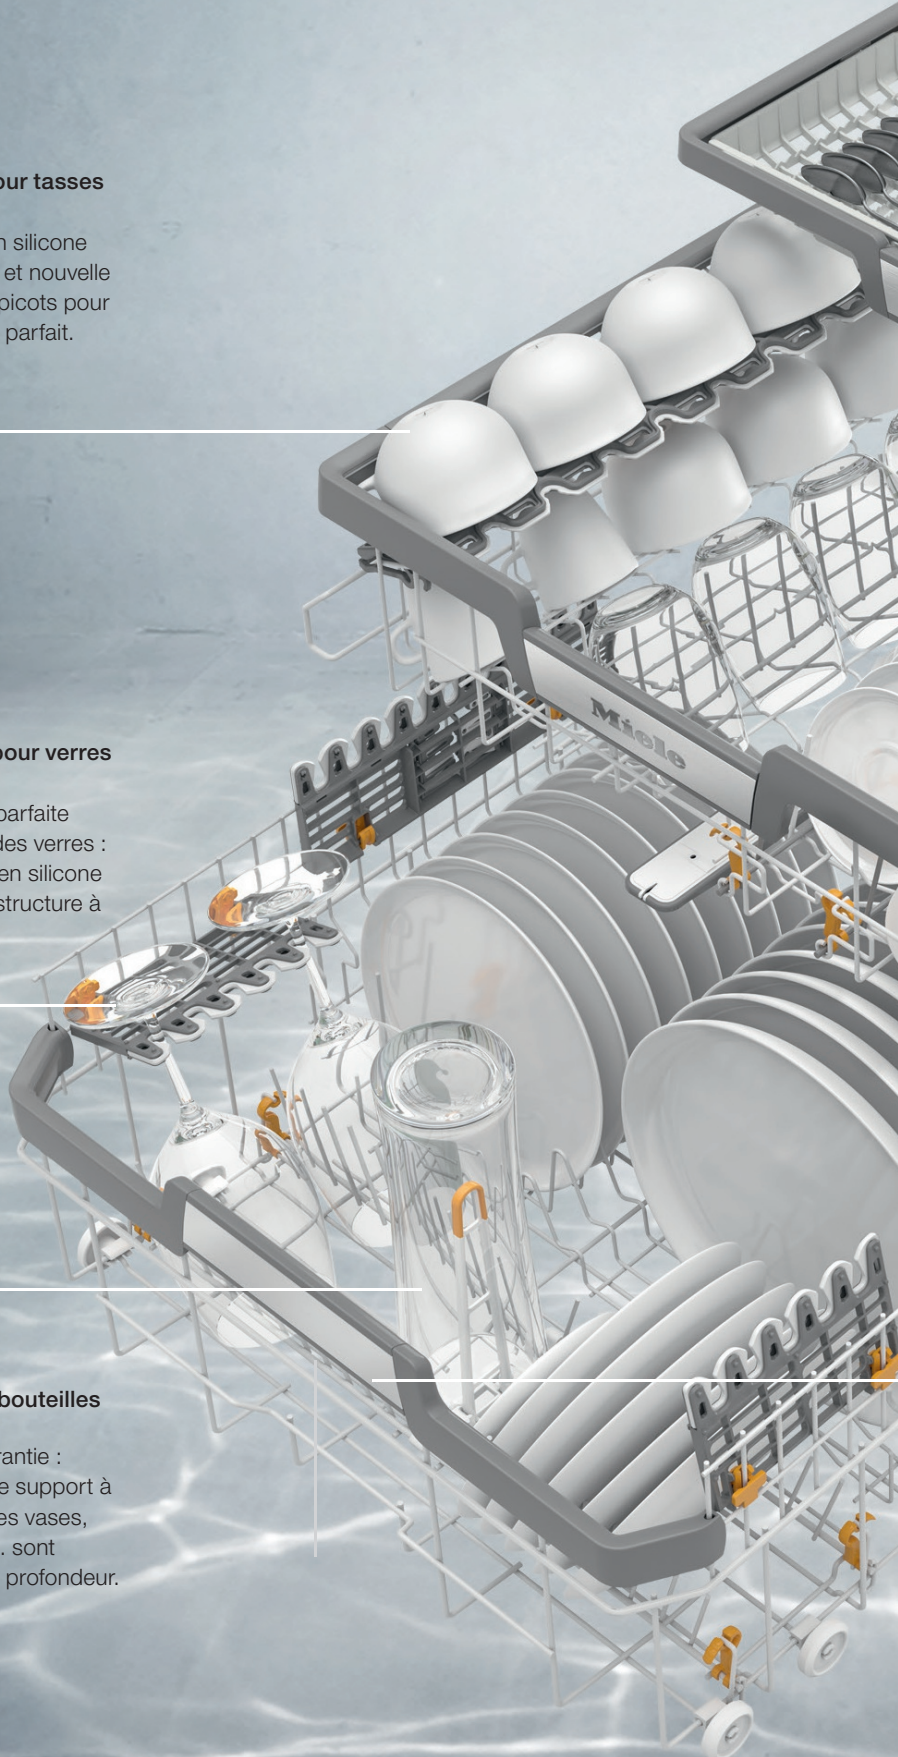

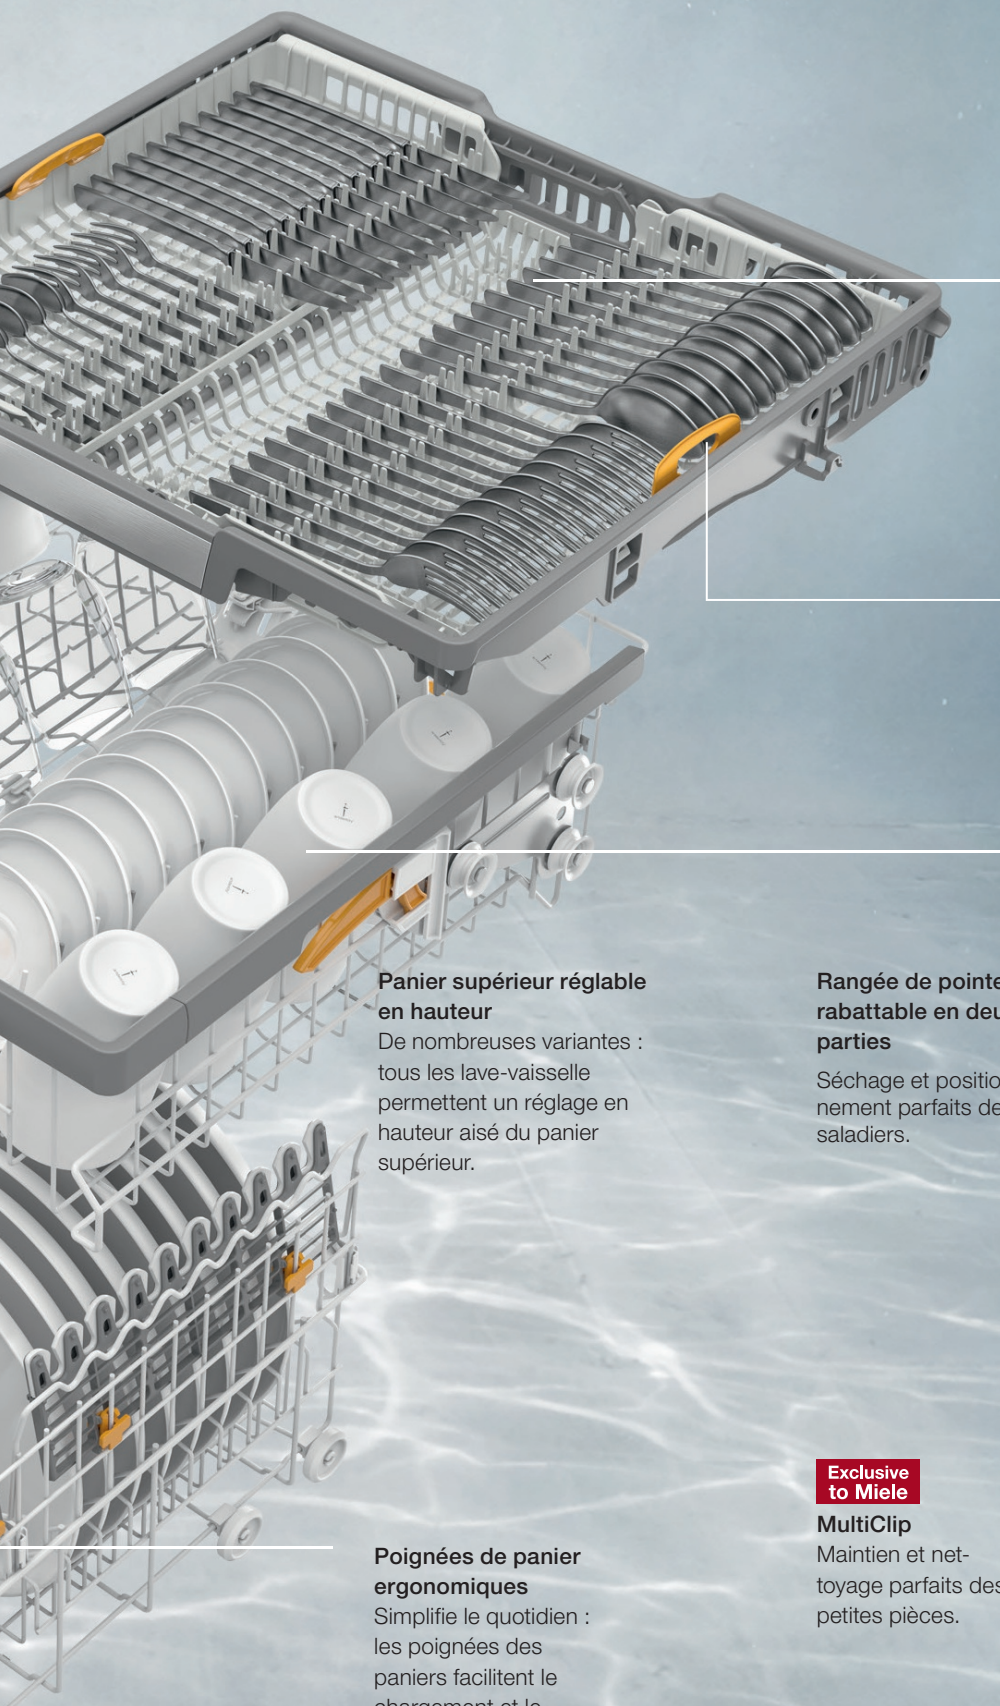

**Exclusive
to Miele**

Tiroir MultiFlex 3D

Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés. Il est également possible d'y placer de petits objets, tels que des tasses à espresso.

Marquages FlexAssist

Assistance visuelle idéale : marquage coloré des éléments amovibles pour un agencement individuel des paniers.

Panier supérieur réglable en hauteur

De nombreuses variantes : tous les lave-vaisselle permettent un réglage en hauteur aisé du panier supérieur.

Rangée de pointes rabattable en deux parties


Séchage et positionnement parfaits des saladiers.



**Exclusive
to Miele**

MultiClip

Maintien et nettoyage parfaits des petites pièces.

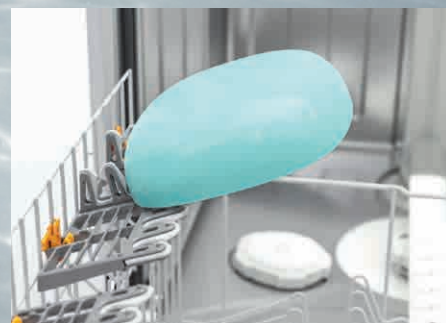

Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele, norme Euro 60 cm

Conception des paniers “MaxiComfort”

Tiroir MultiFlex 3D


- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :


- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée complète de pointes rabattable en deux parties
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large avec acier inoxydable, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes rabattables
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur
- 10 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur avec MultiClip
- 11 Support à bouteilles rabattable

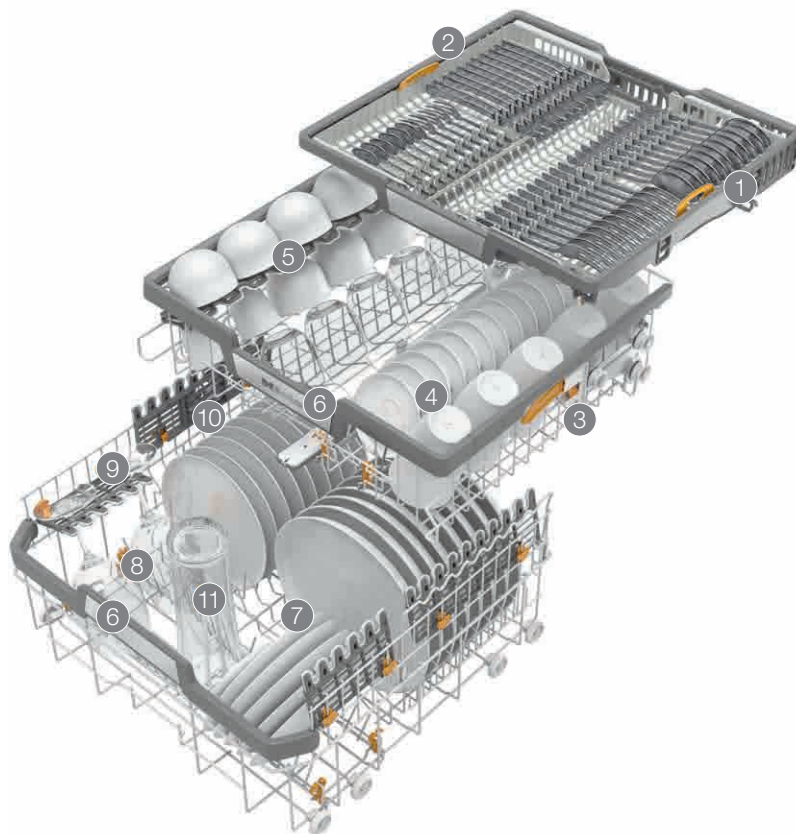

Conception des paniers “ExtraComfort”

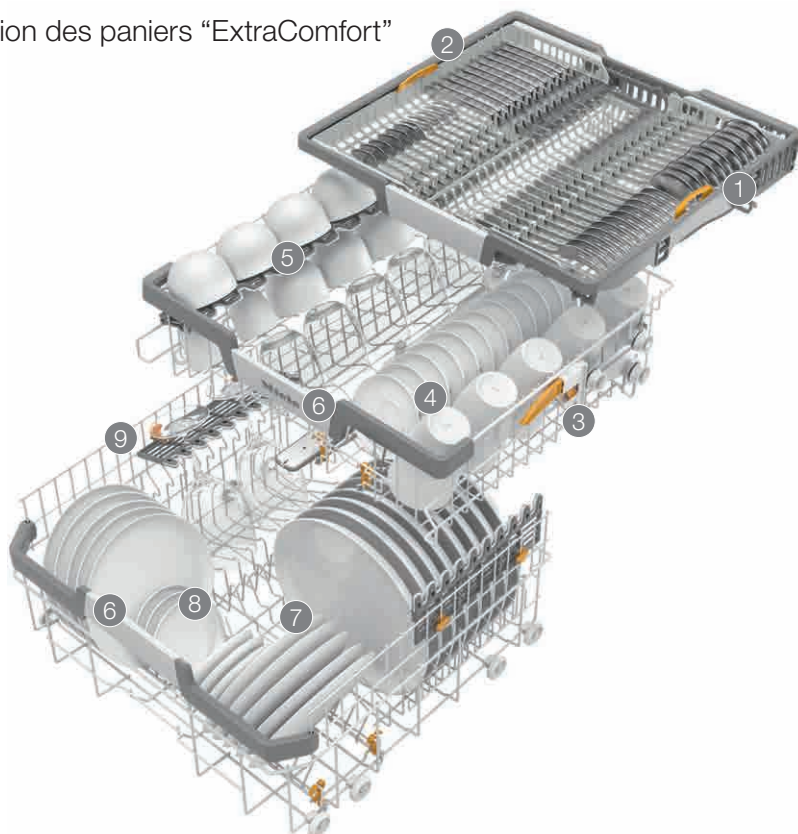

Tiroir MultiFlex 3D

- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable latéralement


Panier supérieur :

- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes rabattable en deux parties (à l'avant)
- 5 Supports pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes (rabattables à droite, fixes à gauche)
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur

Conception des paniers "Comfort"

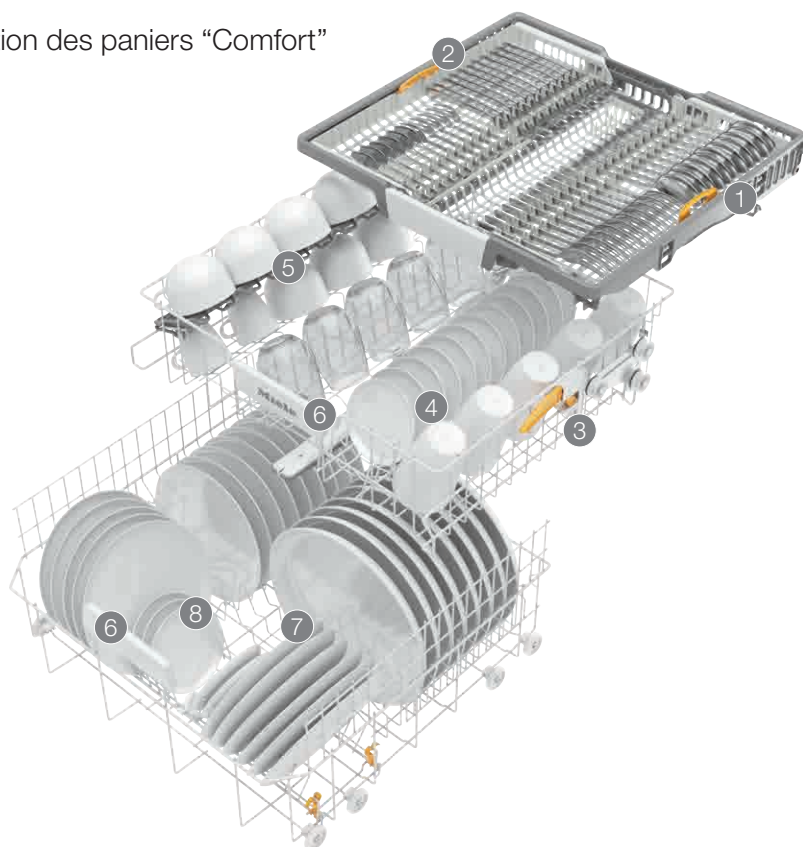

Tiroir MultiFlex 3D*

- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :

- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes fixe
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots
- 6 Poignée large, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes (rabattables à droite, fixes à gauche)

Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers* des nouveaux lave-vaisselle Miele de la norme Suisse 55 cm

Conception des paniers "ExtraComfort 55"

Tiroir MultiFlex 3D


- 1 partie droite réglable en hauteur
- 2 partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :


- 3 réglable en hauteur
- 4 rangée complète de pointes rabattables en deux parties
- 5 support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verre à vin
- 6 poignée large avec bordure de poignée ergonomique en inox sur les panier supérieure et inférieur

Panier inférieur :

- 7 garniture MultiComfort
- 8 deux rangées de pointe rabattables
- 9 support pour verres FlexCare
- 10 support pour verres FlexCare réglable en hauteur avec MultiClip
- 11 support à bouteilles rabattable

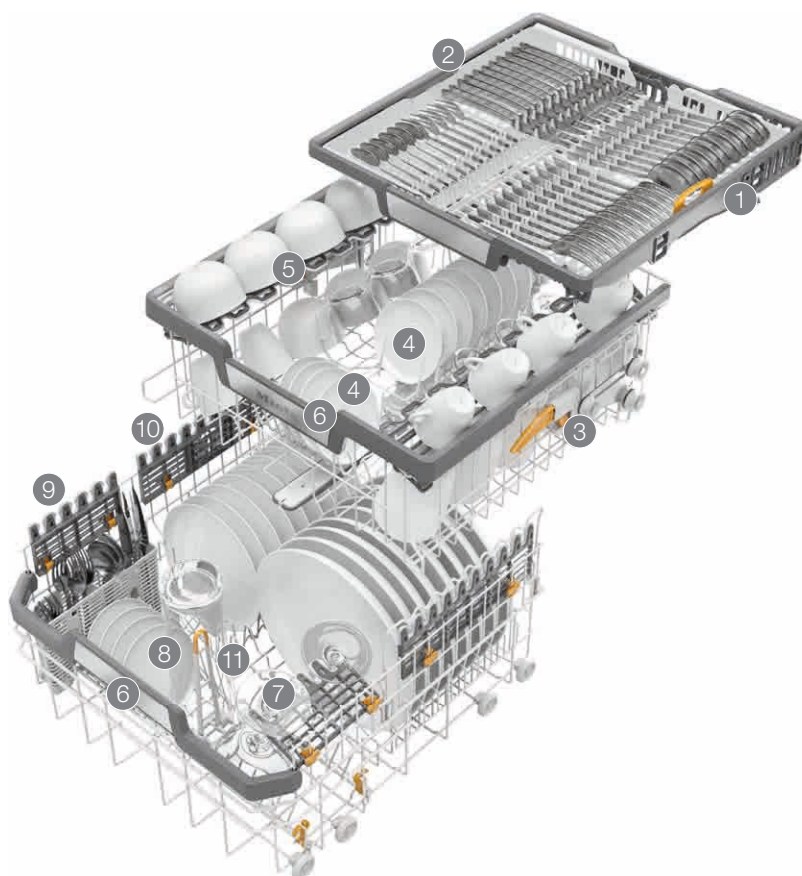

Conception des paniers "Comfort 55"

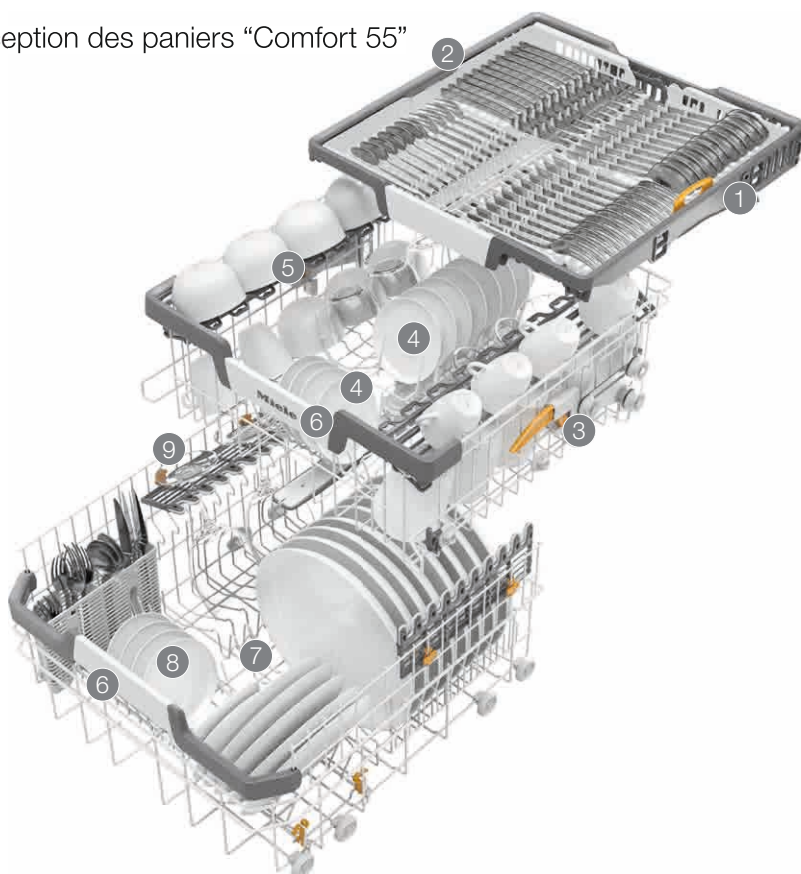

Tiroir MultiFlex 3D

- 1 partie droite réglable en hauteur
- 2 partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :

- 3 réglable en hauteur
- 4 rangée de pointes rabattables en deux parties (à l'avant)
- 5 support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verre à vin
- 6 poignée large avec bordure de poignée ergonomique sur les panier supérieure et inférieur

Panier inférieur :

- 7 garniture MultiComfort
- 8 1 rangée de points rabattable et 1 rangée de pointes fixe
- 9 support pour verres FlexCare réglable en hauteur


* selon le modèle



Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele, 45 cm

Conception des paniers “MaxiComfort 45”

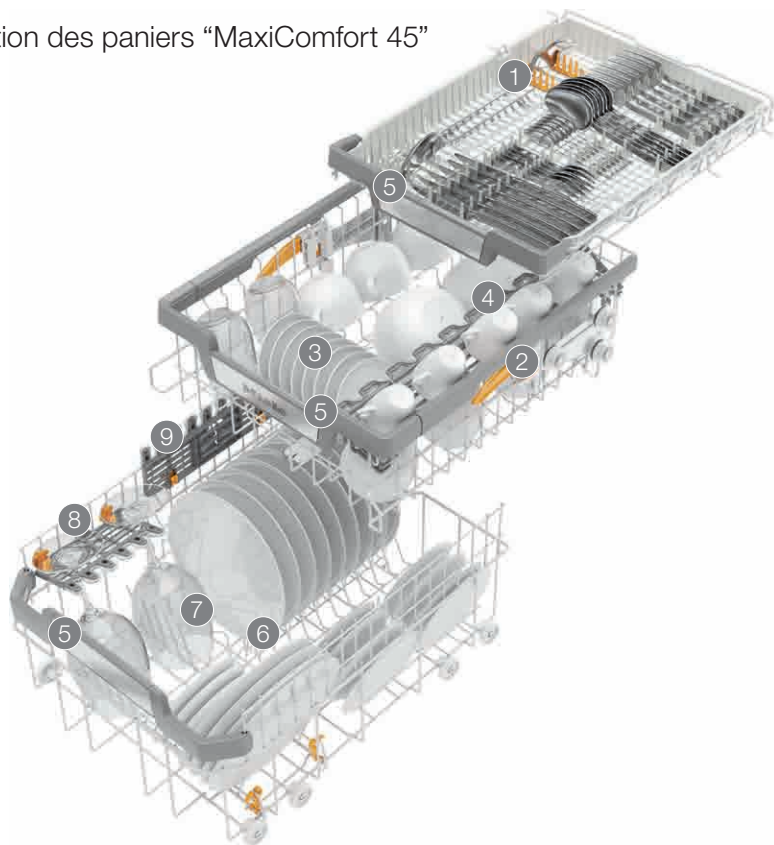

1 Tiroir MultiFlex 45 avec pointes rabattables pour les ustensiles de grande taille

Panier supérieur :

- 2 Réglable en hauteur
- 3 Rangée de pointes rabattable en deux parties
- 4 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 5 Poignée large avec acier inoxydable, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 6 Zone MultiComfort
- 7 Deux rangées de pointes rabattables
- 8 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur avec MultiClip

Conception des paniers “ExtraComfort 45”


1 Tiroir MultiFlex 45

Panier supérieur :


- 2 Poignée large, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur
- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin

Panier inférieur :

- 6 Zone MultiComfort
- 7 Deux rangées de pointes rabattables
- 8 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur

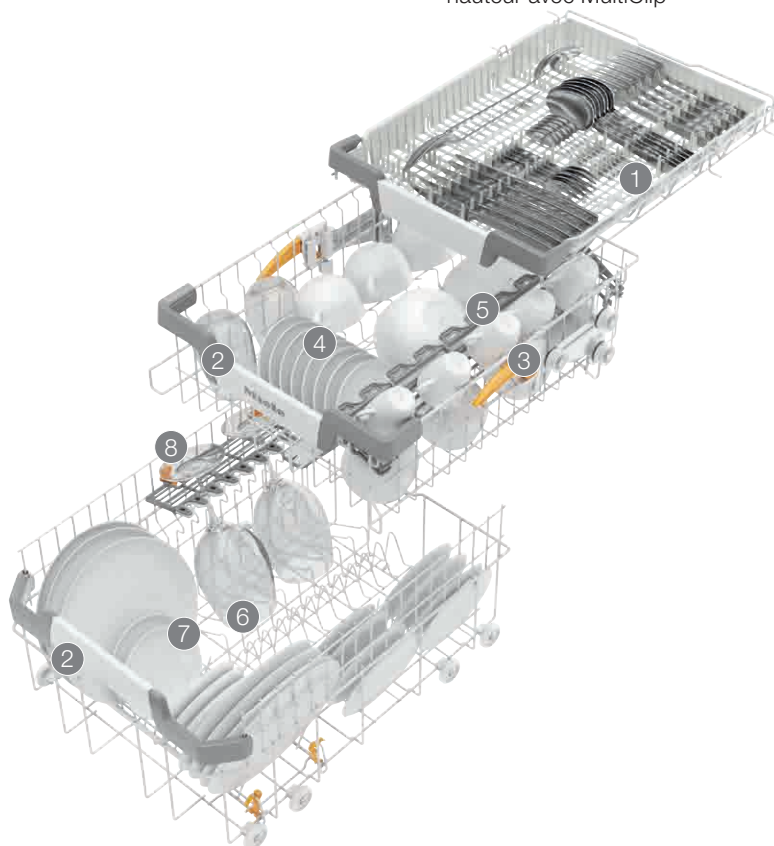

Conception des paniers "Comfort 45"

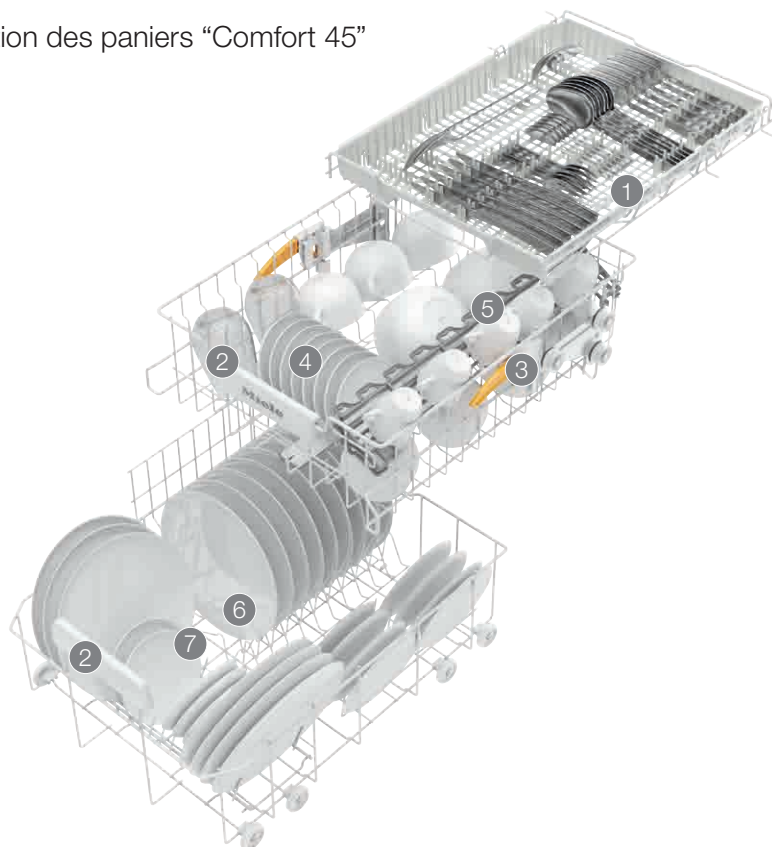

1 Tiroir à couverts d'origine Miele

Panier supérieur :

- 2 Poignées ergonomiques sur les paniers supérieur et inférieur
- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots

Panier inférieur :

- 6 Zone MultiComfort
- 7 Deux rangées de pointes

Adaptés à chaque situation

Les programmes de lavage des lave-vaisselle Miele*

Bloc de programmes pour le quotidien



Automatic 45–65 °C

Pour de la vaisselle peu fragile :
par ex. différentes pièces présentant des
restes d'aliments courants.

ECO

ECO 50 °C

Vraiment économe : ce programme éco-
nome en eau et en énergie est idéal pour
diverses pièces de vaisselle.



QuickPowerWash 65 °C

Classe de lavage A : meilleurs résultats de
lavage et de séchage pour de la vaisselle
normalement sale en 58 minutes.



Fragile 45 °C

En douceur et avec ménagement :
le programme idéal pour une vaisselle
sensible à la chaleur et peu sale.



Intensif 75 °C

Efficacité maximale : casseroles, poêles,
etc. sont parfaitement lavés.

Les options de lavage des lave-vaisselle Miele²⁾

AutoDos : la poudre granulée est dosée automatiquement en
fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment
qui convient.

IntenseZone : cette option renforce la puissance de lavage
dans le panier inférieur et s'active à volonté.

Express : cette option de lavage vous permet de réduire
la durée du programme de 62 % au maximum.

Extra propre : la force de lavage renforcée peut être activée
si besoin.

Séchage + : une phase de séchage prolongée et une température
de rinçage plus élevée assurent un séchage parfait, même des
pièces difficiles à sécher, comme celles en plastique.





Hygiène 70 °C

L'utilisation d'une température plus élevée permet par exemple de nettoyer des biberons de manière hygiénique. Certifié par la Hochschule Rhein-Waal.¹⁾



PowerWash 60 °C

CRapide et efficace : le programme pour de nombreuses occasions, qui lave à fond une vaisselle normalement sale.



Extra silencieux 55 °C

À peine audible : pour différentes pièces de vaisselle présentant des résidus d'aliments légèrement secs.



Entretien de l'appareil 75 °C

Programme d'entretien : lance un nettoyage efficace et en profondeur du lave-vaisselle et prévient les odeurs.

Bloc de programmes pour applications spéciales



Féculents 75 °C

Pour les mets riches en amidon : ce programme élimine totalement les résidus de pâtes, de riz et de pommes de terre grâce à des températures plus élevées.



Programme SolarEco

Exclusive to Miele

Imbattable : la faible consommation d'électricité de 0,07 kWh par cycle de lavage avec une installation solaire thermique, une pompe à chaleur ou un chauffage au gaz/mazout.



Volumineux 65 °C

Pour les objets volumineux : les pièces encombrantes sont ainsi parfaitement lavées dans le panier inférieur.



Verres à bière 45 °C

Présentation parfaite : ce programme lave les verres à bière et garantit une parfaite couronne de mousse.

* Équipements selon le modèle

¹⁾ Critères de test sur <https://www.miele.com/g7000-c>


²⁾ L'option de lavage peut influencer sur la consommation d'eau et d'électricité ou la durée du programme

Responsabilité écologique

La base de notre philosophie d'entreprise



Chez Miele, la responsabilité envers notre environnement est une tradition, et ce depuis près de 120 ans. La nature est en effet la base de la vie et nous souhaitons la protéger. Nous garantissons ainsi un bel avenir aux générations suivantes. Fidèle à notre devise "Immer Besser" (Toujours mieux), nous développons pour vous des appareils électroménagers qui préservent l'environnement et les ressources. Cet engagement se traduit d'abord par le choix de matériaux adaptés, puis par une production efficace et un recyclage respectueux de l'environnement – effectué après la longue durée de vie de l'appareil.

Notre respect de l'environnement est plus que rentable : la grande efficacité des appareils Miele garantit non seulement une excellente performance, mais aussi une consommation d'électricité et d'eau exemplaire.

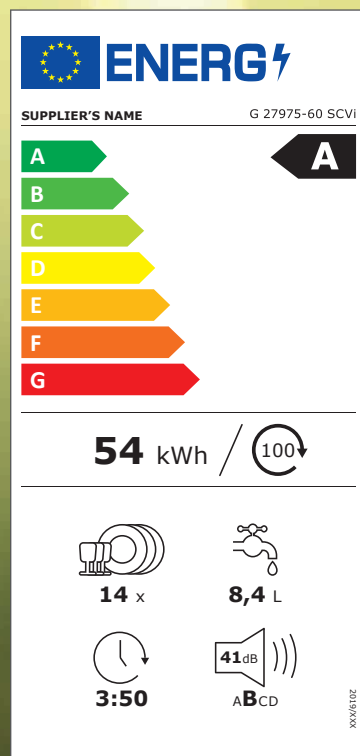

Eau chaude

Tous les lave-vaisselle Miele disposent en outre d'un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60 °C. Cela permet de réduire la consommation d'électricité du programme Fragile de 55 % au maximum et sa durée de près de 10 %. En programme ECO, la consommation énergétique du lave-vaisselle tombe même jusqu'à 0,52 kWh.

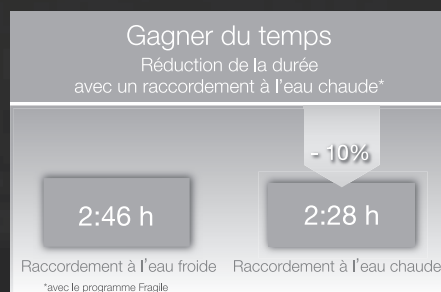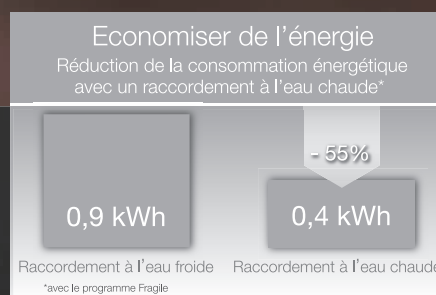



La qualité supérieure de Miele
pour une longue durée de vie

Les tests exhaustifs de qualité des lave-vaisselle Miele





Qualité testée

Miele accorde la plus grande importance à la qualité. C'est pourquoi la fabrication et les matériaux utilisés doivent satisfaire à des exigences particulières.

Test de performance

Dans le cadre d'un test de performance, aussi bien les résultats de lavage et de séchage que les valeurs acoustiques et de consommation de chaque programme sont comparés aux standards de qualité élevés requis par Miele.

Test du panier

Pour obtenir des conditions d'essai aussi réalistes que possible, on place des charges différentes dans les paniers : jusqu'à 3 kg dans le tiroir à couverts, jusqu'à 10 kg dans le panier supérieur et jusqu'à 20 kg dans le panier inférieur. Dans ces conditions définies, les paniers sont ensuite entrés et sortis automatiquement de l'appareil 100'000 fois de suite.

Épreuve d'endurance de la porte

Une longue durée de vie implique que la porte du lave-vaisselle sera fortement sollicitée. Un test en continu permet de simuler une telle sollicitation : un dispositif spécial ouvre et ferme automatiquement la porte du lave-vaisselle jusqu'à 100'000 fois.

Test d'impact du panier à couverts


Le test d'impact permet à Miele de s'assurer que le panier est capable de résister à une utilisation quotidienne : il est rempli de couverts de test (14 services de quatre pièces chacun), puis lâché depuis un mètre de haut sur une butée fixe.

Soin optimal des verres précieux

Traitement en douceur de la vaisselle et des verres par les lave-vaisselle Miele

Riedel recommande les lave-vaisselle Miele

Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec Miele, c'est facile ! Car grâce à une combinaison unique d'équipements* spécialement conçus, Miele est devenu le spécialiste du lavage en douceur des verres :

- **Tiroir à couverts MultiFlex 3D¹⁾** :
positionnement délicat de vos verres à pied dans le panier supérieur
- **Nouvelle conception des paniers Miele** :
un emplacement stable pour les verres à vin
- **Séchage AutoOpen breveté²⁾** :
séchage doux, résultat brillant, polissage ultérieur superflu
- **Programme Fragile**  :
un entretien des verres totalement maîtrisé
- **Produits de lavage Miele** :
des produits parfaitement adaptés, avec une formule spéciale pour la protection du verre

Le résultat : des verres étincelants de propreté ; tout polissage ultérieur est superflu. Aucune trace ni tache d'eau, aucun bris de verre. Même après de nombreux lavages, vos verres précieux sont aussi beaux qu'au premier jour.

Même les verres les plus fragiles peuvent être lavés sans hésitation dans un lave-vaisselle Miele. Riedel Glas, concepteur et fabricant de verres à vin, le confirme. Pour le lavage de ses verres (soufflés à la bouche ou en machine), Maximilian Riedel recommande expressément les lave-vaisselle Miele :



Produits d'entretien Miele



”

Le fait qu'un lave-vaisselle Miele puisse laver efficacement et en douceur nos verres haut de gamme constitue pour nous une petite nouveauté. Avec les lave-vaisselle Miele, l'entretien des verres est parfait et confortable.

Pour laver nos verres dans les règles de l'art, nous recommandons expressément les lave-vaisselle Miele.

On ne peut faire mieux, même à la main.

Maximilian Riedel

¹⁾ Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

²⁾ Brevet : DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

* Équipements selon le modèle





Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les pictogrammes des lave-vaisselle



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G.



Consommation d'eau

Les lave-vaisselle les plus économes affichent une consommation à partir de 6 l en programme Automatic.



MultiLingua

Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



Émissions sonores

Le niveau sonore du lave-vaisselle le plus silencieux est de 38 dB en programme Extra silencieux.



Lavage des couverts

Le tiroir MultiFlex 3D+ breveté¹⁾ offre un confort parfait pour répondre aux exigences les plus élevées. Polyvalent et réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Le tiroir à couverts 3D+ breveté²⁾ est réglable en hauteur, en largeur et en profondeur. Rangée de pointes rabattable au milieu pour les couverts longs et fins.



Le tiroir à couverts 3D breveté³⁾ est réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés.



Peut être fixé sur les rangées de pointes à l'avant du panier inférieur.



QuickPowerWash

Meilleure performance de lavage A en moins d'une heure en combinaison avec les tablettes Miele ou le PowerDisk®.



AutoDos

Dosage automatique de détergent pour des résultats de nettoyage optimaux et un confort maximal.



BrilliantLight

4 LED haute puissance éclairent parfaitement l'espace intérieur.



Concept de bandeau

Commande rapide et simple par balayage de l'écran tactile.



Commande rapide et simple par balayage de l'écran tactile totalement intégré.

¹⁾ Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

²⁾ Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

³⁾ Brevet : EP 2201887, DE 102008062761, US 951699


Lave-vaisselle intégrable

Norme Euro 60 cm



** Au programme Extra Silencieux


Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27925-60 SCi XXL AutoDos	G 27615-60 SCi XXL AutoDos	G 27415-60 SCi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	–	G 17610-60 SCi AutoDos	G 17410-60 SCi AutoDos
Design/Lave-vaisselle à pose libre	–	–	G 17410-60 SC AutoDos
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Commande Touch	Bandeau incliné/Softkeys	Bandeau droit/Softkeys
Affichage à l'écran	M Touch S	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●	●	●
Confort			
Dosage automatique avec PowerDisk	●	●	●
Fonction AutoStart	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/●	–/●	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41	41	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran	Écran	Écran
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	A/B	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54	54	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54	8,4/0,54	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29	0,29	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●	●	–
Options de lavage			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	ExtraComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/1	4/1	2/1
Nombre de couverts standard	14	14	14
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/●	●/–	●/–
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Design du bandeau au choix			
Inox CleanSteel	–	–	● (intégrable seulement)
Blanc brillant	–	–	●
Noir obsidienne	●	●	–
Brun havane	–	–	–

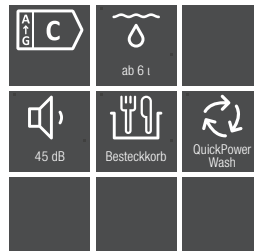

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 25215-60 i XXL SPECIAL
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 15210-60 i SPECIAL
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	–
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	–
Fonction AutoStart	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	C/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	73
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,9/0,73
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,51
Technologie EcoFeedback/EcoPower	–/–
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile	●/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	–/–/–
Extra Silencieux	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	–
Options de lavage	
Express/IntenseZone/AutoDos	●/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/–/–
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Paniers à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	–/2
Nombre de couverts standard	13
Fonctions domotiques	
Miele@home	–
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/–
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	●
Brun havane	●


Lave-vaisselle entièrement intégrable

Norme Euro 60 cm

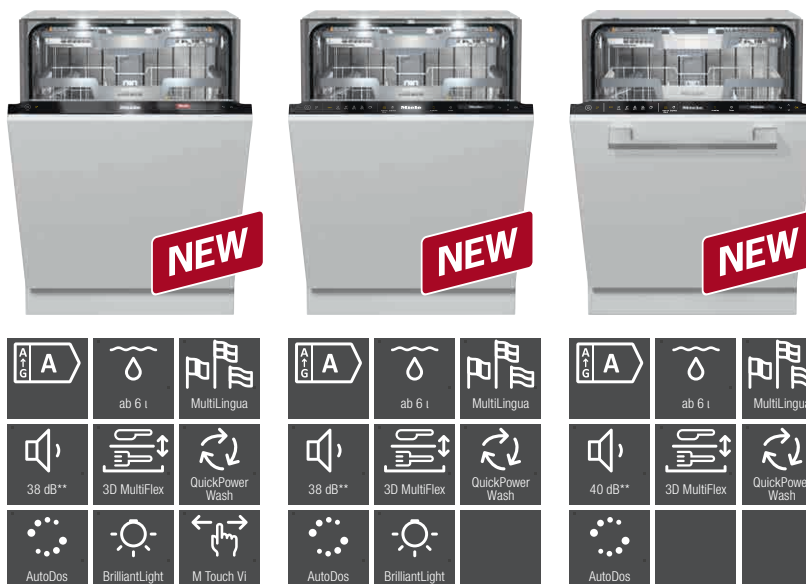

** Au programme Extra Silencieux


Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27975-60 SCVi XXL AutoDos	G 27695-60 SCVi XXL AutoDos	G 27465-60 SCVi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17970-60 SCVi AutoDos	G 17690-60 SCVi AutoDos	G 17460-60 SCVi AutoDos
Design			
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/ Commande Touch	Entièrement intégré/Softkeys	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	M Touch Vi	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●	●	●
Confort			
Dosage automatique avec PowerDisk	●	●	●
Fonction AutoStart	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●	●/●	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41	41	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique	optique et acoustique
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	A/B	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54	54	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54	8,4/0,54	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29	0,29	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	●	●	—
Options de lavage			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/—	●/●/●/—	●/●/●/—
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	ExtraComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/1	4/1	2/1
Nombre de couverts standard	14	14	14
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—	—/—	—/—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10

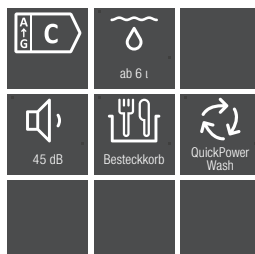

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 25265-60 Vi XXL
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 15260-60 Vi
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	–
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	–
Fonction AutoStart	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	C/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	73
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,9 / 0,73
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,51
Technologie EcoFeedback/EcoPower	–/–
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile	●/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	–/–/–
Extra Silencieux	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	–
Options de lavage	
Express/IntenseZone/AutoDos	●/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/–/–
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	–/2
Nombre de couverts standard	13
Fonctions domotiques	
Miele@home	–
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	–/–
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

Norme Suisse 55 cm

Lave-vaisselle intégrables

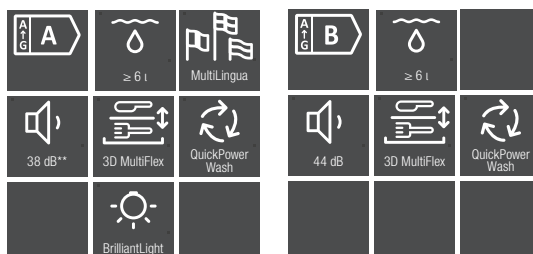


** Au programme Extra Silencieux

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3825-55 Sci	G 3625-55 Sci
Design		
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	●	–
Confort		
Dosage automatique avec PowerDisk	–	–
Fonction AutoStart	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/●	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/–	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Display	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52	62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52	8,4/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,30	0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	–/–
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	●
SensorDry	●	●
Brilliant GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile	●/●/●	●/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	–/–/–
Extra Silencieux	38 dB(A)	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	●	–
Options de lavage		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/–	●/●/–/–
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55	Comfort 55
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/2	2/2
Nombre de couverts standard	12	12
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	–
Sécurité		
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/–	●/–
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10
Design du bandeau au choix		
Inox CleanSteel	●	●
Blanc brillant	●	●
Noir obsidienne	●	●
Brun havane	–	●

Norme Suisse 55 cm

Lave-vaisselle entièrement intégrables

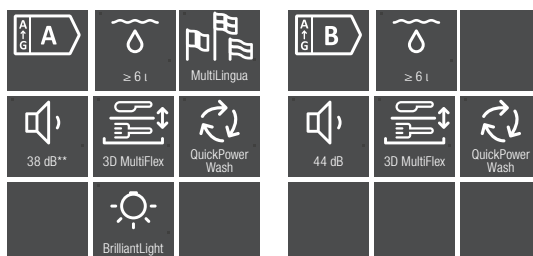

** Au programme Extra Silencieux

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3885-55 SCVi	G 3685-55 SCVi
Design		
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	●	–
Confort		
Dosage automatique avec PowerDisk	–	–
Fonction AutoStart	●	–
Knock2open/BrilliantLight	–/●	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	acoustique
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52	62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52	8,4/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,30	0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	–/–
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	●
SensorDry	●	●
Brilliant GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile	●/●/●	●/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	–/–/–
Extra Silencieux	38 dB(A)	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	●	–
Options de lavage		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/–	●/●/–/–
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55	Comfort 55
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/2	2/2
Nombre de couverts standard	12	12
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	–
Sécurité		
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/–	●/–
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10
Design du bandeau au choix		
Inox CleanSteel	●	●
Blanc brillant	–	–
Noir obsidienne	–	–
Brun havane	–	–

Modèles de 45 cm de large

Lave-vaisselle intégrables




** Au programme Extra Silencieux

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15640-45 SCI
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	D/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,7/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,41
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/—/●
Extra Silencieux	41 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	—
Options de lavage	
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/—
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/—
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 45
Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare	1/1
Nombre de couverts standard	9
Fonctions domotiques	
Miele@home	—
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/—
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	—
Brun havane	—

Modèles de 45 cm de large

Lave-vaisselle entièrement intégrables

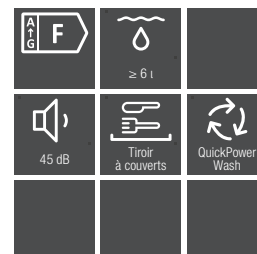

** Au programme Extra Silencieux

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15890-45 SCVi	G 15690-45 SCVi	G 15481-45 SCVi
Design			
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	1 ligne en texte clair	Affichage à 7 segments à 3 positions
MultiLingua	●	●	—
Confort			
Dosage automatique avec PowerDisk	—	—	—
Fonction AutoStart	—	—	—
Knock2open/BrilliantLight	—/●	—/—	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	43	44	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique	acoustique
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	C/B	D/B	F/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	55	62	78
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,7/0,55	7,7/0,62	8,0/0,78
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,41	0,41	0,53
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	—/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	—
SensorDry	●	●	—
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
ECO/automatique/intensif	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile	●/●/●	●/●/●	●/—/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	—/—/●	—/—/—
Extra Silencieux	40 dB(A)	41 dB(A)	—
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●	—	—
Options de lavage			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/—	●/●/—	●/—/—
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/—	●/●/●/—	●/●/—/—
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex	Tiroir à couverts MultiFlex	Tiroir à couverts
Aménagement des paniers	MaxiComfort 45	ExtraComfort 45	Comfort 45
Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare	2/1	1/1	—/1
Nombre de couverts standard	9	9	9
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	—	—
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/—
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—	—/—	—/—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10





Nouvelle série ProfiLine Miele

Les lave-vaisselle intégrables à encastrer
les plus rapides du monde

Lave-vaisselle ProfiLine pour les ménages privés utilisant beaucoup de vaisselle ou pour un usage professionnel

La série ProfiLine comprend les modèles d'entrée de gamme pour un lavage professionnel de la vaisselle. Elle conjugue programmes courts, excellente performance de lavage et commande conviviale.

Petit-déjeuner, pause de midi, réunion, rendez-vous avec des clients, événement – dans de nombreuses entreprises, les occasions ne manquent pas pour que des montagnes de vaisselle s'empilent dans la cuisine. Les lave-vaisselle ProfiLine offrent une solution adéquate pour les

- bureaux
- cabinets d'avocats
- agences
- salles d'exposition
- locaux d'association
- studios de cuisine

Aperçu des avantages des lave-vaisselle ProfiLine

- Idéal pour les kitchenettes ou les ménages ayant des exigences élevées
- Programme le plus court : 17 minutes
- Possibilités d'installation et d'encastrement flexibles
- Commande conviviale avec affichage en texte clair et dosage automatique de détergent liquide (accessoire en option)
- Utilisation efficace d'eau et d'électricité



17
min

Quels sont les équipements essentiels pour vous ?

Les points forts des nouveaux lave-vaisselle ProfiLine Miele

Programmes ultrarapides

Vos priorités sont un temps de lavage réduit et des résultats parfaits ? Alors optez pour un lave-vaisselle ProfiLine et profitez de nombreux équipements innovants qui feront briller votre vaisselle jour après jour, en un rien de temps. Les appareils ProfiLine sauront vous convaincre en 17 minutes seulement, le temps d'un programme de lavage.



Exclusive to Miele

Raccordement pour pompe de dosage

Les lave-vaisselle ProfiLine sont équipés de série d'un raccordement destiné à une pompe. Cela permet un dosage confortable, mais surtout efficace, du détergent liquide. Tout surdosage ou sous-dosage du produit est ainsi exclu, ce qui préserve à la fois l'environnement et votre porte-monnaie. (accessoires en option)

Exclusive to Miele

Knock2open²⁾

Astucieux : le lave-vaisselle s'intègre parfaitement dans les cuisines sans poignées – et s'ouvre automatiquement lorsqu'on frappe sur sa façade.



Exclusive to Miele

Miele@home*

Facilitez-vous la vie : avec Miele@home, interconnectez vos appareils ménagers intelligemment pour plus de possibilités.



Raccordement électrique professionnel

De série : avec raccordement électrique 3N AC 400 V 50 Hz pour un lavage ultrarapide d'une grande quantité de vaisselle.



Exclusive to Miele

Confort de série

L'ouverture automatique de la porte à la fin du programme de lavage permet un séchage parfait, et le remplissage du réservoir à sel situé dans la porte de l'appareil est facile et ergonomique. Deux points forts, parmi tant d'autres, qui vous assurent un confort optimal.

* Sur demande

* Exigences minimales : Android 4.4+/iOS 9+

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles des lave-vaisselle ProfiLine



Nombre d'assiettes

Le nombre maximum d'assiettes par heure est de 225. Des pièces de vaisselle et des couverts peuvent être lavés dans le panier supérieur, en même temps que les assiettes placées dans le panier inférieur.



Programme le plus court

Le programme le plus court dure 8 minutes et nécessite un raccordement à 3N AC 400V 50 Hz et à l'eau chaude.



Température de rinçage final

La température de rinçage maximale sur ce modèle s'élève à 70 °C.



Sécurité conforme à la directive sur les machines

Le lave-vaisselle répond aux exigences de la directive sur les machines 2006/42/CE.

Les appareils utilisés dans un environnement industriel doivent remplir les conditions de la directive sur les machines.



Perfect GlassCare¹⁾

Cette technologie brevetée¹⁾ assure un lavage des verres en douceur.



Séchage AutoOpen²⁾

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage.



Lavage sur 2 niveaux

À la différence des lave-vaisselle à surchauffeur courants dans l'environnement professionnel, un lavage sur deux niveaux est possible.

Lavage des assiettes et couverts dans le panier inférieur et des verres, tasses, soucoupes, coupelles en verre, etc. dans le panier supérieur.



Dosage liquide automatique

Le lave-vaisselle peut être raccordé à un module de dosage externe (accessoire en option) qui dose automatiquement le détergent liquide (tous deux disponibles auprès de Miele).



¹⁾ Brevet : EP1080681B1

²⁾ Brevet : EP 2120671B1, DE 102007008950B4

ProfiLine

Lave-vaisselle intégrables
et entièrement intégrables

CONFORME
À LA DIRECTIVE
MACHINES
2006/42/EC

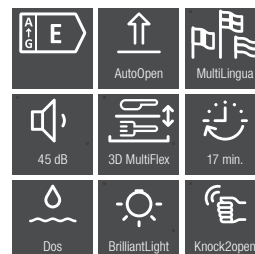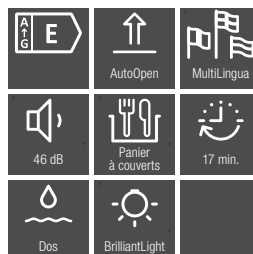

* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50 Hz

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	PFD 103-60 Sci XXL ProfiLine	–	PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	–	PFD 102-60 i ProfiLine	–
Design			
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Softkeys	Bandeau incliné/Softkeys	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●	●	●
Confort			
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine flex	●	●	●
Fonction AutoStart	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/●	–/●	●/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45	46	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique	optique et acoustique
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	E/C	E/C	E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,950	12,0/0,930	12,0/0,950
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	95	93	95
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,6	0,6	0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
ECO/Universal	●/●	●/●	●/●
Court/Verres	●/●	●/●	●/●
Intensif/Hygiène	●/●	●/●	●/●
Programmes spéciaux	prélavage froid, plastique	prélavage froid, plastique	prélavage froid, plastique
Options de lavage			
Affichage du temps restant	●	●	●
Température	●	●	●
Séchage additionnel	●	●	●
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Panier à couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/1	2/1	4/1
Nombre de couverts standard	14	13	14
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/–	●/–	–/–
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/400/16	7,3/400/16	7,3/400/16
Design du bandeau au choix			
Inox CleanSteel	●	●	–

Informations détaillées utiles

Glossaire des lave-vaisselle Miele*

Tiroir MultiFlex 3D+¹⁾

Nous avons amélioré le tiroir à couverts : vous pouvez maintenant y placer de petits objets, par exemple des tasses à espresso. Le tiroir MultiFlex 3D+ se compose de deux parties latérales et d'une partie centrale abaissée. La partie gauche se déplace vers la droite pour accueillir de grands verres à vin dans le panier supérieur. Dans la partie droite abaissable, vous pouvez placer confortablement de grands couverts et de petits plats.

AutoClose

Le système AutoClose de Miele ferme la porte du lave-vaisselle automatiquement et en douceur. Cela apporte non seulement du confort, mais aussi une touche de magie au quotidien. Un léger contact entre la porte et l'appareil suffit à enclencher le moteur qui commande la fermeture automatique de la porte.

AutoDos

Des résultats excellents : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk²⁾ intégré. Le lave-vaisselle et la poudre granulée exclusive deviennent ainsi un système parfaitement ajusté – le dosage idéal intervient au moment optimal. Profitez de la liberté : un PowerDisk dure en moyenne 20 cycles de lavage³⁾.

Séchage AutoOpen⁴⁾

À la fin du programme de lavage, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement. Avec l'aide du ventilateur, l'air chaud et humide peut être transporté hors de la cuve et même les pièces exigeantes, comme la vaisselle en plastique, sont parfaitement séchées. Un circuit d'air spécial protège le plan de travail contre l'humidité.

Brilliant GlassCare

Brilliant GlassCare veille à ce que les verres soient lavés en douceur. Le programme Fragile lave à seulement 45 °C. Les verres à vin sont en sécurité sur le support pour verres FlexCare à coussinets en silicone. À la fin du programme de lavage, le lave-vaisselle s'ouvre automatiquement grâce au séchage AutoOpen breveté. Les verres sont secs, sans polissage ultérieur – et sont parfaitement entretenus avec nos produits de lavage formulés pour la protection du verre.

BrilliantLight⁵⁾

La commande de porte brevetée⁵⁾ allume automatiquement quatre LED puissantes à l'ouverture du lave-vaisselle. Elles éclairent l'intérieur de la cuve d'une lumière brillante. Ainsi, l'intérieur de l'appareil est parfaitement éclairé, ce qui simplifie nettement le chargement et le déchargement des paniers.

ComfortClose

La porte Miele s'ouvre et se ferme aisément, ce qui est très appréciable. De plus, elle reste toujours dans la position voulue.

Technologie EcoPower

En programme ECO, la consommation d'eau est réduite à 8,9 litres. Il faut donc moins d'énergie pour la chauffer – et vous profitez de l'efficacité énergétique de votre lave-vaisselle. Cette économie d'eau est rendue possible par un système d'alimentation intelligent et un nouveau système de filtre très efficace. Une isolation supplémentaire réduit les pertes de chaleur, et donc l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau.

Extra silencieux

Avec des émissions sonores minimales de 38 dB(A) seulement, le programme Extra silencieux de Miele est pratiquement inaudible. Il est idéal pour les cuisines ouvertes et pour laver la nuit.

Conception des paniers FlexLine

Les plats et couverts les plus variés trouvent toujours leur place, grâce à des possibilités étonnantes. La poignée élégante permet d'extraire le panier en toute sécurité, confortablement et quel que soit l'angle. Les picots du support pour tasses FlexCare maintiennent ces dernières en place. La rangée de pointes rabattable en deux parties est idéale pour les saladiers. Et les verres à vin précieux ? Le support pour verres FlexCare les préserve grâce à ses coussinets doux en silicone.

Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d'une consommation d'eau de 6 litres

Les lave-vaisselle Miele fonctionnent exclusivement avec de l'eau renouvelée et avec le programme Automatic, à partir de 6 l d'eau, ce qui est nettement inférieur à un remplissage d'évier. Miele a ainsi réduit la consommation d'eau de 85 % ces 30 dernières années. Aujourd'hui, la consommation d'électricité a aussi baissé pour atteindre un nouveau record : en programme ECO, les lave-vaisselle Miele ne consomment que 0,73 kWh.

Hygiène testée⁶⁾

Vaisselle propre sans souci : le programme Hygiène ou Intensif associé au PowerDisk ou aux pastilles UltraTabs élimine plus de 99,9 % de tous les virus (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) en toute fiabilité. Ces résultats ont été confirmés par un contrôle de l'Institut d'hygiène et de virologie.*

Les tests menés par la Hochschule Rhein-Waal attestent de la performance de nettoyage exceptionnellement hygiénique des lave-vaisselle de Miele*. Lors du test de l'hygiène, AutoDos et PowerDisk ont éliminé plus de 99,99 % des bactéries (*Enterococcus faecium*) avec les programmes ECO 50 °C et QuickPowerWash 65 °C. Même lors de ce test effectué sans détergent, le programme d'hygiène a divisé la charge de bactéries (*Enterococcus faecium* ou *Micrococcus luteus*) par au moins 10'000.

Knock2open⁷⁾

Ce n'est pas de la magie, c'est Miele : Knock2open est la solution parfaite pour une cuisine sans poignées et pour créer une expérience magique. Il suffit de frapper deux fois sur la façade du lave-vaisselle entièrement intégrable de Miele pour que la porte s'ouvre automatiquement d'environ 10 cm grâce à un mécanisme sophistiqué. Un confort appréciable, au quotidien.

Miele@home

Interconnexion intelligente : avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et améliorez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L'utilisation est simple grâce à l'application Miele, à la commande vocale ou à l'intégration aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le Cloud Miele.

Écran M Touch Vi

Utilisez votre lave-vaisselle comme votre smartphone : le grand écran couleur TFT affiche les programmes et options de lavage sous forme de symboles accompagnés de texte, comme sur une application. Effectuez une sélection du bout des doigts ou balayez l'écran vers la gauche pour faire défiler les programmes et les options. L'écran TFT est intégré dans un bandeau de commande innovant qui allie confort d'utilisation et design épuré.

QuickPowerWash

Une combinaison imbattable : le programme de lavage QuickPowerWash et le détergent parfaitement adapté les tablettes UltraTabs ou le PowerDisk permettent d'obtenir en 58 minutes les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la vaisselle normalement sale. Ces détergents, qui ont été spécialement développés, se dissolvent en deux à trois minutes seulement. Leur efficacité est donc assurée dès le début du programme. Résultat : une classe de performance de lavage A.

Raccordement à l'eau chaude

Chaque lave-vaisselle Miele peut être raccordé à une arrivée d'eau chaude jusqu'à 60 °C. Cela permet de réduire la consommation d'électricité du programme Fragile d'environ 55 % et sa durée d'environ 10 %. En programme ECO, la consommation énergétique du lave-vaisselle tombe même jusqu'à 0,45 kWh.

* selon le modèle

1) Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

2) Brevet : EP 2850990, US 9962062

3) En programme ECO 50 °C

4) Brevet : DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

5) Brevet : EP 2233061, US 8297768

6) Conformément à la certification délivrée par l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives en ce qui concerne l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) dans les programmes testés Hygiène et Intensif, tous utilisant le PowerDisk ou les tablettes UltraTabs. Détails relatifs aux critères de test à l'adresse <https://www.miele.com/g7000-c>.

7) Brevet : EP 2428153, US 8758524

Pour les meilleurs résultats de lavage

Détergents pour lave-vaisselle Miele

Un lavage parfait, tout simplement

De nos jours, les programmes de lavage des divers fabricants d'appareils présentent des différences considérables. De ce fait, les détergents courants ne peuvent pas toujours assurer un résultat optimal dans tous les lave-vaisselle.

Miele a donc créé ses propres produits de lavage, qui sont spécialement adaptés à ses lave-vaisselle. Ils ont été développés et testés dans les laboratoires Miele, en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont en parfaite harmonie avec les lave-vaisselle Miele et leurs programmes spécifiques.

Avec les produits de lavage Miele, vous bénéficiez toujours des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele. Et vous protégez aussi l'environnement !

Une parfaite interaction entre produit de lavage et lave-vaisselle, pour un éclat resplendissant après chaque lavage.

Riedel recommande Miele

Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec Miele, aucun problème ! L'alliance unique des fonctionnalités intelligentes de ses appareils et de ses détergents fait de Miele le spécialiste de la protection des verres.

Le résultat : des verres étincelants de propreté ; tout polissage ultérieur est superflu. Même après de nombreux lavages, vos verres précieux sont aussi beaux qu'au premier jour. Vous pouvez même laver vos verres ultrafins et précieux dans votre lave-vaisselle Miele sans aucune crainte, avec les produits vaisselle de Miele. Riedel Glas, concepteur et fabricant de verres à vin, le confirme. Pour le nettoyage de ses verres (soufflés à la main ou à la machine), Georg Riedel recommande Miele.



Éclat resplendissant et parfait entretien des verres fragiles



La meilleure façon d'assurer le lavage optimal de la vaisselle



Des résultats impeccables, même en présence de salissures tenaces





Performance de lavage optimale

Une combinaison imbattable : le programme de lavage QuickPowerWash et les tablettes UltraTabs ou le PowerDisk, tout particulièrement adaptés à ce programme, permettent d'obtenir en 58 minutes les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la vaisselle normalement sale. Ces détergents, qui ont été spécialement développés, se dissolvent en deux à trois minutes seulement. Leur efficacité est donc assurée dès le début du programme.



Label Nordic Swan

Le label Nordic Swan est soumis à des exigences environnementales strictes pour le développement durable et la protection environnementale. Celles-ci concernent l'ensemble du cycle de vie des produits, de la matière première au conditionnement. En outre, les détergents ECO peuvent satisfaire pleinement ces exigences. L'utilisation du PowerDisk All in 1 ECO et des tablettes UltraTabs All in 1 ECO permet d'obtenir des résultats de nettoyage efficaces et respectueux de l'environnement, avec la qualité habituelle de Miele.

Nouveauté mondiale :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



Pour un meilleur développement durable :



Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

Un système de nettoyage bien pensé qui offre une liberté unique !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, développé par Miele. Nous avons développé précisément le lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive sous forme de système parfaitement ajusté. La poudre granulée aux composants spécifiques est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, en quantité nécessaire et au moment qui convient. De cette manière, un dosage à multiples reprises au sein d'un même programme est également possible. En programme Automatic, un capteur mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles¹⁾ en moyenne, soit un mois d'utilisation environ. Cela vous offre une toute nouvelle liberté. Et la fonction AutoStart ne fait qu'augmenter cette liberté : il suffit de programmer une seule fois et le premier lave-vaisselle autonome au monde fonctionne ensuite automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de maintenir la porte fermée. Cela facilite votre quotidien et vous bénéficiez d'un confort unique.



PowerDisk All in 1 400 g

Détergent pour un nettoyage intelligent dans les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos

- Poudre granulée exclusive Miele
- Avec fonctions produit de rinçage et sel
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour un mois environ (20 cycles de lavage/disque)
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



PowerDisk All in 1 ECO 400 g

Produit écologique pour lave-vaisselle avec AutoDos

- Poudre granulée exclusive et écologique Miele
- Sans parfums ni colorants
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour un mois environ (20 cycles de lavage/disque)
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



PowerDisk All in 1 Pack de 6 pièces

Détergent pour les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos. Kit de réserve à un prix avantageux.



PowerDisk All in 1 ECO Pack de 6 pièces

Produit écologique pour lave-vaisselle avec AutoDos. Kit de réserve à un prix avantageux.

Détergents et entretien des appareils pour lave-vaisselle Miele



UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Excellente performance grâce aux enzymes spécialement conçues pour la vaisselle
- Résultats de lavage parfaits, même en cas de salissures tenaces
- Pas d'emballage à enlever : se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

UltraTabs HyClean 30 pièces

Hygiene Tabs pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Élimine 99,9 % des champignons, virus et bactéries
- Convient particulièrement aux personnes allergiques
- Pas d'emballage à enlever : se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

UltraTabs All in 1 ECO lot de 60

Des tablettes alliant efficacité et écologie pour une performance de lavage intelligente même à des températures basses inférieures à 50 °C.

- Sans parfum, ni colorant, ni conservateur
- Avec des ingrédients d'origine végétale
- Très facilement biodégradable
- Propriétés écologiques certifiées par l'écolabel Nordic Swan
- Pas d'emballage à enlever : se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Sans protection de l'argent



Détergent en poudre 1,4 kg

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec une aide au dosage intégrée.

- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Enzymes spéciales – efficaces même à basse température de lavage
- Formule de protection contre la corrosion du verre
- Très économique – pour env. 100 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

Recharge de détergent en poudre, 1 kg

Pour un nettoyage plus efficace en dosage individuel.

- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Enzymes spéciales – efficaces même à basse température de lavage
- Formule de protection contre la corrosion du verre
- Très économique – pour env. 70 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

Kit de dosage de détergent en poudre

Avec 3,4 kg de poudre et aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
- Avec enzymes spéciales – efficaces même à basse température
- Formule de protection contre la corrosion du verre
- Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



Liquide de rinçage 500 ml

Verres étincelants

- Facilite le séchage de la vaisselle
- Avec formule anticorrosion pour la protection du verre
- Dosage précis et aisé grâce à un système de fermeture spécial
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique

Sel régénérant 1,5 kg

Pour une performance et un fonctionnement parfaits du lave-vaisselle Miele :

- Sel à grains particulièrement gros, idéal pour les lave-vaisselle Miele
- Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire dangereux
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

Détartrant 250 g

Élimine les dépôts de calcaire dangereux pour votre lave-vaisselle ou votre lave-linge :

- Son acide citrique naturel nettoie et préserve vos appareils
- Protège les thermo-plongeurs, tambours et autres éléments
- Performance optimale de l'appareil garantie grâce à la formule spéciale Miele
- À utiliser une à trois fois par an selon les besoins
- Un soin optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



Produit d'entretien DishClean 160 g

Assure le fonctionnement optimal de votre lave-vaisselle :

- Élimine les odeurs, le calcaire et les petits dépôts
- Préserve l'élasticité et l'étanchéité des joints de porte
- Protection active assurée par une propreté impeccable
- Performance optimale de l'appareil garantie grâce à la formule spéciale Miele
- Un soin optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



IntenseClean 200 g

Pour une hygiène parfaite de votre lave-vaisselle et de votre lave-linge :

- Élimine les graisses, bactéries et mauvaises odeurs
- Nettoyage efficace en profondeur grâce à la formule spéciale Miele
- Garantit des résultats de lavage et de rinçage parfaits
- À utiliser une à trois fois par an
- Un soin optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



Désodorisant 4 ml

Diffuse un parfum agréable dans le lave-vaisselle :

- Neutralise les odeurs désagréables grâce à une combinaison d'agents actifs
- Parfum frais et agréable de citron vert et de thé vert
- Mise en place simple et confortable dans le panier à vaisselle
- Très économique – pour 60 cycles de lavage
- Un soin optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années

Détails des niches et des socles

www.miele.ch/documentation-planification

Gammes G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL, largeur 600 mm, enceinte haute

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)								
	845	850	860	870	880	890	900	910	
220									
210									
200									
190									1
180							1		
170						1			
160					1				
150				1					
140			1						2
130		1						2	
120						2			
110					2				
100				2					
90			2						
80		2							
70									
60									
50									
40									
35									

hauteur SMS
intégrable avec
façade adaptée
au mobilier

G 2xxxx-60 XXL
intégrables

1 habillable avec
GDU-60/60-7
(noir, brun)

2 habillable avec
GDU-60/65-7
(noir, brun)

Gammes G 1xxx-60 et PFD 10x-60

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 1xxx-60 et PFD 10x-60, largeur 600 mm, enceinte normale

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								1
140							1	
130						1		
120					1			
110				1				
100			1					2
90		1					2	
80						2		
70					2			
60				2				
50			2					
40		2						
35								

intégrable avec
façade adaptée
au mobilier

G 1xxx-60 intégrables

1 habillable avec
GDU-60/60-7
(noir, brun)

2 habillable avec
GDU-60/65-7
(noir, brun)

G 1xxx-60
G 2xxxx-60 XXL*
PFD 10x-60
PFD 10x-60 XXL*

*Notre conseil

Habillage frontal en inox et blanc brillant pour les lave-vaisselle intégrables

Face inox et blanc brillant, gammes G 2xxxx-60 XXL, G 1xxx-60, PFD 10x-60 XXL et PFD 10x-60, intégrables

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)									
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	910
220										
210										
200										
190										1/2
180									1/2	1/2
170								1/2	1/2	
160								1/2	1/2	3
150							1/2	1/2		3
140						1/2	1/2		3	3
130					1/2	1/2		3	3	4
120				1/2	1/2		3	3	4	4
110			1/2	1/2		3	3	4	4	
100			1/2	1/2		3	3	4	4	
90		1/2	1/2		3	3	4			
80	1/2	1/2		3	3	4				
70	1/2		3	3	4					
60		3	3	4	4					
50	3	3	4							
40	3	4								
35	4									

G 1xxx-60 i
PFD 10x-60 i

G 1xxx-60 i
G 2xxxx-60 i XXL
PFD 10x-60 i
PFD 10x-60 i XXL

G 2xxxx-60 i XXL
PFD 10x-60 i XXL

1 avec face en inox
GFV 60/57-7
hauteur 570 mm

2 avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/60-7
hauteur 600 mm

3 avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/63,5-7
hauteur 632 mm

4 avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/65-7
hauteur 650 mm

Habillage frontal en inox pour les lave-vaisselle entièrement intégrables

Face inox gammes G 2xxxx-60 XXL, PFD 104-60 SCVi XXL
et G 1xxxx-60, entièrement intégrables

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)											
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
190												1
180											1	
170										1		
160									1			
150								1				
140							1					
130						1						
120				1								
110			1									
100		1										
90	1											
80												
70												
60												
50												
40												
35												

- G 1xxxx-60 Vi
- G 1xxxx-60 Vi
- G 2xxxx-60 Vi XXL
- PFD 104-60 SCVi XXL
- G 2xxxx-60 Vi XXL
- PFD 104-60 SCVi XXL
- 1 avec GFVi xxx/72-1 hauteur 715 mm
- 2 avec GFVi xxx/77-1 hauteur 765 mm

Gammes G15xxx-45

Variantes d'encastrement sous plan, gamme G 15xxx-45,
largeur 450 mm, enceinte normale

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140								
130								
120								
110								
100								
90								
80								
70								
60								
50								
40								
35								

- intégrable avec façade adaptée au mobilier
- 1 habillable avec blanc brillant GFV 45/60-7 Hauteur 600 mm
- 2 habillable avec blanc brillant GFV 45/65-7 Hauteur 650 mm

Norme Suisse : Gamme G 38xx-55 und G 36xx-55

Enlever le socle ?
C'est Miele qui paie les frais supplémentaires ! Avez-vous déjà dans votre cuisine un lave-vaisselle de 55 cm posé sur un socle ? Aucun problème ! Miele prend à sa charge les coûts de démontage du socle jusqu'à CHF 150.- au maximum (TVA incluse).

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 38xx-55 et G 36xx-55,
largeur 550 mm

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140								
130								
120								
110								
100								
90								
80								
70								
60								
50								
40								
35								

- Hauteur SMS
- intégrable avec façade adaptée au mobilier
- 1 décorable avec GDU 55-7 (noir, brun), façade en Inox CleanSteel ou blanc brillant GFV 55/63.5-7 Hauteur 632 mm (sans Vi)

Miele S.A.

Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.

**Le Miele Experience Center est là pour vous**

Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate. Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.



shop.miele.ch