

Communiqué de presse

## **Le nouveau Triflex HX2 : l'aspirateur le plus puissant\* de Miele**

- ▶ 60 % de puissance en plus par rapport au modèle précédent
- ▶ Design 3 en 1 breveté pour une flexibilité maximale

**Spreitenbach, le 5 mai 2022. – Passer l'aspirateur sans fil est pratique et efficace – si la puissance d'aspiration, la puissance de la batterie et le confort d'utilisation sont au rendez-vous. Les réactions ont donc été positives, lorsqu'en 2019, Miele a lancé son premier aspirateur à main sans fil Triflex HX1. Aujourd'hui, la deuxième génération de cet appareil compact aux multiples talents produit par l'usine Miele de Bielefeld est lancée : le Triflex HX2 combine la flexibilité unique de son prédécesseur avec une force d'aspiration nettement supérieure, ainsi qu'un confort d'utilisation davantage amélioré. Il sera disponible en Suisse à partir du mois de mai en deux modèles. Après un lifting technique et visuel, le Triflex HX1 reste dans l'assortiment comme nouvel appareil d'entrée de gamme.**

Qu'il soit utilisé comme aspirateur "normal" ou comme aspirateur à main pour les endroits difficiles d'accès, à l'instar de son prédécesseur, le Triflex HX2 possède de multiples talents. Grâce au design 3 en 1 breveté, la PowerUnit, composée du bloc moteur, de la batterie et du compartiment à poussière, peut être transformée en quelques secondes. Lorsque la PowerUnit est placée en haut, il est possible d'aspirer confortablement, y compris sous les meubles ou au plafond. Si elle se trouve en bas, le centre de gravité se déplace en conséquence et les grandes surfaces peuvent être nettoyées sans effort. Dans cette configuration, le Triflex tient aussi debout tout seul, ce qui est pratique pour faire de courtes pauses, par exemple lorsque le téléphone sonne ou qu'il faut retirer une casserole du feu. La PowerUnit peut également être utilisée seule pour nettoyer les miettes dans la voiture ou sur la table après le petit-déjeuner. La nouveauté est le support d'accessoires : il permet de fixer directement sur le tube d'aspiration le suceur à coussins, le suceur plat et la brosse à meubles, qui sont ainsi toujours à portée de main.

Le Triflex HX2 doit son efficacité de nettoyage nettement améliorée avant tout au nouveau moteur Digital Efficiency présentant 60 % de puissance en plus, développé et produit dans l'usine Miele d'Euskirchen (Technology Center Drives). La performance de nettoyage exceptionnelle du Triflex HX2 résulte de l'interaction du nouveau moteur, de la construction monocyclonique éprouvée et particulièrement efficace (technologie Vortex), ainsi que de la puissante brosse électrique Multi Floor XXL. Son rouleau brosse rotatif est associé à un système intelligent de détection du revêtement de sol, qui réduit la vitesse de rotation sur les sols durs, économisant ainsi de l'énergie et prolongeant l'autonomie de la batterie. Cette

intelligence est désormais étendue au moteur. En fonction du revêtement de sol, la puissance du moteur est augmentée ou réduite. De plus, selon le modèle, la brosse électrique est équipée d'une lumière LED (BrilliantLight), ce qui permet de traquer le moindre grain de poussière, même dans les recoins les plus sombres.

L'énergie nécessaire est fournie par une batterie lithium-ion haut de gamme du fabricant allemand Varta, équipée de sept cellules haute performance. Le Triflex atteint ainsi une autonomie allant jusqu'à 60 minutes, qui peut être augmentée, selon le modèle, jusqu'à 120 minutes grâce à la deuxième batterie fournie en série.

### **Filtration HEPA très efficace et nettoyage hygiénique**

Le filtre HEPA Lifetime retient 99,999 % des particules et filtre également les allergènes de manière fiable. La nouvelle fonction ComfortClean permet de nettoyer facilement le filtre de temps à autre : les particules de saleté sont alors secouées dans le compartiment en effectuant quelques rotations du couvercle du filtre. Cela permet de maintenir une force d'aspiration élevée et constante. Pour un nettoyage manuel plus approfondi du filtre à poussières fines, qui n'est ainsi plus nécessaire que tous les trois mois, quelques gestes suffisent pour retirer le filtre à poussières fines de l'appareil. Le compartiment à poussière se vide d'une simple pression sur un bouton, évitant ainsi tout contact avec la peau (Twist2open).

Le Triflex HX2 est disponible en deux couleurs élégantes, chacune combinée à des éléments de couleur discrets en or rose et au compartiment à poussière teinté en gris cristal. Avant même sa mise sur le marché, il a été récompensé par le prestigieux Red Dot Product Design Award pour son design innovant 3 en 1.

Le Triflex HX1 Facelift est désormais tout aussi équipé de la fonction ComfortClean et reste dans l'assortiment sous une forme enrichie tout en étant proposé à un prix réduit en tant que nouvelle série d'entrée de gamme.

Tous les modèles, avec leurs équipements et leurs couleurs, sont regroupés dans l'aperçu suivant.

\*Efficacité de nettoyage comparée à celle d'un aspirateur traîneau Complete C3 (SGEF3) de Miele avec turbobrosse STB 305-3 (aspiration de la poussière sur tapis et sol dur avec fentes, aspiration des fibres sur tapis). Conformément à l'IEC 628852.

## Le Triflex (HX2 + HX1) en un coup d'œil

### Triflex HX2 Cat&Dog

<b>Équipement</b>	Réglage multiple (design 3 en 1) ; construction monocyclonique (technologie Vortex) ; moteur Digital Efficiency avec 60 % de puissance en plus par rapport au Triflex HX1 ; brosse électrique Multi Floor XXL avec détection du revêtement de sol ; support mural et porte-accessoires ; filtre HEPA Lifetime ; nettoyage hygiénique du filtre (ComfortClean) ; brosse électrique Multi Floor XXL avec BrilliantLight ; brosse manuelle Electro Compact pour les coussins et les sièges de voiture
<b>Autonomie</b>	jusqu'à 60 minutes
<b>Couleur</b>	Noir obsidienne et or rose

### Triflex HX2 Performance

<b>Équipement</b>	Réglage multiple (design 3 en 1) ; construction monocyclonique (technologie Vortex) ; moteur Digital Efficiency avec 60 % de puissance en plus par rapport au Triflex HX1 ; brosse électrique Multi Floor XXL avec détection du revêtement de sol ; support mural et porte-accessoires ; filtre HEPA Lifetime ; nettoyage hygiénique du filtre (ComfortClean) ; seconde batterie ; brosse manuelle Electro Compact pour les coussins et les sièges de voiture
<b>Autonomie</b>	jusqu'à 2 x 60 minutes
<b>Couleur</b>	Gris cachemire et or rose

### Triflex HX1 Facelift

<b>Équipement</b>	Design 3 en 1 ; construction monocyclonique (technologie Vortex) ; brosse électrique Multi Floor XXL ; support mural ; filtre hygiène Lifetime ; nettoyage hygiénique du filtre (ComfortClean)
<b>Autonomie</b>	jusqu'à 60 minutes
<b>Couleur</b>	Gris graphite et bleu

## Contact médias

Roman Berther

Téléphone (ligne directe) : +41 56 417 25 40

E-mail : [roman.berther@miele.com](mailto:roman.berther@miele.com)

**À propos de l'entreprise** : Miele est le leader mondial sur le marché des appareils ménagers haut de gamme pour les secteurs de la cuisine, de la pâtisserie, de la cuisson vapeur, de la réfrigération-congélation, de la préparation de café, des lave-vaisselle, des lave-linge et de l'entretien des sols. L'entreprise fabrique également des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge destinés à un usage industriel ainsi que des laveurs-désinfecteurs pour les équipements médicaux et de laboratoire ("Miele Professional"). Fondée en 1899, l'entreprise est représentée dans presque 100 pays, que ce soit par ses propres sociétés de distribution ou par ses importateurs. Actuellement gérée par la 4<sup>e</sup> génération de la famille fondatrice, elle emploie quelque 22'000 personnes dans le monde entier, dont 430 environ dans la société de distribution suisse.

Vous trouverez de plus amples informations sur : [www.miele.ch](http://www.miele.ch)


## Trois photos accompagnent le texte



**Photo 1** : Le nouveau Miele Triflex HX2 convainc avec 60 % de puissance en plus par rapport à son prédécesseur ,grâce au nouveau moteur Digital Efficiency, à la brosse électrique Multi Floor XXL et à la technologie Vortex. (Photo : Miele)



**Photo 2** : Un appareil aux multiples talents : qu'il soit utilisé comme aspirateur "normal" ou comme aspirateur à main, le Triflex HX2 peut être rapidement transformé. La PowerUnit, composée d'un bloc moteur, d'une batterie et d'un compartiment à poussière, en est la pièce maîtresse. (Photo : Miele)

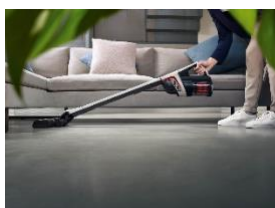

**Photo 3** : Le Triflex HX1 reste dans la gamme sous une forme enrichie et sous le nom de modèle Triflex HX1 Facelift. (Photo : Miele)

Pour télécharger le texte et les photos : <https://www.miele.ch/fr/m/communiques-de-presse-312.htm>

Suivez-nous :

